


Service precautions.

1 Précautions générales de service. Algemeine Vorsichtsmassnahmen. Algemene maatregelen.

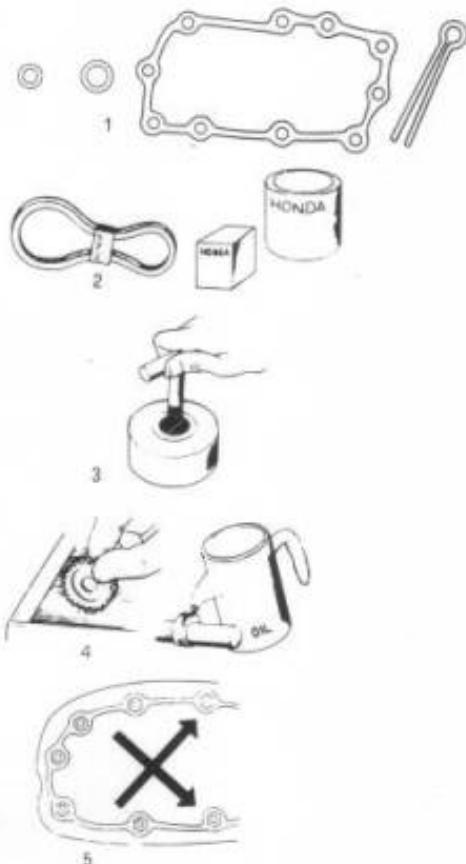

1. - Always replace whenever removed.
- Toujours à remplacer lors du montage.
- Beim Zusammenbau, immer neue verwenden.
- Bij montage steeds nieuwe gebruiken.
2. - Use HONDA or HONDA recommended parts and lubricants.
- Utilisez les pièces et lubrifiants recommandés par HONDA.
- Nur HONDA empfohlene Eratzteile und Schmiermittel verwenden.
- Gebruik enkel HONDA of HONDA aanbevolen onderdelen en smeermiddelen.
3. - Use special tools where so specified.
- Utilisez les outils spéciaux où leur emploi est requis.
- Wenn erforderlich, nur spezial Werkzeug verwenden.
- Gebruik steeds speciaal gereedschap wanneer het wordt aanbevolen.
4. - Wash clean engine parts with solvent. Lubricate their sliding surfaces whenever reassembled.
- Les pièces relatives au moteur et à la réduction finale doivent être lavées lorsqu'elles sont démontées et leurs surfaces de glissement enduites d'huile lors du remontage.
- Alle Motorteile und alle Teile vom Hinterradantrieb nach dem Zerlegen gründig waschen und ihre Laufflächen vor dem Einbau mit Öl schmieren.
- Was zorgvuldig alle delen. Smeer hun glijdende oppervlakken bij de montage.
5. - Tighten bolts & nuts, beginning on center or larger diameter to specif. Where sequence is not specified in a «X» pattern.
- Serrer les boulons et les écrous en commençant par ceux qui ont le plus grand diamètre et par ceux se trouvant au milieu. Si la séquence n'est pas spécifiée, serrer en diagonale.
- Schrauben und Muttern, beginnend mit dem grössten Durchmesser, von innen nach aussen festziehen.
- Steeds bouten en moeren met de grootste diameter eerst aantrekken. Indien de volgorde niet aangegeven is, kruisgewijs.

Symbols.
Symboles.
Symbolen.
Symbolen.

1. - Indicate sequence of removal operation.
- Indique la séquence à suivre pour le démontage.
- Deutet die Reihenfolge vom Ausbau an.
Duid de demontage volgorde aan.

①, ②, ③,

2. - Pay attention.
- Attention.
- Achtung.
- Opgelet.



3. - Apply oil
à l'huile.
CAMINO-TUNING
iden.
lie.



4. - Use special tools.
- Utilisez des outils spéciaux.
- Spezielle Werkzeuge verwenden.
- Speciaal gereedschap gebruiken.



5. - Indicates warning or important items.
- Indique un avertissement ou point important.
- Bedeutet Vorsicht oder ein wichtiger Punkt.
- Duid een waarschuwing of belangrijk punt aan.




Service precautions.

Précautions générales de service.

Algemeine Vorsichtsmassnahmen.

Algemene maatregelen.

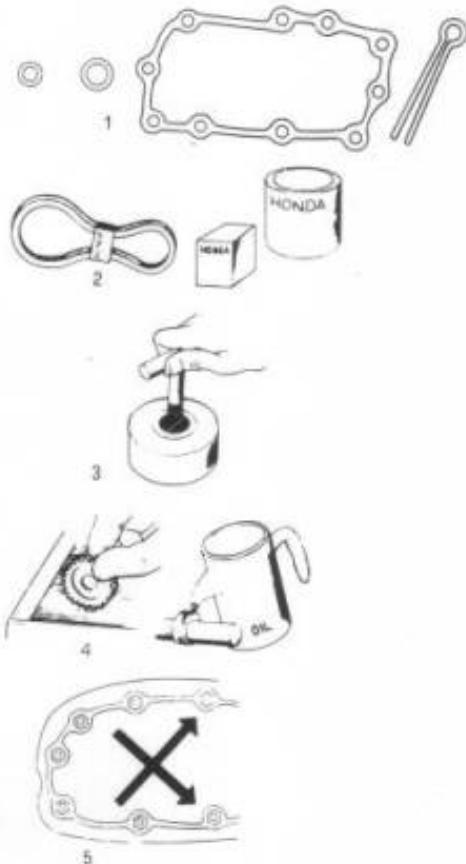

1. - Always replace whenever removed.
- Toujours à remplacer lors du montage.
- Beim Zusammenbau, immer neue verwenden.
- Bij montage steeds nieuwe gebruiken.
2. - Use HONDA or HONDA recommended parts and lubricants.
- Utilisez les pièces et lubrifiants recommandés par HONDA.
- Nur HONDA empfohlene Eratzteile und Schmiermittel verwenden.
- Gebruik enkel HONDA of HONDA aanbevolen onderdelen en smeermiddelen.
3. - Use special tools where so specified.
- Utilisez les outils spéciaux où leur emploi est requis.
- Wenn erforderlich, nur spezial Werkzeug verwenden.
- Gebruik steeds speciaal gereedschap wanneer het wordt aanbevolen.
4. - Wash clean engine parts with solvent. Lubricate their sliding surfaces whenever reassembled.
- Les pièces relatives au moteur et à la réduction finale doivent être lavées lorsqu'elles sont démontées et leurs surfaces de glissement enduites d'huile lors du remontage.
- Alle Motorteile und alle Teile vom Hinterradantrieb nach dem Zerlegen gründig waschen und ihre Laufflächen vor dem Einbau mit Öl schmieren.
- Was zorgvuldig alle delen. Smeer hun glijdende oppervlakken bij de montage.
5. - Tighten bolts & nuts, beginning on center or larger diameter to specif. Where sequence is not specified in a "X" pattern.
- Serrer les boulons et les écrous en commençant par ceux qui ont le plus grand diamètre et par ceux se trouvant au milieu. Si la séquence n'est pas spécifiée, serrer en diagonale.
- Schrauben und Muttern, beginnend mit dem grössten Durchmesser, von innen nach aussen festziehen.
- Steeds bouten en moeren met de grootste diameter eerst aantrekken. Indien de volgorde niet aangegeven is, kruisgewijs.

Symbols.
Symboles.
Symbolen.
Symbolen.

1. - Indicate sequence of removal operation.
- Indique la séquence à suivre pour le démontage.
- Deutet die Reihenfolge vom Ausbau an.
Duid de demontage volgorde aan.

①, ②, ③,

2. - Pay attention.
- Attention.
- Achtung.
- Opgelet.



3. - Apply oil.
- Utilisez de l'huile.
- Öl verwenden.
- Gebruik olie.



4. - Use special tools.
- Utilisez des outils spéciaux.
- Spezielle Werkzeuge verwenden.
- Speciaal gereedschap gebruiken.



5. - Indicates warning or important items.
- Indique un avertissement ou point important.
- Bedeutet Vorsicht oder ein wichtiger Punkt.
- Duid een waarschuwing of belangrijk punt aan.



Technical specifications
Spécifications techniques

2

DIMENSIONS

Overall length - Longueur HT
Overall width - Largeur HT
Overall height - Hauteur HT
Wheelbase - Empattement
Dry weight - Poids à vide

65 inch. 1650 mm.
24 inch. 620 mm.
39 inch. 985 mm.
42 inch. 1055 mm.
99 lbs 45 kg.

FRAME - CADRE

F. Suspension travel F.
Course suspension AV.
R. Suspension travel R.
Course suspension AR.
F. Tire Size F.
Dimension pneu AV.
R. Tire size R.
Dimension pneu AR.
F. Tire pressure
Pression pneu AV.
R. Tire pressure R.
Pression pneu AR.
Fuel capacity
Capacité réservoir
Fuel reserve
Capacité réserve
Caster angle
Angle de chasse
Trail length
Départ

2.6 inch. 65 mm.
0.6 inch. 15 mm.
200-17-2PR
225-17-2PR
28 lbs/inch² 2 kg/cm².
36 lbs/inch² 2.5 kg/cm².
0.7 gallon 2.5 l.
0.15 l.
66°45

Air cooled 2-stroke
Refroidi par air - 2 temps
Luftkühlung 2-takt
Luchtkoeling 2-takt
49 cc.

40 x 39.6 mm.

oil-fuel mixture
mélange huile-essence
benzine-öl mischung
benzine-oliemengsel
1500 RPM

automatic centrifugal

V - belt
courroie
V - riem
1 : 12.46

DRIVE TRAIN
TRANSMISSION

Clutch
Embrayage
Primary reduction
Réduction primaire
Final reduction
Réduction finale

Electrical system
Système électrique

Ignition
Allumage

flywheel magneto
volant magnétique
Schwungrad -vliegwiel

Starting system
Système démarrage

pedal clutch
par pédale
pedal starter- pedaal

Alternator
Alternateur

Flywheel
Volant
Schwungrad
Vliegwiel

Spark plug
Bougie

NGK BP-6HS/DENSO W20 FPS

Technische Daten
Technische gegevens

ABMESSUNGEN - AFMETINGEN

Gesamtlänge - Totale lengte
Gesamtbreite - Totale breedte
Gesamthöhe Totale hoogte
Radstand Wielbasis
Leergewicht - Leeggewicht

RAHMEN - KADER

Federung der Vorderradaufhängung
Slag voorvering
Federung der Hinterradaufhängung
Slag achtervering
Reifengröße Vorderrad
Bandenmaat vooraan
Reifengröße Hinterrad
Bandenmaat achteraan
Reifendruck Vorderrad
Bandendruk vooraan
Reifendruck Hinterrad
Bandendruk achteraan
Kraftstofftank
Benzinetank
Reserve
Reserve

Nachwerk
Naspoor

MOTOR

Type

Hubraum
Cilinderinhoud
Bohrung & Hub
Boring & slag
Schmiersystem
Smering

Leerlaufdrehzahl
Ralenti

KRAFTÜBERTRAGUNG
OVERBRENGING

Kupplung
Koppeling
Primärübersetzung
Primaire overbrenging

Endantriebübersetzung
Eindoverbrenging

Elektrische Ausrüstung
Elektrische installatie

Zündsystem
Ontstekking

Starten
Startsysteem

Lichtmaschine
Alternator

Zündkerze
Bougie

Technical specifications
Spécifications techniques

2

DIMENSIONS

Overall length - Longueur HT
Overall width - Largeur HT
Overall height - Hauteur HT
Wheelbase - Empattement
Dry weight - Poids à vide

65 inch. 1650 mm.
24 inch. 620 mm.
39 inch. 985 mm.
42 inch. 1055 mm.
99 lbs 45 kg.

FRAME - CADRE

F. Suspension travel F.
Course suspension AV.
R. Suspension travel R.
Course suspension AR.
F. Tire Size F.
Dimension pneu AV.
R. Tire Size R.
Dimension pneu AR.
F. Tire pressure
Pression pneu AV.
R. Tire pressure R.
Pression pneu AR.
Fuel capacity
Capacité réservoir
Fuel reserve
Capacité réserve
Caster angle
Angle de chasse
Trail length
Départ

2.6 inch. 65 mm.
0.6 inch. 15 mm.
200-17-2PR
225-17-2PR
28 lbs/inch² 2 kg/cm².
36 lbs/inch² 2.5 kg/cm².
0.7 gallon 2.5 l.
0.15 l.
66°45

ENGINE - MOTEUR

Type

Cylinder displacement
Cylindrée
Bore & stroke
Alésage & course
Lubrication
Lubrification

Air cooled 2-stroke
Refroidi par air - 2 temps
Luftkühlung 2-takt
Luchtkoeling 2-takt
49 cc.
40 x 39.6 mm.
oil-fuel mixture
mélange huile-essence
benzine-öl mischung
benzine-oliemengsel
1500 RPM

DRIVE TRAIN
TRANSMISSION

Clutch
Embrayage
Primary reduction
Réduction primaire

Final reduction
Réduction finale

automatic centrifugal
V - belt
courroie
V - riem
1 : 12.46

Electrical system
Système électrique

Ignition
Allumage

flywheel magneto
volant magnétique
Schwungrad -vliegwiel

Starting system
Système démarrage

pedal clutch
par pédale
pedal starter- pedaal

Alternator
teur

Flywheel
Volant
Schwungrad
Vliegwiel

NGK BP-6HS/DENSO W20 FPS

Technische Daten
Technische gegevens

ABMESSUNGEN - AFMETINGEN

Gesamtlänge - Totale lengte
Gesamtbreite - Totale breedte
Gesamthöhe Totale hoogte
Radstand Wielbasis
Leergewicht - Leeggewicht

RAHMEN - KADER

Federung der Vorderradaufhängung
Slag voorvering
Federung der Hinterradaufhängung
Slag achtervering
Reifengröße Vorderrad
Bandenmaat vooraan
Reifengröße Hinterrad
Bandenmaat achteraan
Reifendruck Vorderrad
Bandendruk vooraan
Reifendruck Hinterrad
Bandendruk achteraan
Kraftstofftank
Benzinetank
Reserve
Reserve

Naspoor
Naspoor

MOTOR

Type

Hubraum
Cilinderinhoud
Bohrung & Hub
Boring & slag
Schmiersystem
Smering

Leerlaufdrehzahl
Ralenti

KRAFTÜBERTRAGUNG
OVERBRENGING

Kupplung
Koppeling
Primärübersetzung
Primaire overbrenging

Endantriebübersetzung
Eindoverbrenging

Elektrische Ausrüstung
Elektrische installatie

Zündsystem
Ontstekking

Starten
Startsysteem

Lichtmaschine
Alternator

Zündkerze
Rouwde



Torque specifications
Spécifications couple serrage

3

Anzugsmomente
Aandraaimomenten

	KGM - (LBS/FT)	
Cylinderhead Culasse	0.8 - 1.2 (6 - 9)	Zylinderkopf Cilinderkop
Crankcase bolts Boulons de carter	0.8 - 1.2 (6 - 9)	Gehäusedeckel Carterbouten
Decompression valve Valve de décompression	0.9 - 1.1 (6.5 - 7.07)	Dekompressionsventiel Dekompressieklep
Carburator bolt Boulons carburateur	0.8 - 1.2 (6 - 9)	Vergasserschraube Carburatorbouten
Flywheel Volant magnétique	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Schwungrad Vliegwiel
HONDA V-MATIC.		
Drive pulley Poulie entraînement	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Antriebs Riemenscheibe Aandrijvingsriemschijf
Driven pulley Poulie entraînée	2.0 - 2.5 (14 - 18)	Angetriebene Riemenscheibe Aangedreven riemschijf
27 mm. special nut Ecrou 27 mm. spécial	3.0 - 4.0 (22 - 29)	27 mm. spezial Mutter 27 mm. speciale moer
FRAME - CADRE		
Steering head top nut Ecrou principal fourche avant	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Steuerungshauptmutter Balhoofdmoer
Steering stem nuts Ecrous direction	1.5 - 2.5 (11 - 18)	Steuermuttern Voorvorkmoeren
Spokes : front : rear	0.06 - 0.15 (43 - 1.1)	Speichen : vorn : hinter
Rayons : avant : arrière	0.10 - 0.18 (0.4 - 0.7)	Spaken : vooraan : achteraan
Rear fork nuts Ecrous fourche arrière	2.0 - 3.0 (14 - 22)	Hinterradsmuttern Achtervorkmoeren
Front fork nuts Ecrous fourche avant	1.5 - 2.5 (11 - 18)	Vorderradsmuttern Voorvorkmoeren
Crankspie Clavette	0.9 - 1.1 (6.5 - 7.07)	Pedalbolzen Crankspie
Front wheel axle nut Ecrou axe roue avant	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Vorderradachsmuttern Voorwielasmoer
Rear wheel axle nut Ecrou axe roue arrière	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Hinterradachsmuttern Achterwielasmoer
Engine fixation bolts Boulons fixation moteur	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Motorbefestigungsschrauben Motorbevestigingsbouten
Rear cushion Amortisseur arrière	2.0 - 0.3 (14 - 22)	Hintere Stossdämpfer Achterschokdemper

Torque specifications
Spécifications couple serrage

3

Anzugsmomente
Aandraaimomenten

	KGM - (LBS/FT)	
Cylinderhead Culasse	0.8 - 1.2 (6 - 9)	Zylinderkopf Cilinderkopf
Crankcase bolts Boulons de carter	0.8 - 1.2 (6 - 9)	Gehäusedeckel Carterbouten
Decompression valve Valve de décompression	0.9 - 1.1 (6.5 - 7.07)	Dekompressionsventiel Dekompressieklep
Carburator bolt Boulons carburateur	0.8 - 1.2 (6 - 9)	Vergasserschraube Carburatorbouten
Flywheel Volant magnétique	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Schwungrad Vliegwiel
HONDA V-MATIC.		
Drive pulley Poulie entraînement	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Antriebs Riemenscheibe Aandrijvingsriemschijf
Driven pulley Poulie entraînée	2.0 - 2.5 (14 - 18)	Angetriebene Riemenscheibe Aangedreven riemschijf
27 mm. special nut Ecrou 27 mm. spécial	3.0 - 4.0 (22 - 29)	27 mm. spezial Mutter 27 mm. speciale moer
FRAME - CADRE		
Steering head top nut Ecrou principal fourche avant	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Steuerungshauptmutter Balhoofdmoer
Steering stem nuts Ecrous direction	1.5 - 2.5 (11 - 18)	Steuermuttern Voorvorkmoeren
Spokes : front : rear	0.06 - 0.15 (43 - 1.1)	Speichen : vorn : hinter
Rayons : avant : arrière	0.10 - 0.18 (0.4 - 0.7)	Spaken : vooraan : achteraan
Rear fork nuts Ecrous fourche arrière	2.0 - 3.0 (14 - 22)	Hinterradsmuttern Achtervorkmoeren
Front fork nuts Ecrous fourche avant	1.5 - 2.5 (11 - 18)	Vorderradsmuttern Voorvorkmoeren
Crankspie Clavette	0.9 - 1.1 (6.5 - 7.07)	Pedalbolzen Crankspie
Front wheel axle nut Ecrou axe roue avant	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Vorderradachsmuttern Voorwielasmoer
Rear wheel axle nut Ecrou axe roue arrière	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Hinterradachsmuttern Achterwielasmoer
Engine fixation bolts Boulons fixation moteur	3.0 - 4.0 (22 - 29)	Motorbefestigungsschrauben Motorbevestigingsbouten
Rear cushion Amortisseur arrière	2.0 - 0.3 (14 - 22)	Hintere Stossdämpfer Achterschokdemper

4 Maintenance schedule

Tableau d'entretien

Onderhoudstabel

Wartung intervalle

Maintenance require following schedule.
Please perform following maintenance schedule.

MAINTENANCE SCHEDULE
TABLEAU D'ENTRETIEN

ITEM	KM	500	1.000	4.000	7.000
★ Cleaning and adjusting spark plug ★ Nettoyage et ajustement bougie ★ Reinigen en afstellen van de bougie ★ Zündkerzen reinigen und einstellen		●	●	●	●
Adjusting ignition timing Réglage point d'allumage Kontrolle en afstelling ontstekingszeitstip Zündzeitpunkt einstellen		●	●	●	●
Cleaning and adjusting contact breakers Nettoyage et ajustage rupteur Regelung en reinigen kontaktpunkten Unterbrecherkontakt reinigen und einstellen		●	●	●	●
Decarbonizing cylinderhead, piston and muffler Décarburation cylindré, piston - échappement Oxidationsentfernung Zylinderkopf - Zylinder - Muffler Zylinderkopf und Auspuff-Ventilsteuerungslücke entfetten				●	
★ Cleaning air cleaner ★ Nettoyage filtre à air ★ Reinigen des Luftfilter ★ Luftfilter		●	●	●	●
Reinage carburateur Afslepen van de carburator Vergaser reinigen			●	●	

ITEM	KM	500	1.000	4.000	7.000
Checking V-belt and pedal chain Contrôle courroie et tension chaîne Kontrolle V-Riem en ketting V-Riem und Kette spannen und fetten			●	●	●
Tightening spokes Tension des rayons Aanspannen van de spaken Speichen nachziehen		●	●	●	
★ Brakes : check, adjusting free play ★ Réglage jeu de freins ★ Kontrolle en afstellen van de remmen ★ Bremsenspiel einstellen			●	●	●
Tightening bolts and nuts Vérifier serrage boulons et écrous Bouten en moeren natrekken Alte Schrauben und Mutter nachziehen		●	●	●	

- Every 3000 km.
- ★ Can be done by the customer himself.
Other items must be done by an official HONDA dealer.
- Tous les 3000 km.
- ★ Peut être exécuté par l'utilisateur même.
Les autres postes sont à exécuter par un concessionnaire HONDA.
- Alle 3000 km.
- ★ Kan door gebruiker zelf uitgevoerd worden.
Andere punten moeten door een HONDA-dealer worden nagegaan.

- Alle 3000 km.
- ★ Kann durch den Fahrer ausgeführt werden.
Andere Servicearbeiten müssen durch einen HONDA Handler durchgeführt werden.
- Put element in oil (SAE 40) and squeeze light.
 Trempez l'élément dans l'huile (SAE 40) et laissez sécher.
 Das Element im Öl (SAE 40) tauchen und auspres- sen.
 Dompel het elelment in olie (SAE 40) en lichtjes uitknijpen.

4 Maintenance schedule

Tableau d'entretien

Onderhoudstabel

Wartung intervalle

Maintenance require following schedule.
Please perform following maintenance schedule.

MAINTENANCE SCHEDULE
TABLEAU D'ENTRETIEN

ITEM	KM	500	1.000	4.000	7.000
★ Cleaning and adjusting spark plug ★ Nettoyage et ajustement bougie ★ Reinigen en afstellen van de bougie ★ Zündkerzen reinigen und einstellen		●	●	●	●
Adjusting ignition timing Réglage point d'allumage Kontrolle en afstelling ontstekingszeitstip Zündzeitpunkt einstellen		●	●	●	●
Cleaning and adjusting contact breakers Nettoyage et ajustage rupteur Regelung en reinigen kontaktpunkten Unterbrecherkontakt reinigen und einstellen		●	●	●	●
Decarbonizing cylinderhead, piston and muffler Décarburation cylindré, piston - échappement Oxidationszylinderkopf, Zylinder - Muffler Zylinderkopf und Auspuff-Ventilsteuerungslücke reinigen					●
★ Cleaning air cleaner ★ Nettoyage filtre à air ★ Reinigen saugluftfilter ★ Luftfilter		●	●	●	●
Reinage carburateur Afstellen van de carburator Vergaser reinigen			●	●	


ITEM	KM	500	1.000	4.000	7.000
Checking V-belt and pedal chain Contrôle courroie et tension chaîne Kontrolle V-Riem und Kette V-Riem und Kette spannen und fetten			●	●	●
Tightening spokes Tension des rayons Aanspannen van de spaken Speichen nachziehen		●	●	●	
★ Brakes : check, adjusting free play ★ Réglage jeu de freins ★ Kontrolle en afstellen van de remmen ★ Bremsenspiel einstellen			●	●	●
Tightening bolts and nuts Vérifier serrage boulons et écrous Bouten en moeren natrekken Alte Schrauben und Mutter nachziehen		●	●	●	

- Every 3000 km.
- ★ Can be done by the customer himself.
Other items must be done by an official HONDA dealer.
- Tous les 3000 km.
- ★ Peut être exécuté par l'utilisateur même.
Les autres postes sont à exécuter par un concessionnaire HONDA.
- Alle 3000 km.
- ★ Kan door gebruiker zelf uitgevoerd worden.
Andere punten moeten door een HONDA-dealer worden nagegaan.


- Alle 3000 km.
- ★ Kann durch den Fahrer ausgeführt werden.
Andere Servicearbeiten müssen durch einen HONDA Handler durchgeführt werden.
- Put element in oil (SAE 40) and squeeze light.
 Trempez l'élément dans l'huile (SAE 40) et laissez sécher.
 Das Element im Öl (SAE 40) tauchen und auspres- sen.
 Dompel het elelment in olie (SAE 40) en lichtjes uitknijpen.

Top view plan of transmission.
Vue générale de la transmission.
Obenansicht vom Antrieb.
Bovenaanzicht van de aandrijving.


A. Fixed transmission
Transmission fixe
Feste Antrieb.
Vaste aandrijving.

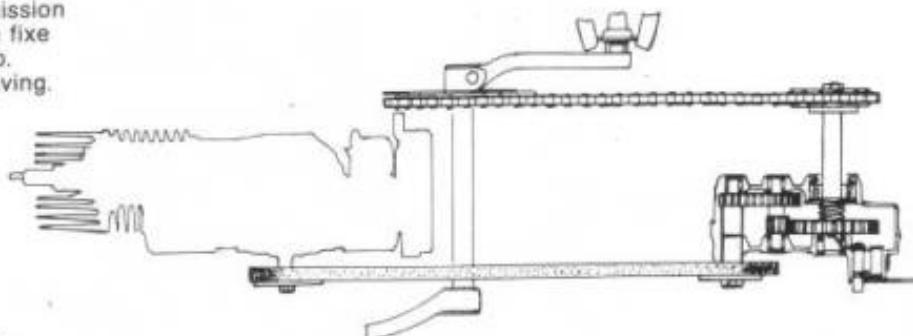

B. Honda V-Matic.

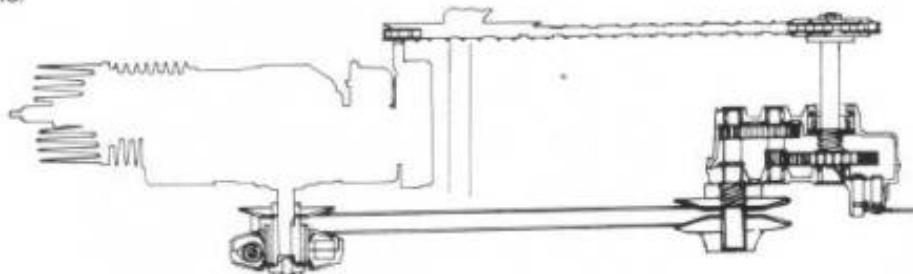


Air cleaner.
Filtre à air.
Luftfilter.
Luchtfilter.

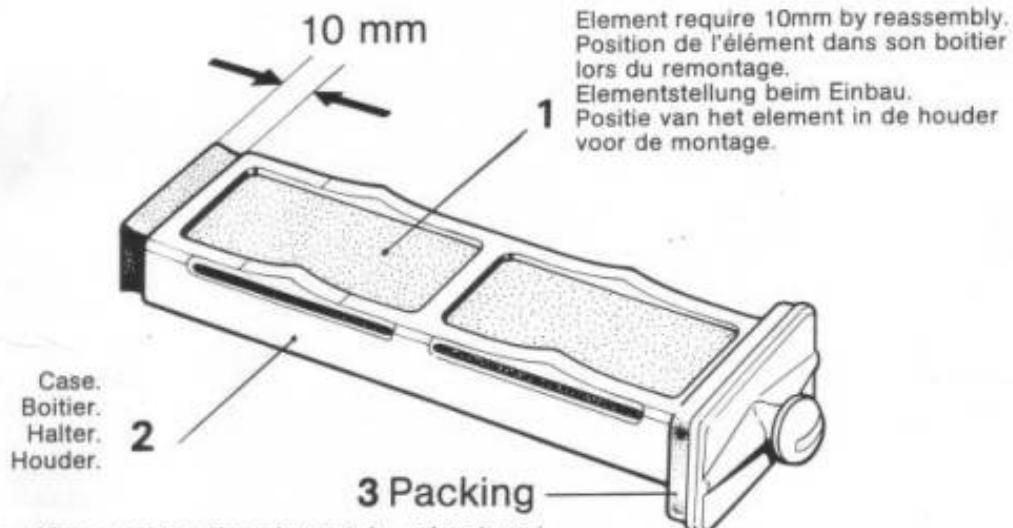


After washing the element in solvent, put element «1» in to motor oil (SAE 40) and squeeze lightly.

Top view plan of transmission.
Vue générale de la transmission.
Obenansicht vom Antrieb.
Bovenaanzicht van de aandrijving.


A. Fixed transmission
 Transmission fixe
 Feste Antrieb.
 Vaste aandrijving.

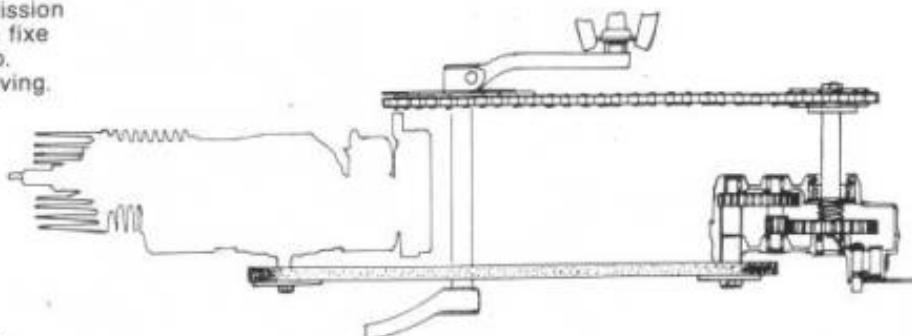

B. Honda V-Matic.

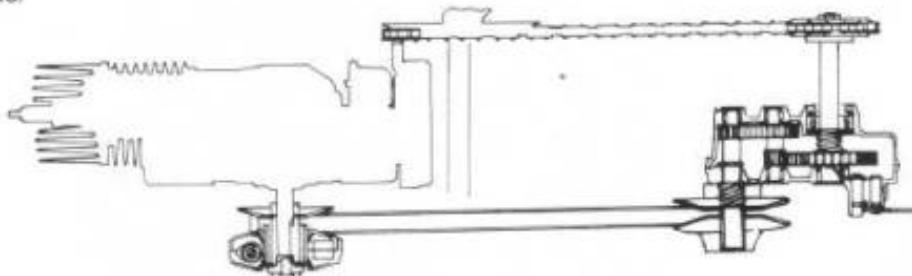


Air cleaner.
Filtre à air.
Luftfilter.
Luchtfilter.

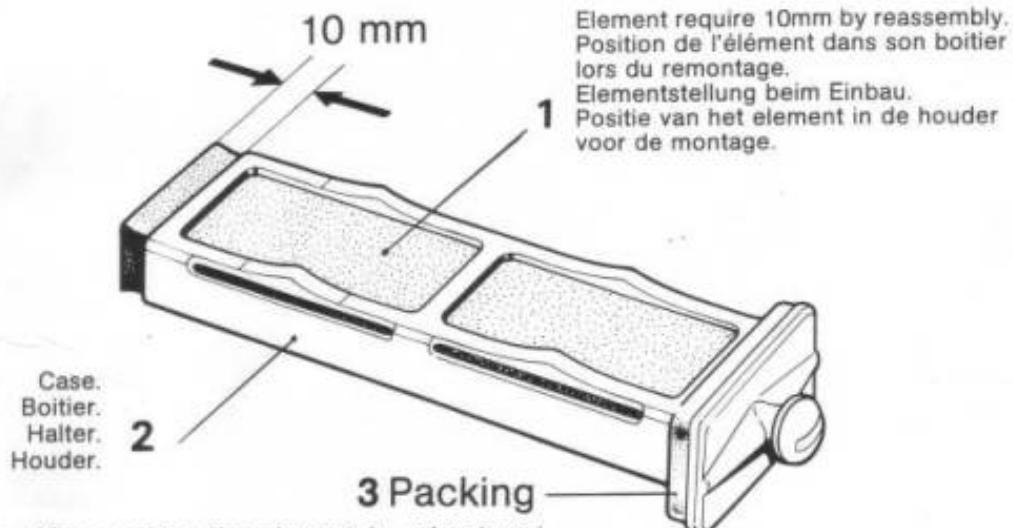

After washing the element in solvent, put element «1» in to motor oil (SAE 40) and squeeze lightly.

V-belt tension.
Tension de la courroie.
Einstellung von V-Riemen.
Afstelling van de V-riem.

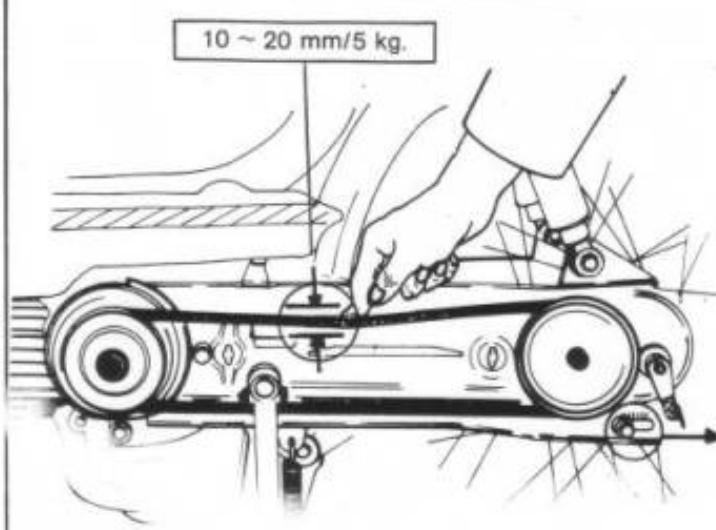



A. Fixed transmission.
Transmission fixe.
Fester Antrieb.
Vaste aandrijving.

- Be sure that the bolts are aligned on the same mark on both sides.
- Vérifier si les boulons sont aux même repère des deux côtés.
- Sorge davor, dass die Schrauben an beiden Seiten auf das gleiche Zeichen kommen.
- Zorg ervoor dat de bouten aan beide zijden met hetzelfde merkteken overeenkomen.



B. HONDA V-MATIC.

- Drive pulley in «down position».
- Poule d'entrainement en position optimale.
- Optimale Stellung der Antriebriemenscheibe.
- Optimale stand van de aandrijvingspoule.

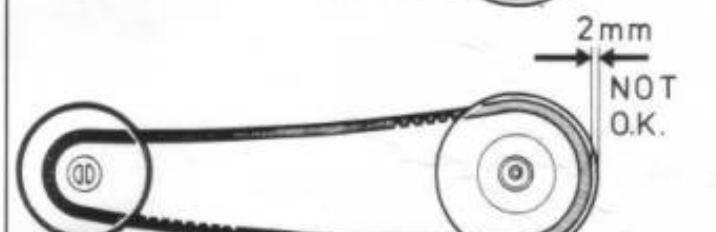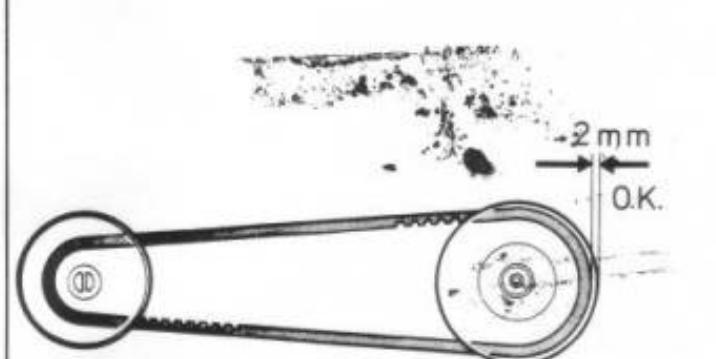


MORE OR LESS THAN
2 mm
NOT O.K.



- After adjusting, pedal sometimes and recheck the adjustment of 2 mm.
- Après réglage, pédaler quelques fois et vérifier le réglage de 2 mm.
- Nach dem Einstellen ein paar mal treten und dann die 2 mm noch ein mal kontrollieren.
- Na afstelling, een paar maal trappen en de afstelling van 2 mm. terug controleren.

V-belt tension.
Tension de la courroie.
Einstellung von V-Riemen.
Afstelling van de V-riem.

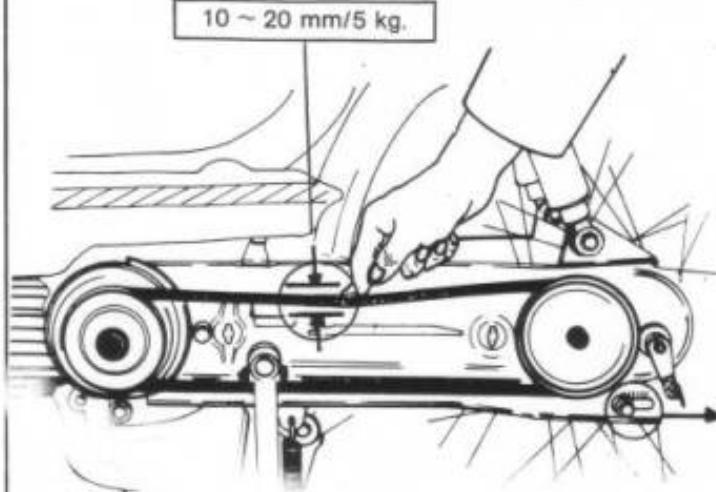


A. Fixed transmission.
Transmission fixe.
Fester Antrieb.
Vaste aandrijving.

- Be sure that the bolts are aligned on the same mark on both sides.
- Vérifier si les boulons sont aux même repère des deux côtés.
- Sorge davor, dass die Schrauben an beiden Seiten auf das gleiche Zeichen kommen.
- Zorg ervoor dat de bouten aan beide zijden met hetzelfde merkteken overeenkomen.




B. HONDA V-MATIC.


- Drive pulley in «down position».
- Poule d'entraînement en position optimale.
- Optimale Stellung der Antriebriemenscheibe.
- Optimale stand van de aandrijvingspoule.

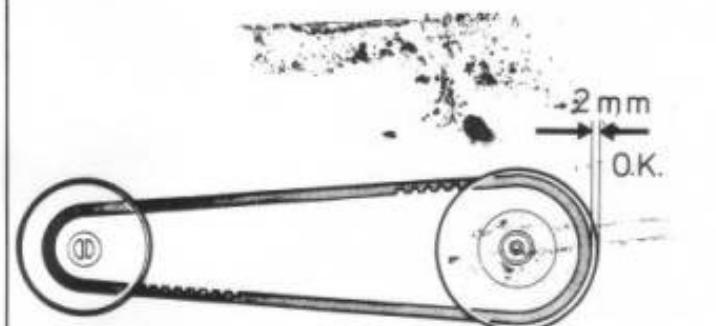



2 mm
O.K.
2 mm
NOT O.K.
MORE OR LESS THAN
2 mm
NOT O.K.

- After adjusting, pedal sometimes and recheck the adjustment of 2 mm.
- Après réglage, pédaler quelques fois et vérifier le réglage de 2 mm.
- Nach dem Einstellen ein paar mal treten und dann die 2 mm noch ein mal kontrollieren.
- Na afstelling, een paar maal trappen en de afstelling van 2 mm. terug controleren.

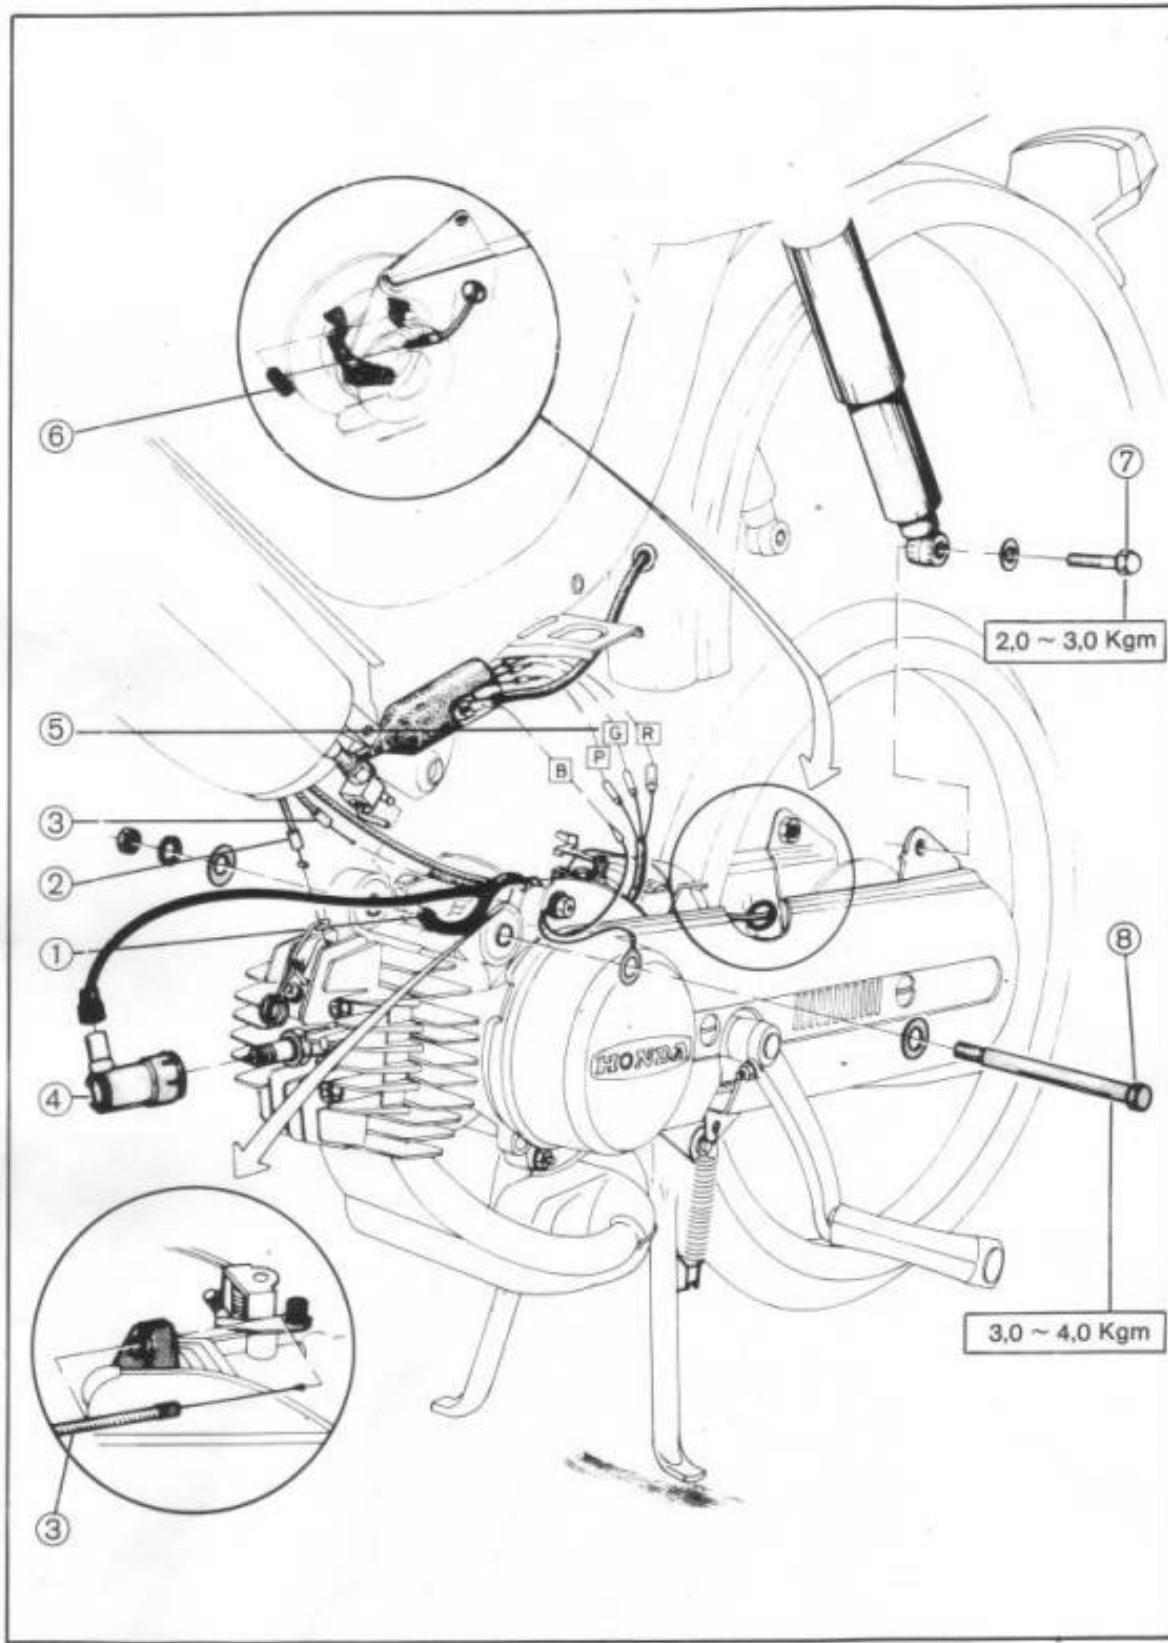

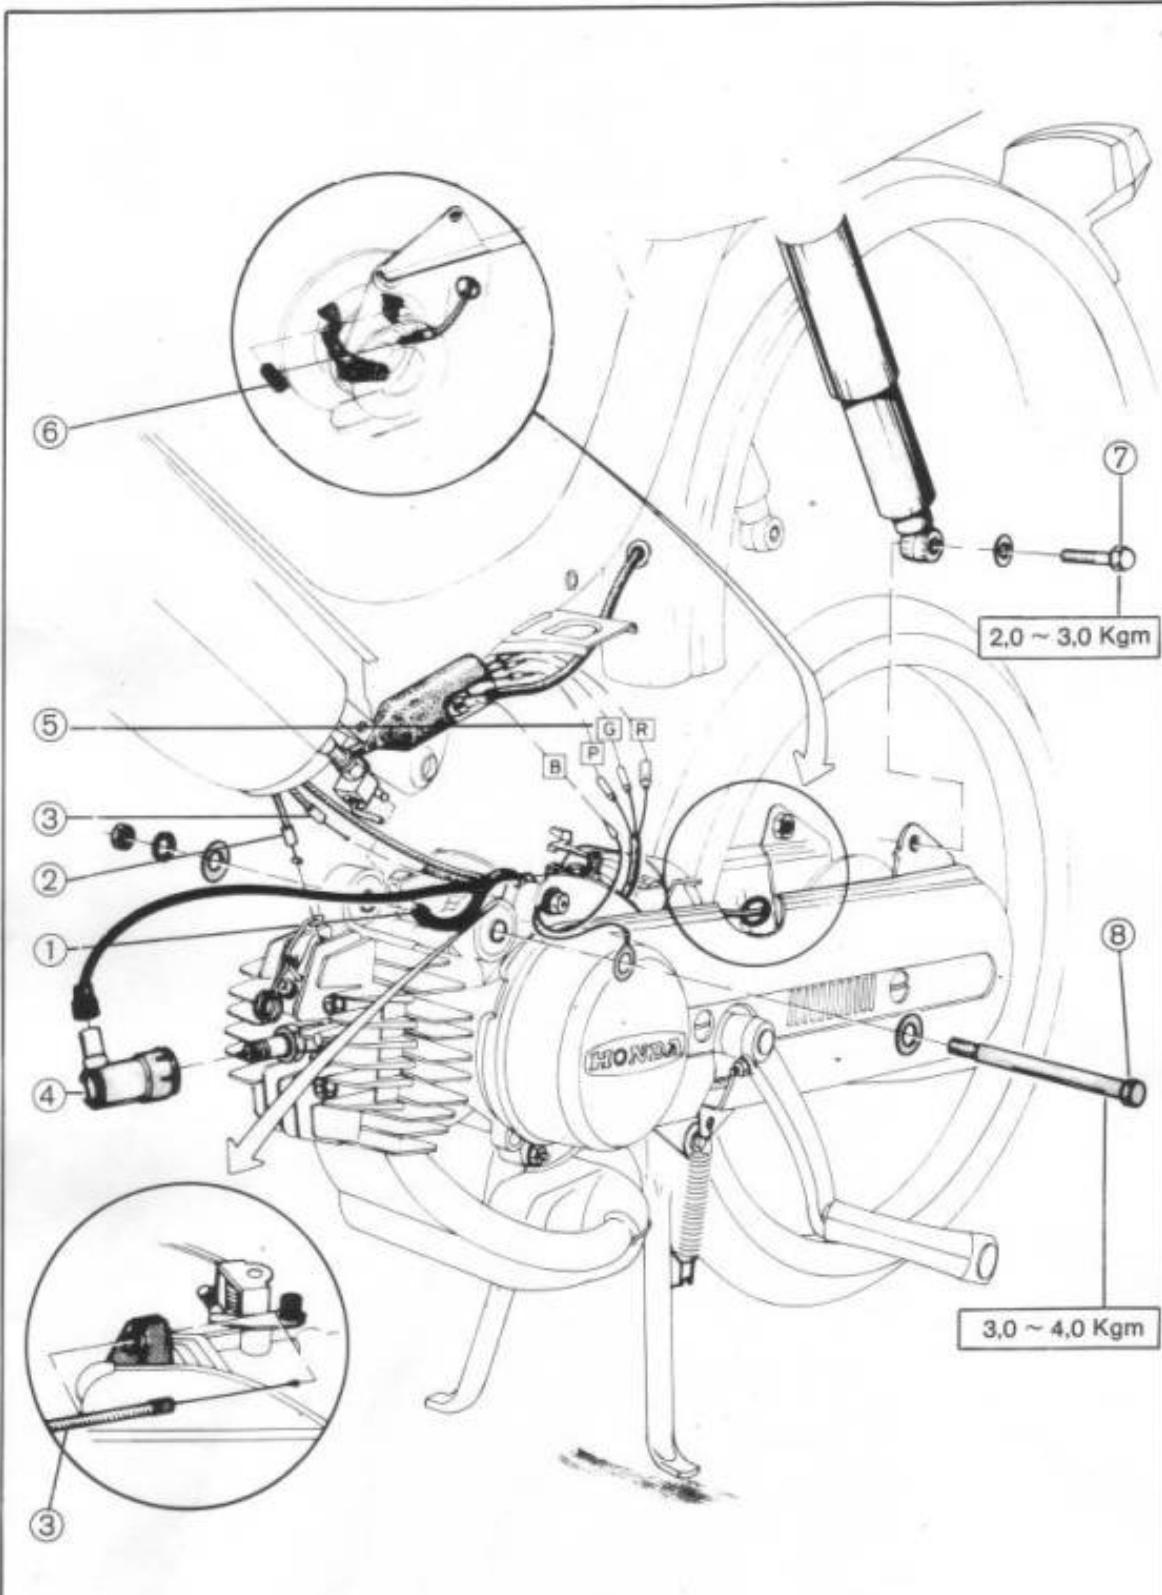


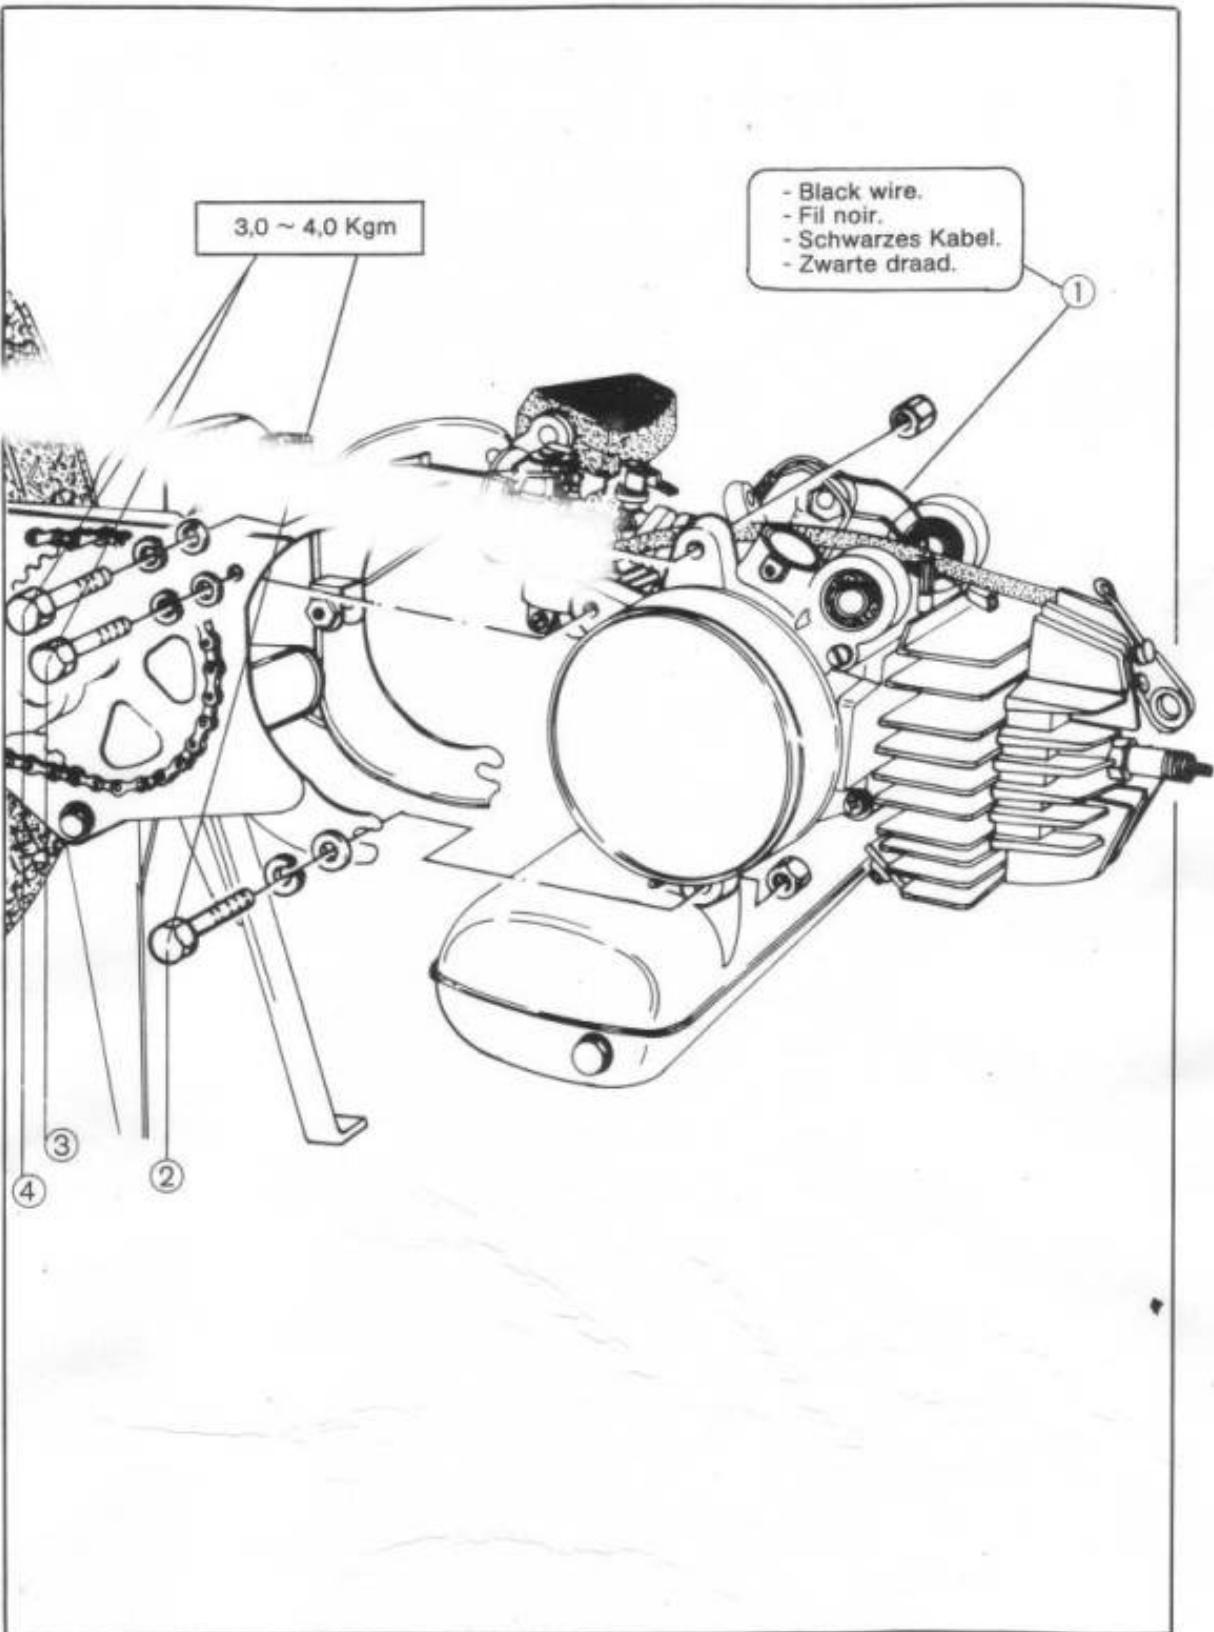

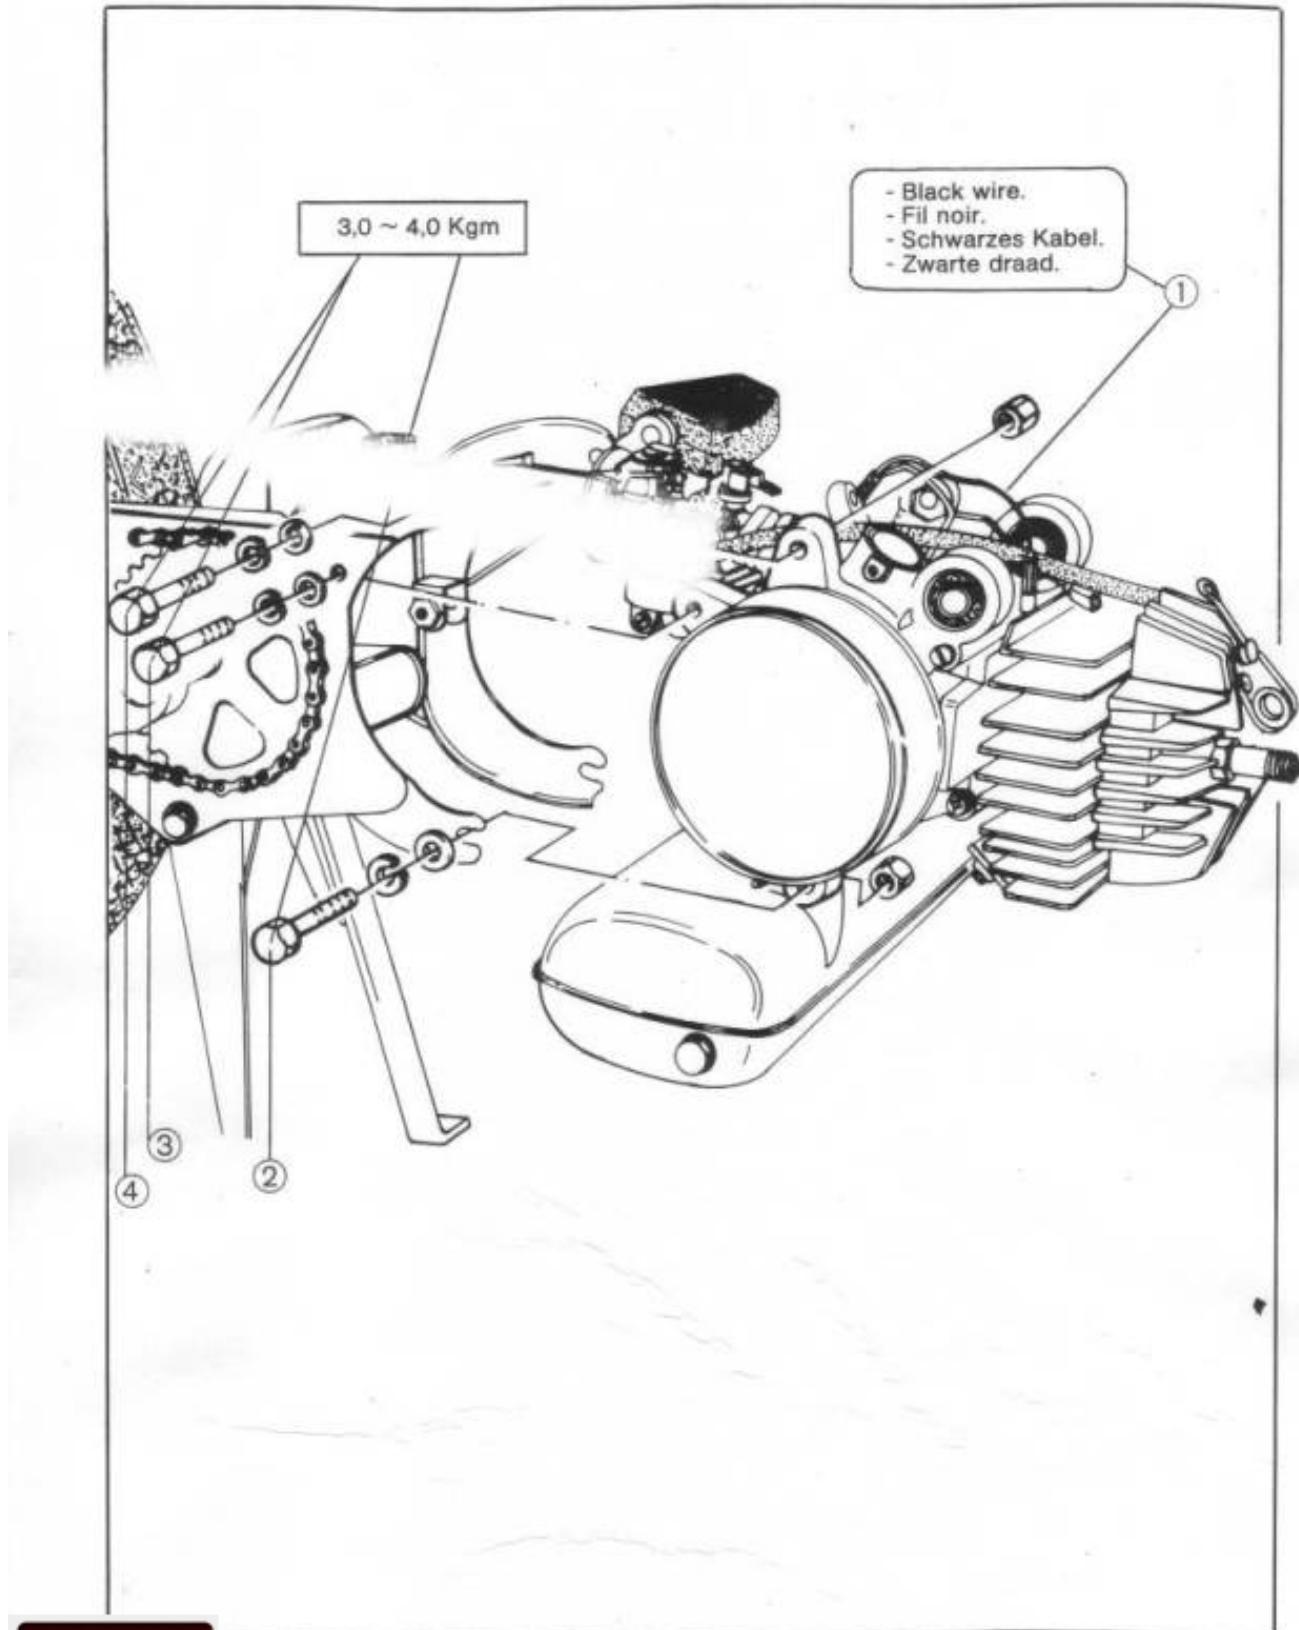

6


Cylinderhead, cylinder and piston.
Culasse, cylindre et piston.
Zylinderkopf, Zylinder und Kolben.
Cilinderkop, cilinder en zuiger.

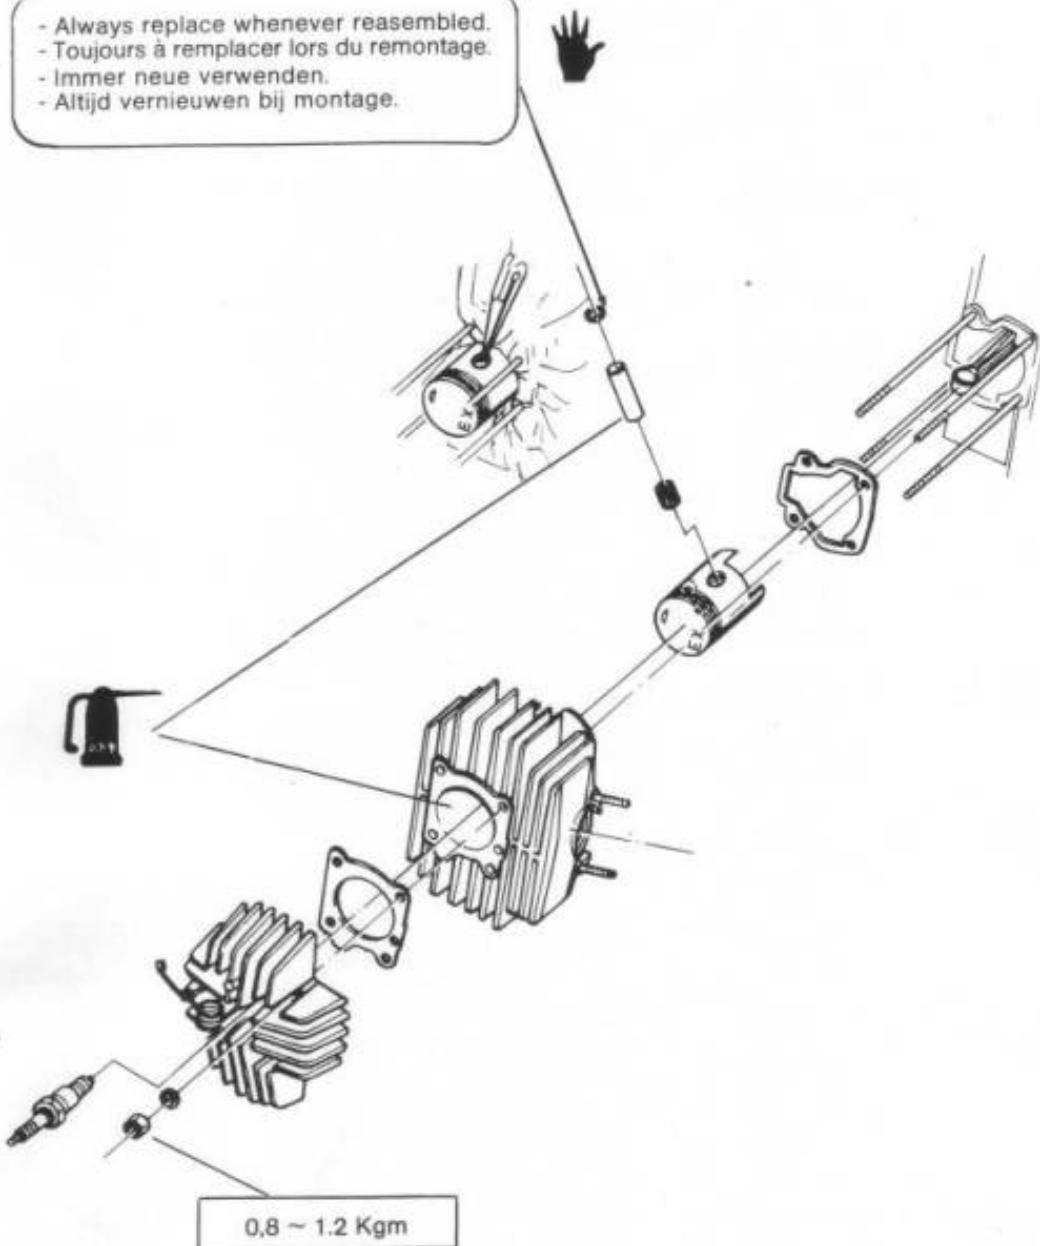


6

Cylinderhead, cylinder and piston.
Culasse, cylindre et piston.
Zylinderkopf, Zylinder und Kolben.
Cilinderkop, cilinder en zuiger.


- Always replace whenever reassembled.
- Toujours à remplacer lors du remontage.
- Immer neue verwenden.
- Altijd vernieuwen bij montage.

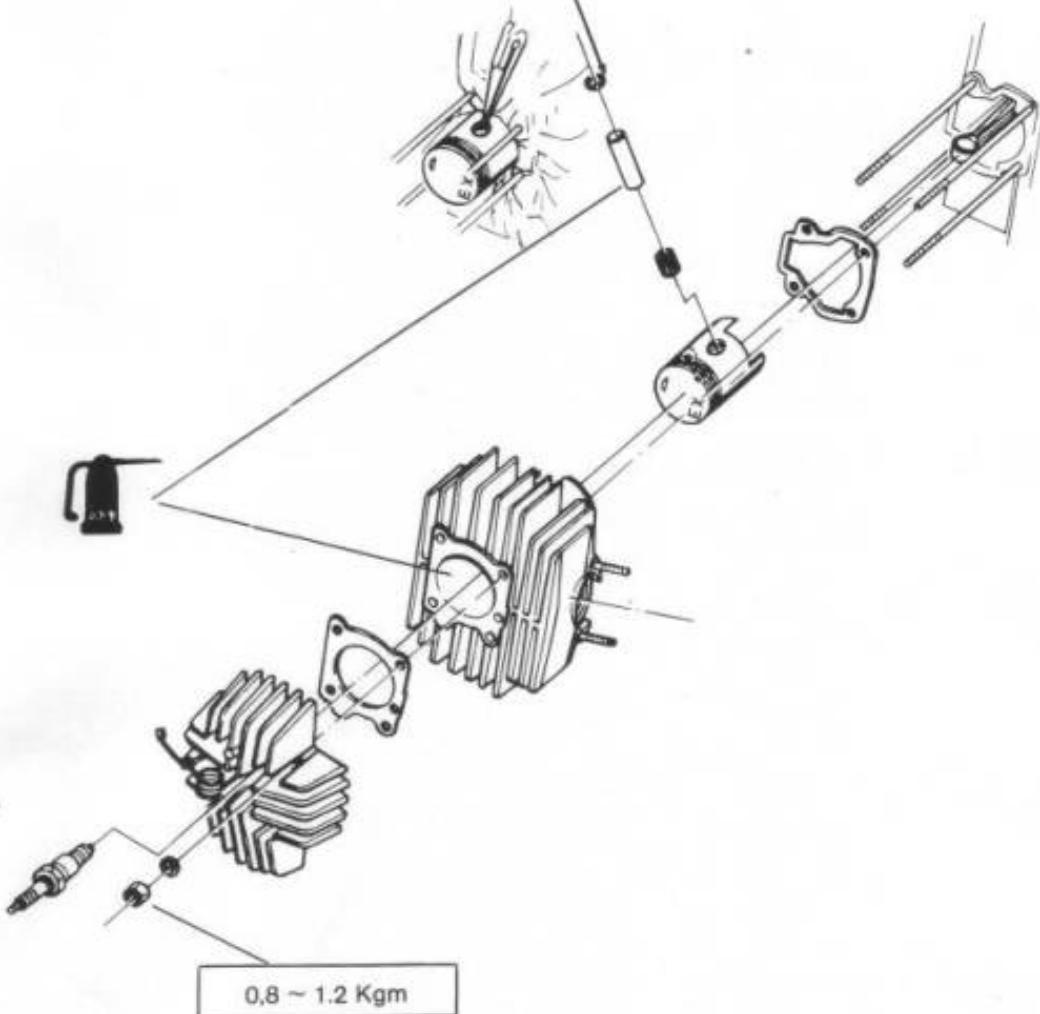

7 Inspection. Inspektion. Inspectie.

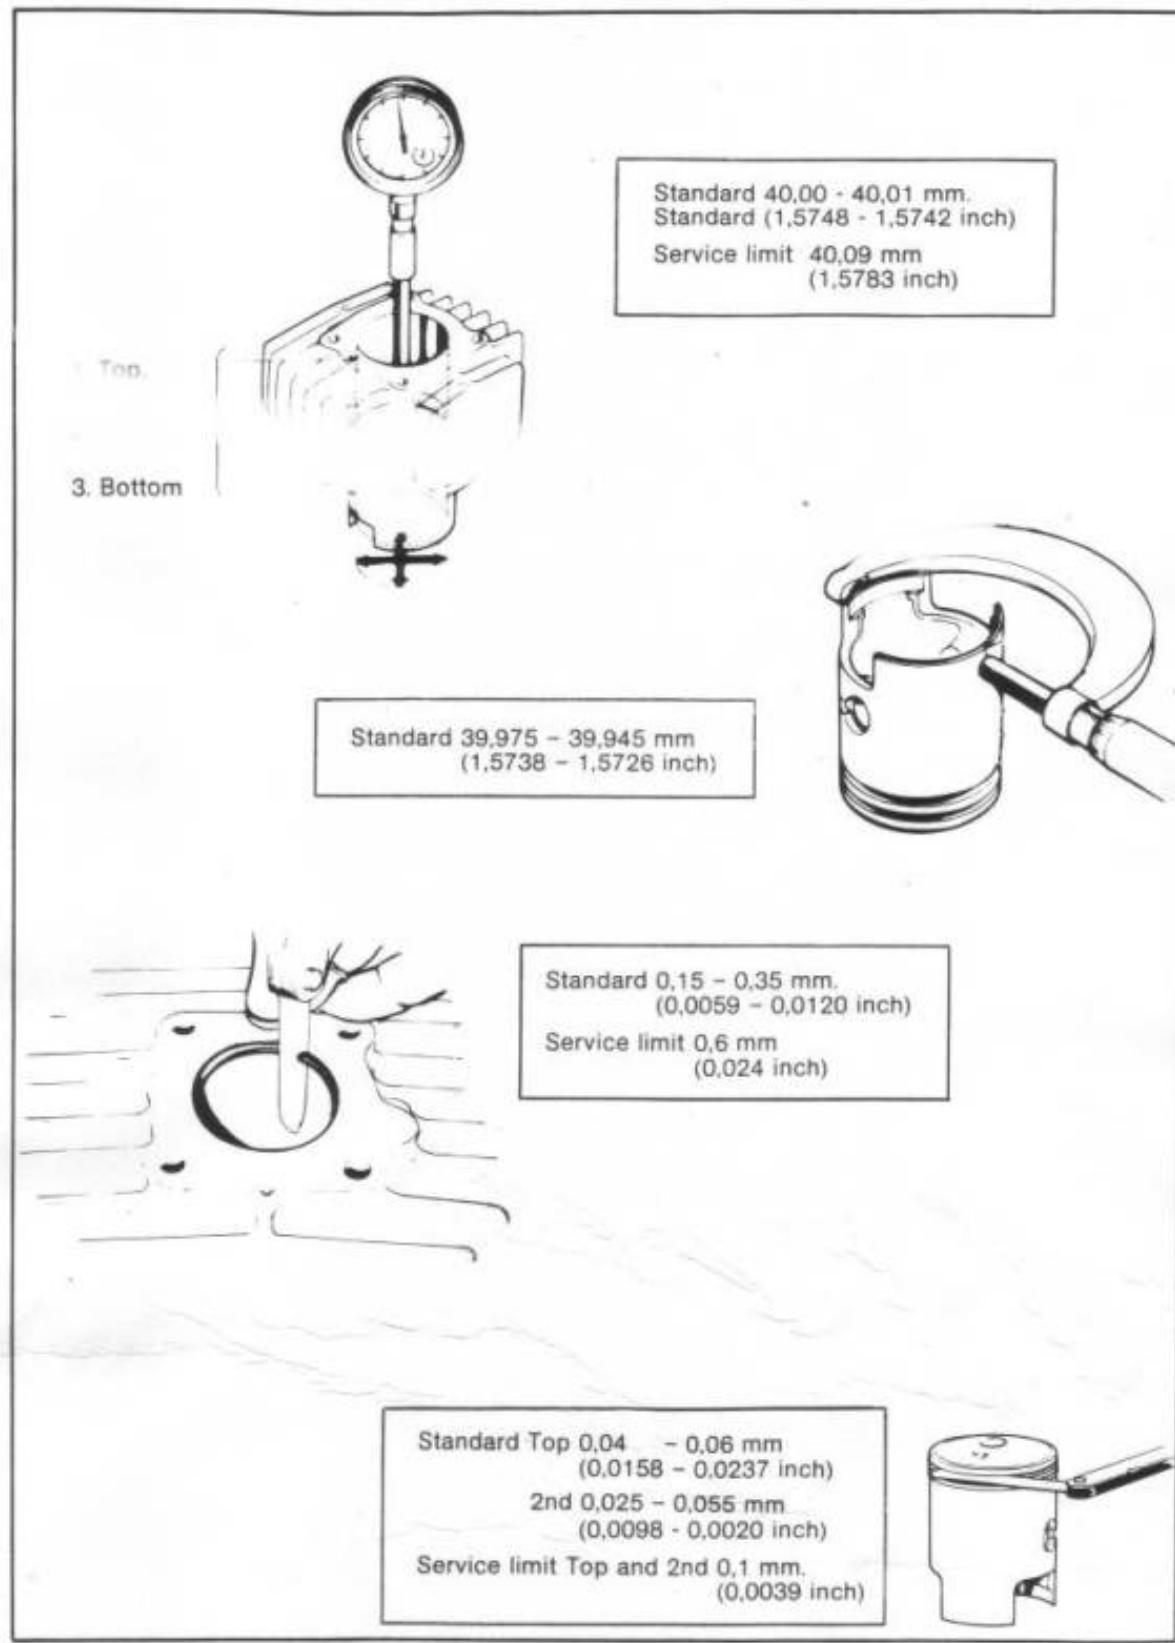


7 Inspection. Inspektion. Inspectie.

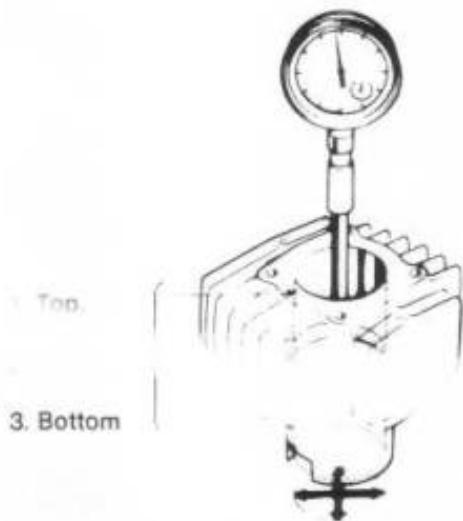

Standard 40,00 - 40,01 mm.
Standard (1,5748 - 1,5742 inch)
Service limit 40,09 mm
(1,5783 inch)



Standard 39,975 - 39,945 mm
(1,5738 - 1,5726 inch)

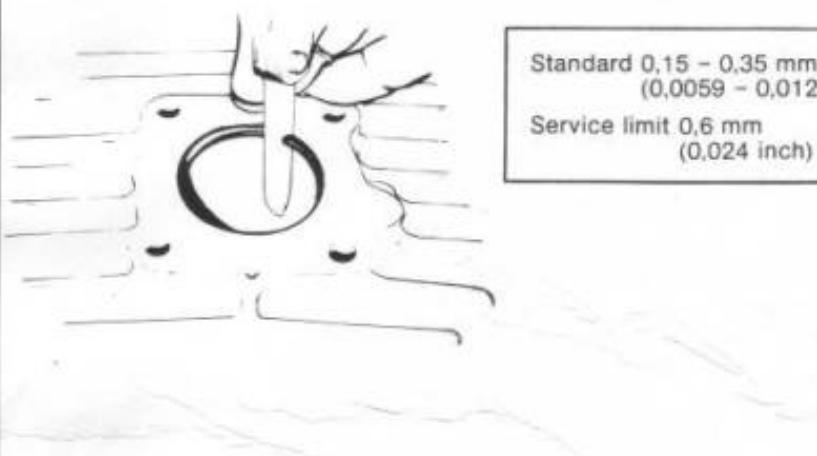


Standard 0,15 - 0,35 mm.
(0,0059 - 0,0120 inch)
Service limit 0,6 mm
(0,024 inch)



Standard Top 0,04 - 0,06 mm
(0,0158 - 0,0237 inch)
2nd 0,025 - 0,055 mm
(0,0098 - 0,0020 inch)
Service limit Top and 2nd 0,1 mm.
(0,0039 inch)

8

Decarbonizing.
Décalaminage.
Entkohlen.
Ontkoling.

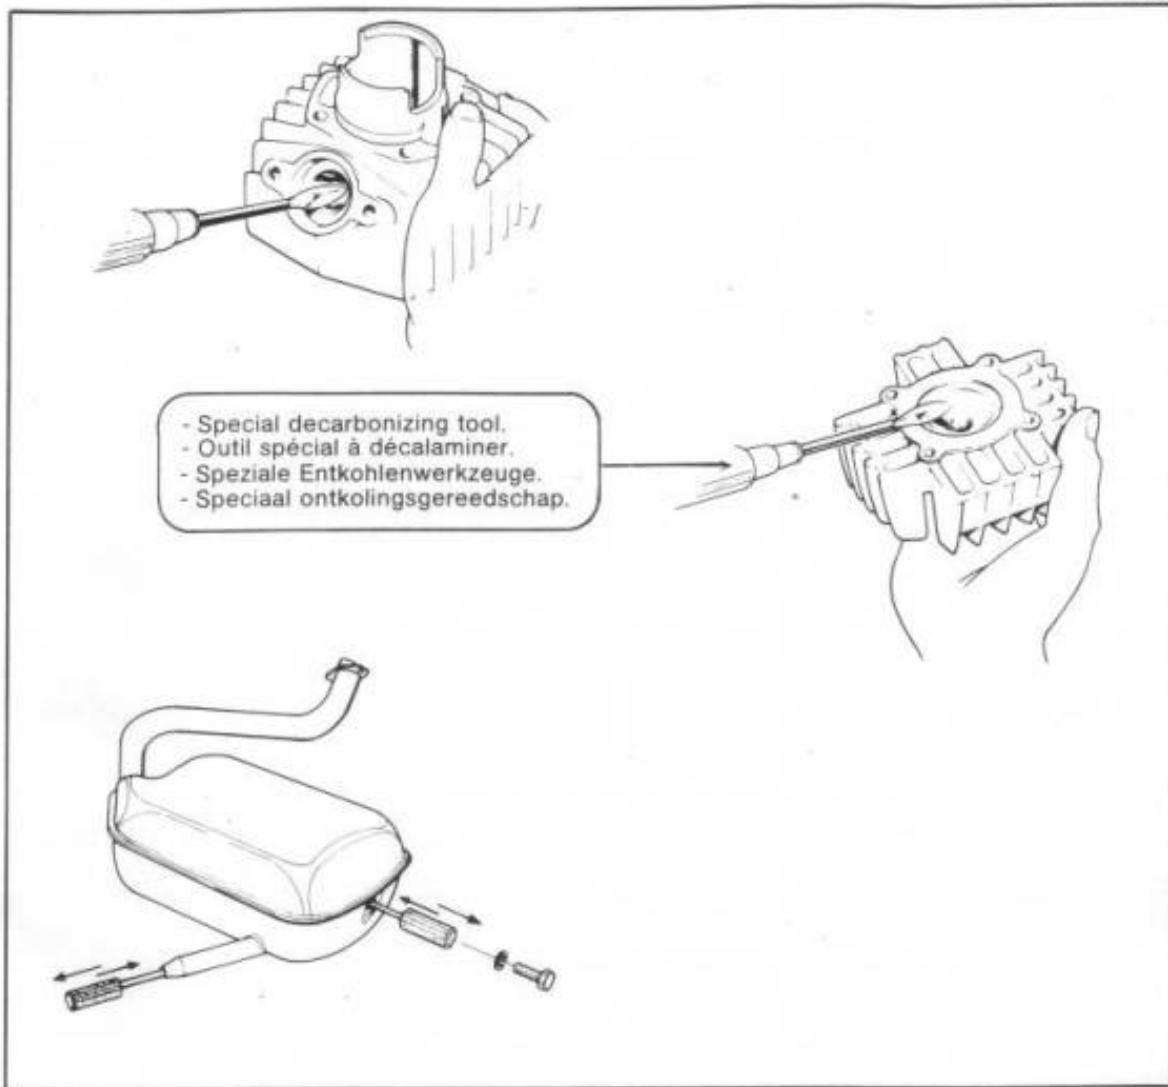


9

Reassembly.
Reassemblage.
Einbau.
Inbouw.


«EX» facing toward exhaust side.
«EX» du côté de l'échappement.
«EX» an Auspuffrohrseite.
«EX» aan de kant van de uitlaat.

- Install piston rings with marks up.
- Installez les segments avec les repères au-dessus.
- Die Kolbenringe müssen mit dem Kennzeichen nach oben weisen !
- Monteer de zuigerveren met het merkteken naar boven.

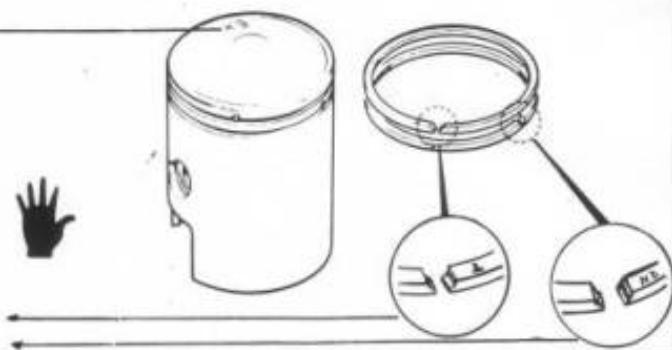

8

Decarbonizing.
Décalaminage.
Entkohlen.
Ontkoling.

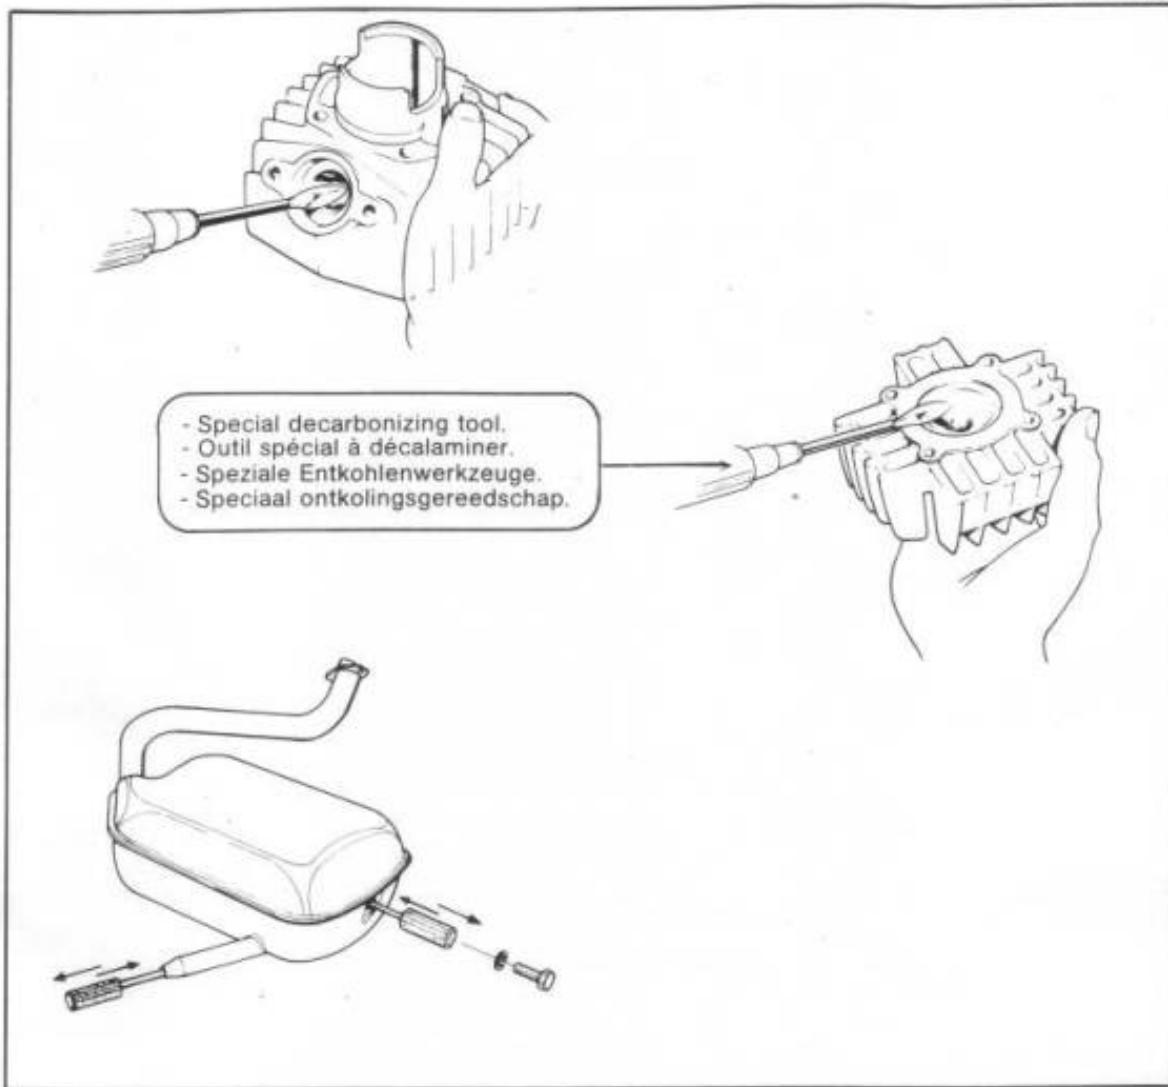


9


Reassembly.
Reassemblage.
Einbau.
Inbouw.

«EX» facing toward exhaust side.
«EX» du côté de l'échappement.
«EX» an Auspuffrohrseite.
«EX» aan de kant van de uitlaat.

- Install piston rings with marks up.
- Installez les segments avec les repères au-dessus.
- Die Kolbenringe müssen mit dem Kennzeichen nach oben weisen !
- Monteer de zuigerveren met het merk naar boven.



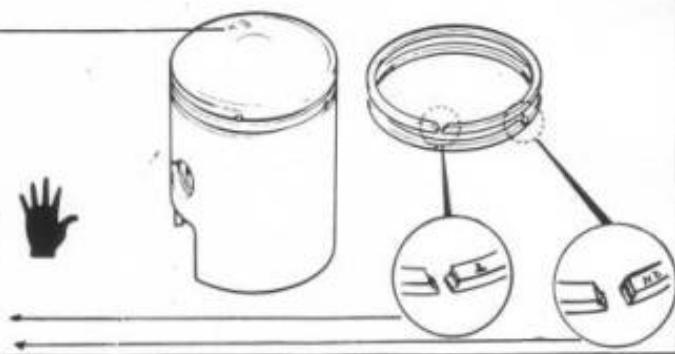


10 Clutch.
Embrayage.
Kupplung.
Koppeling.

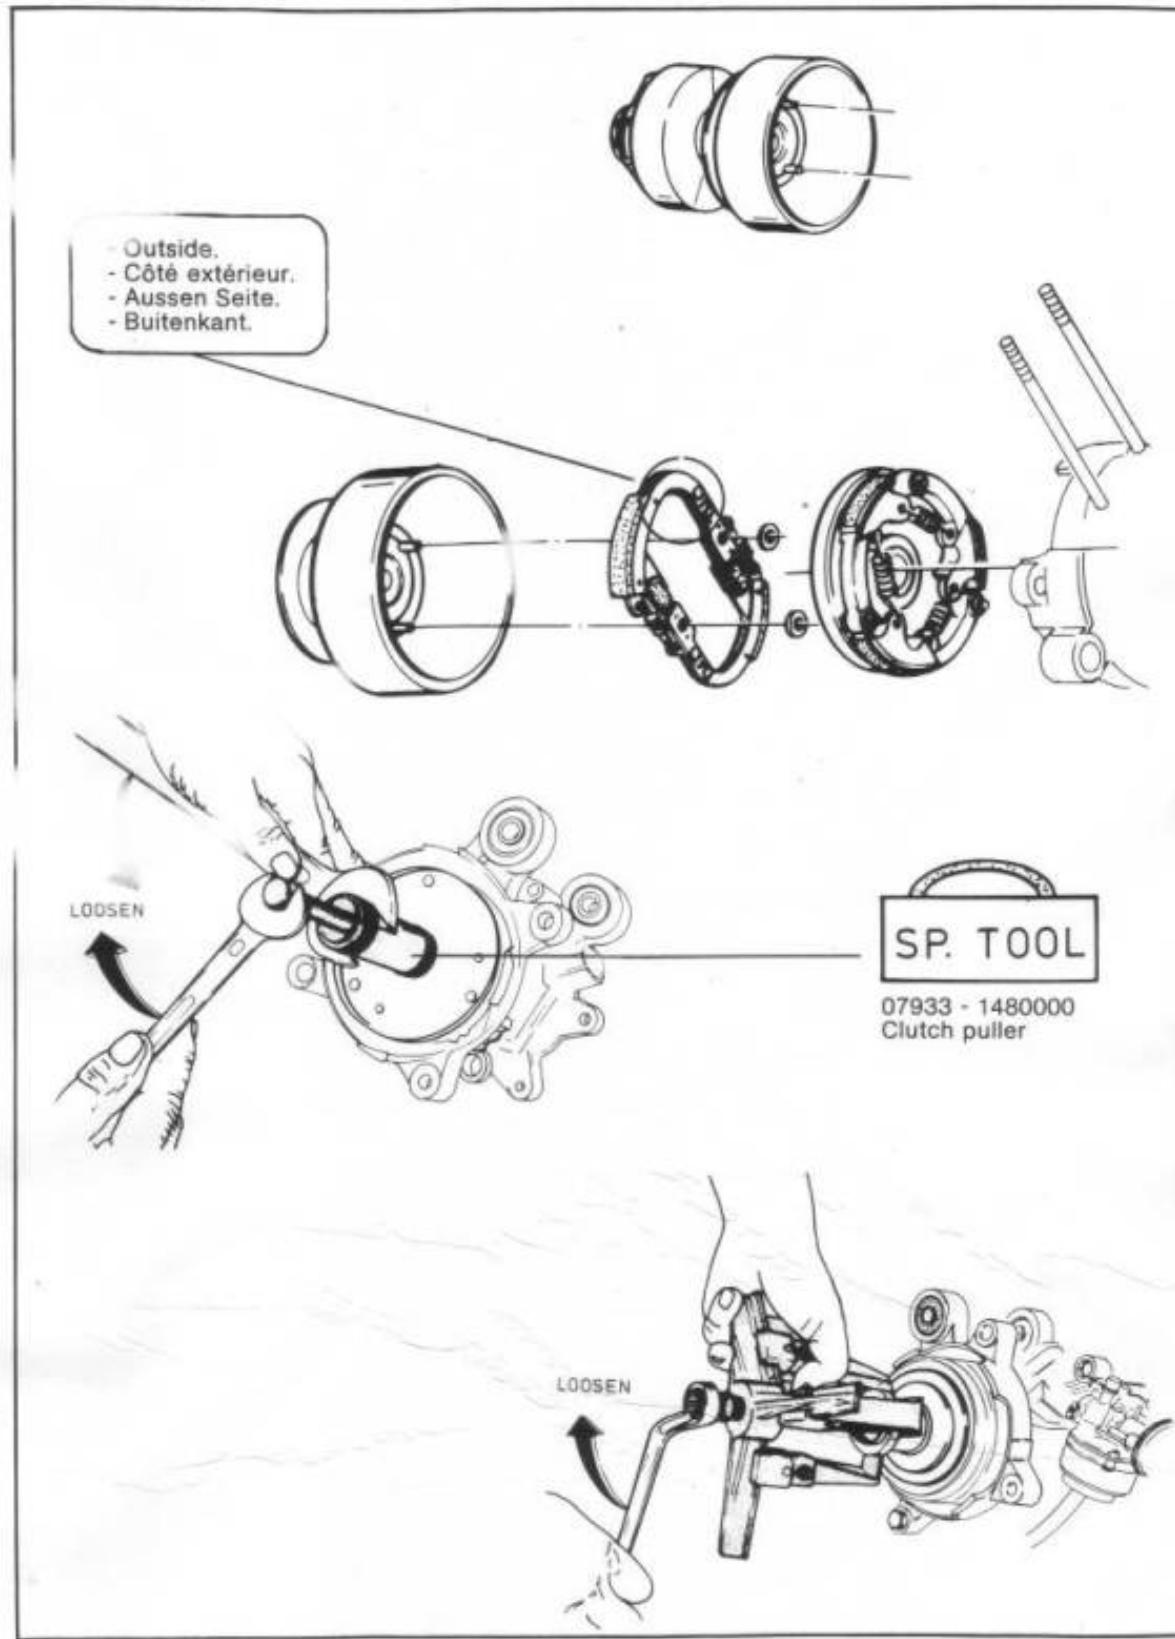



10 Clutch.
Embrayage.
Kupplung.
Koppeling.

- Outside.
- Côté extérieur.
- Aussen Seite.
- Buitenkant.

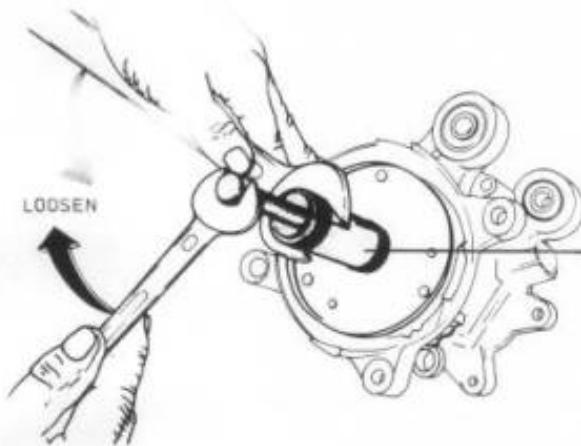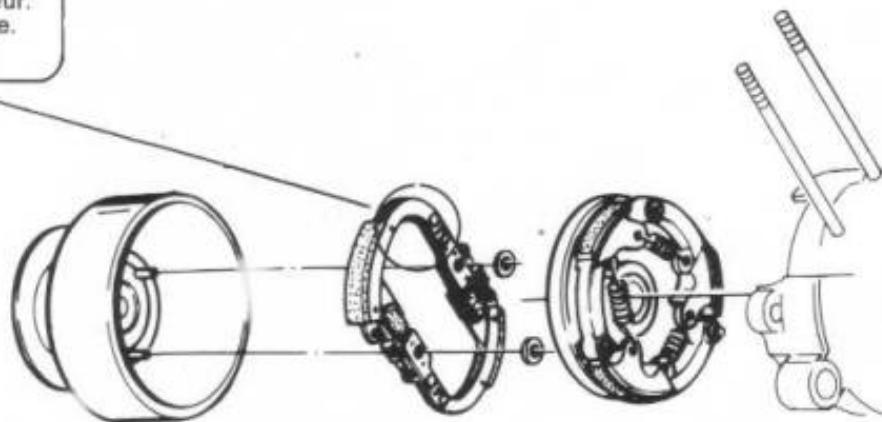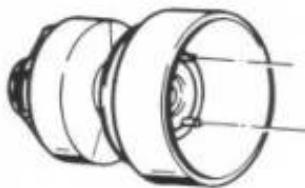


SP. TOOL
07933 - 1480000
Clutch puller

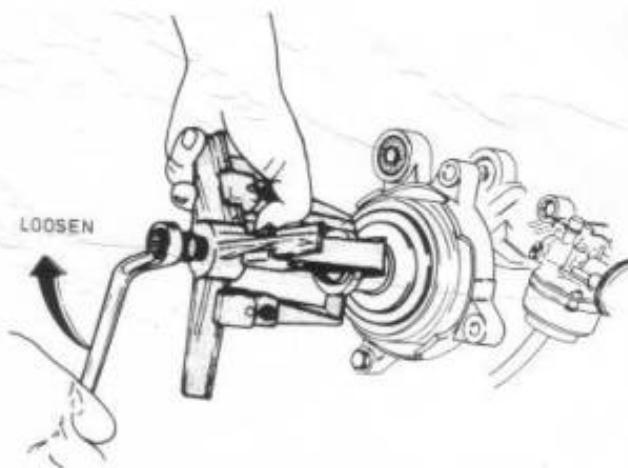


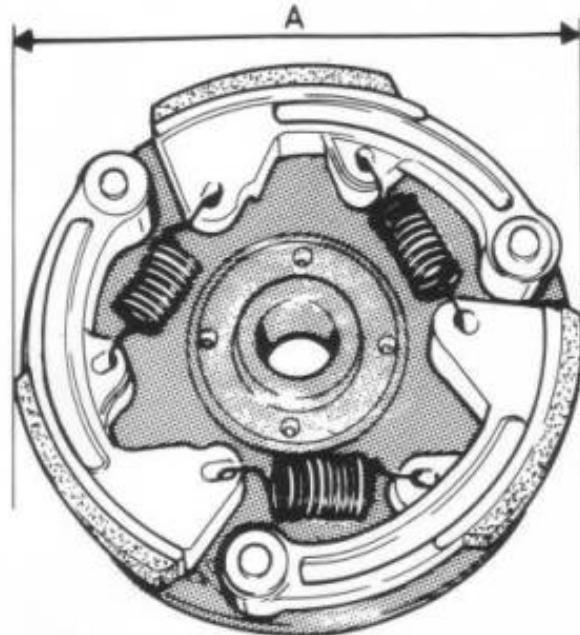


Standard A = 104 – 104,1 mm.
(4,094 – 4,098 inch)
Service limit 105 mm.
(4,01 inch)

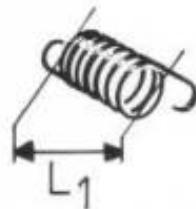


L₁ = 29,2 mm.
(1,149 inch)
Spring tension : 35 mm/4,5 kg.
Service limit : 105 mm.

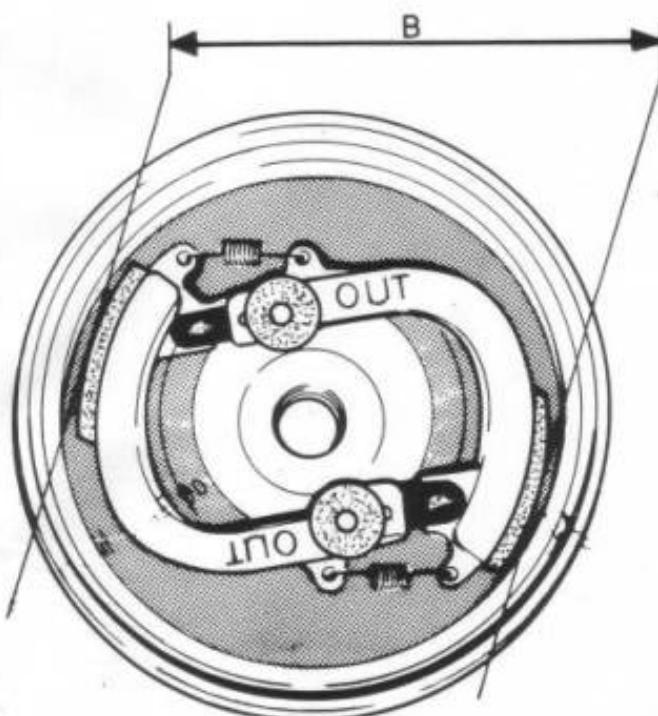


Standard B = 96,8 – 97,0 mm.
(3,814 – 3,818 inch)
Service limit : 98 mm
(3,85 inch)

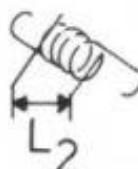


L₂ = 19,5 mm.
(0,7677 inch)
Spring tension : 26,8 mm/0,92 kg.
Service limit : 26,8 mm/0,85 kg.

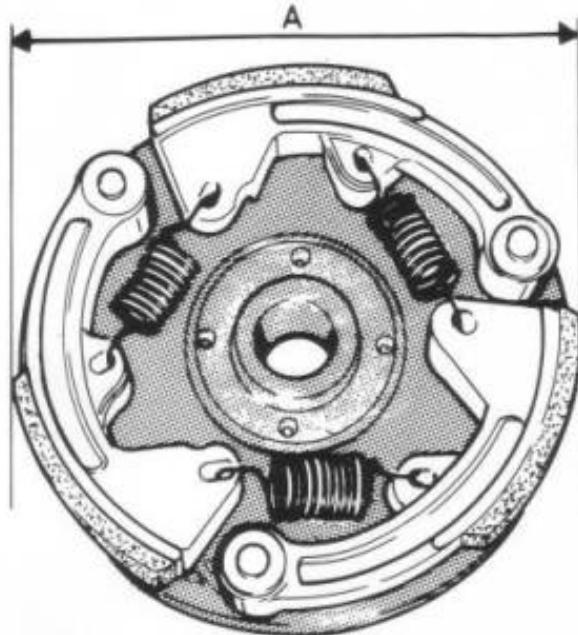


Standard A = 104 – 104,1 mm.
(4,094 – 4,098 inch)
Service limit 105 mm.
(4,01 inch)

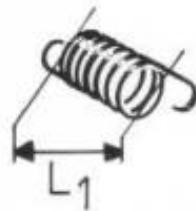

L₁ = 29,2 mm.
(1,149 inch)
Spring tension : 35 mm/4,5 kg.
Service limit : 105 mm.

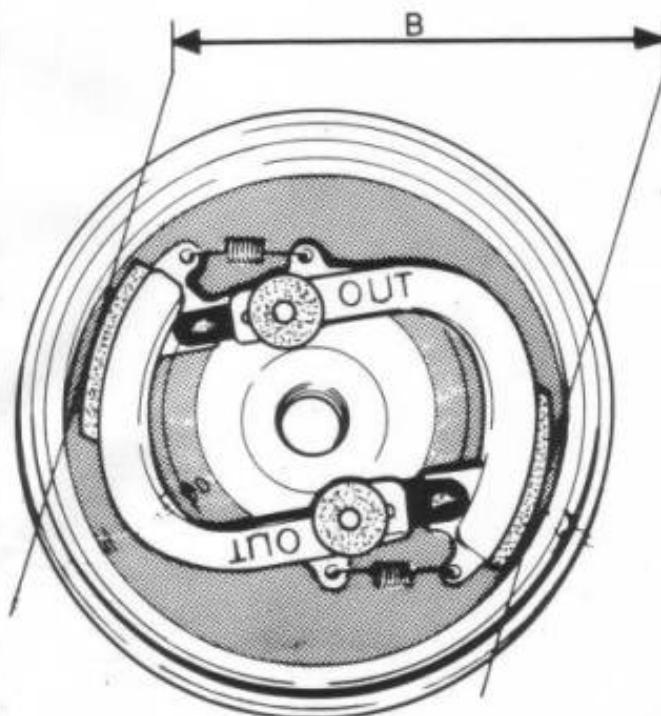


Standard B = 96,8 – 97,0 mm.
(3,814 – 3,818 inch)
Service limit : 98 mm
(3,85 inch)


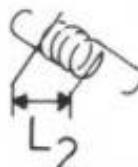


L₂ = 19,5 mm.
(0,7677 inch)
Spring tension : 26,8 mm/0,92 kg.
Service limit : 26,8 mm/0,85 kg.


12 HONDA-V-MATIC

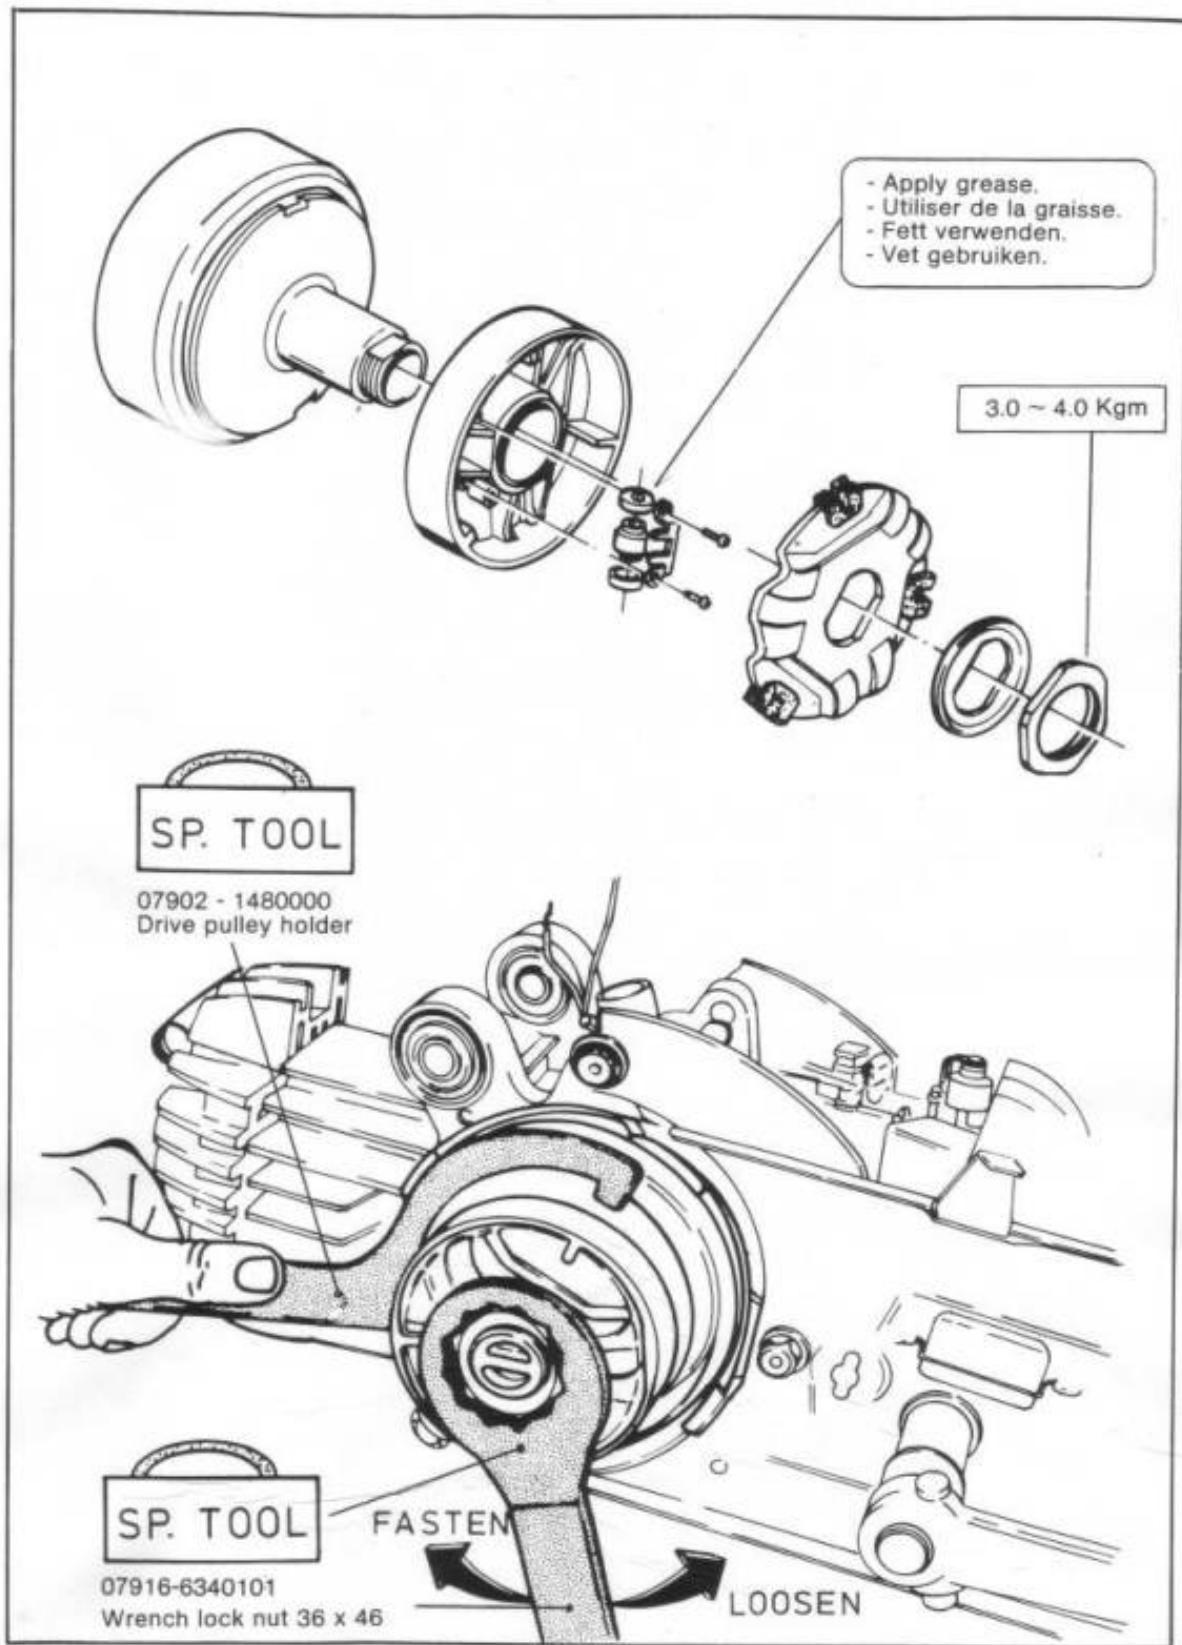


12 HONDA-V-MATIC

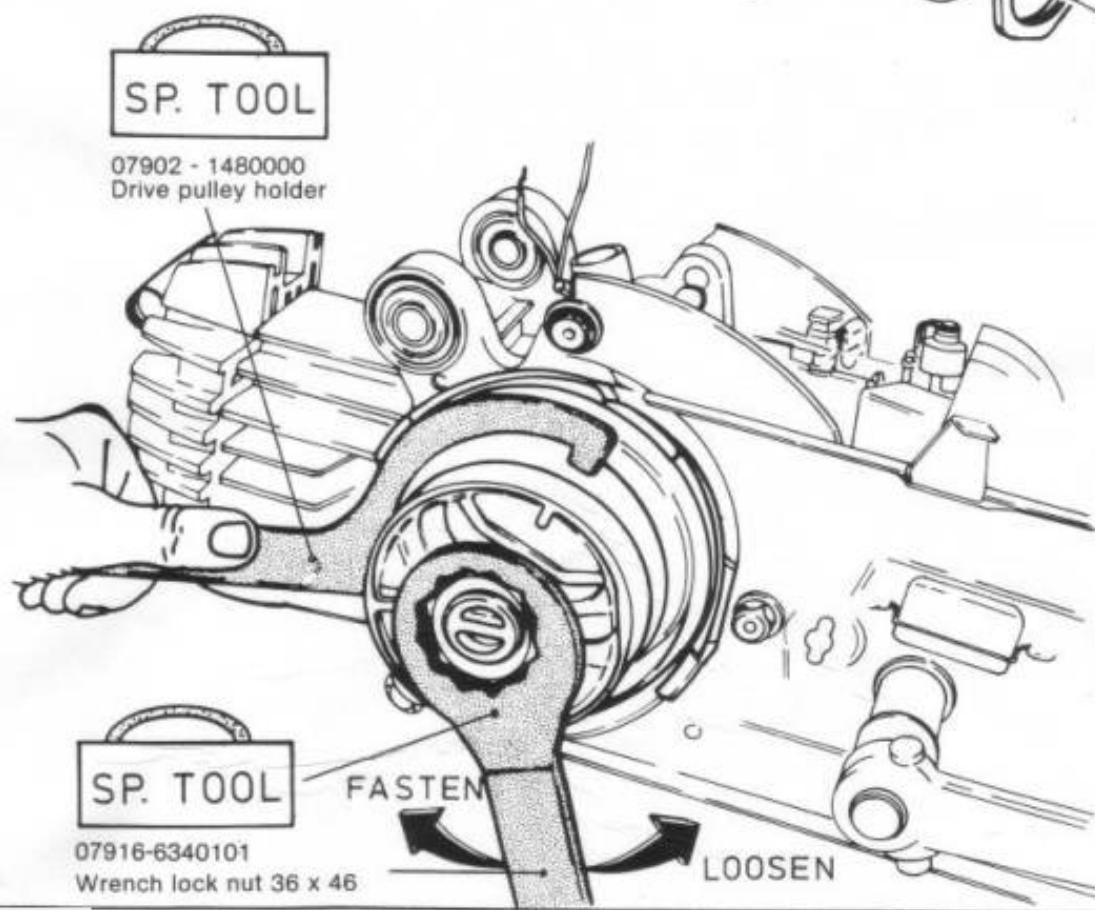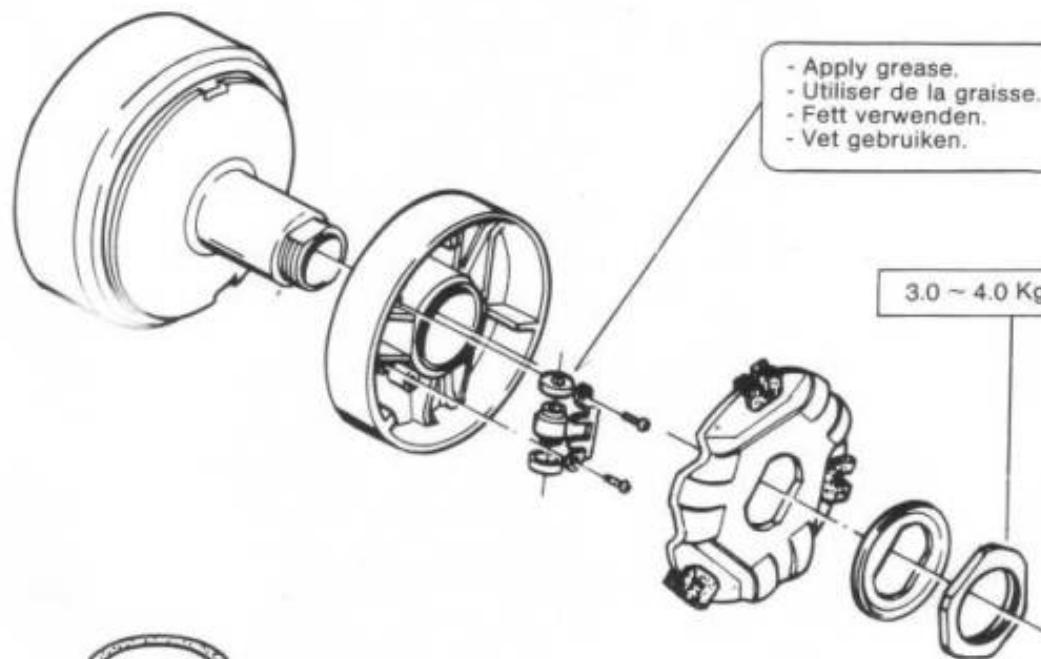

Flywheel.
13 Volant magnétique.
Schwungrad.
Vliegwiel.

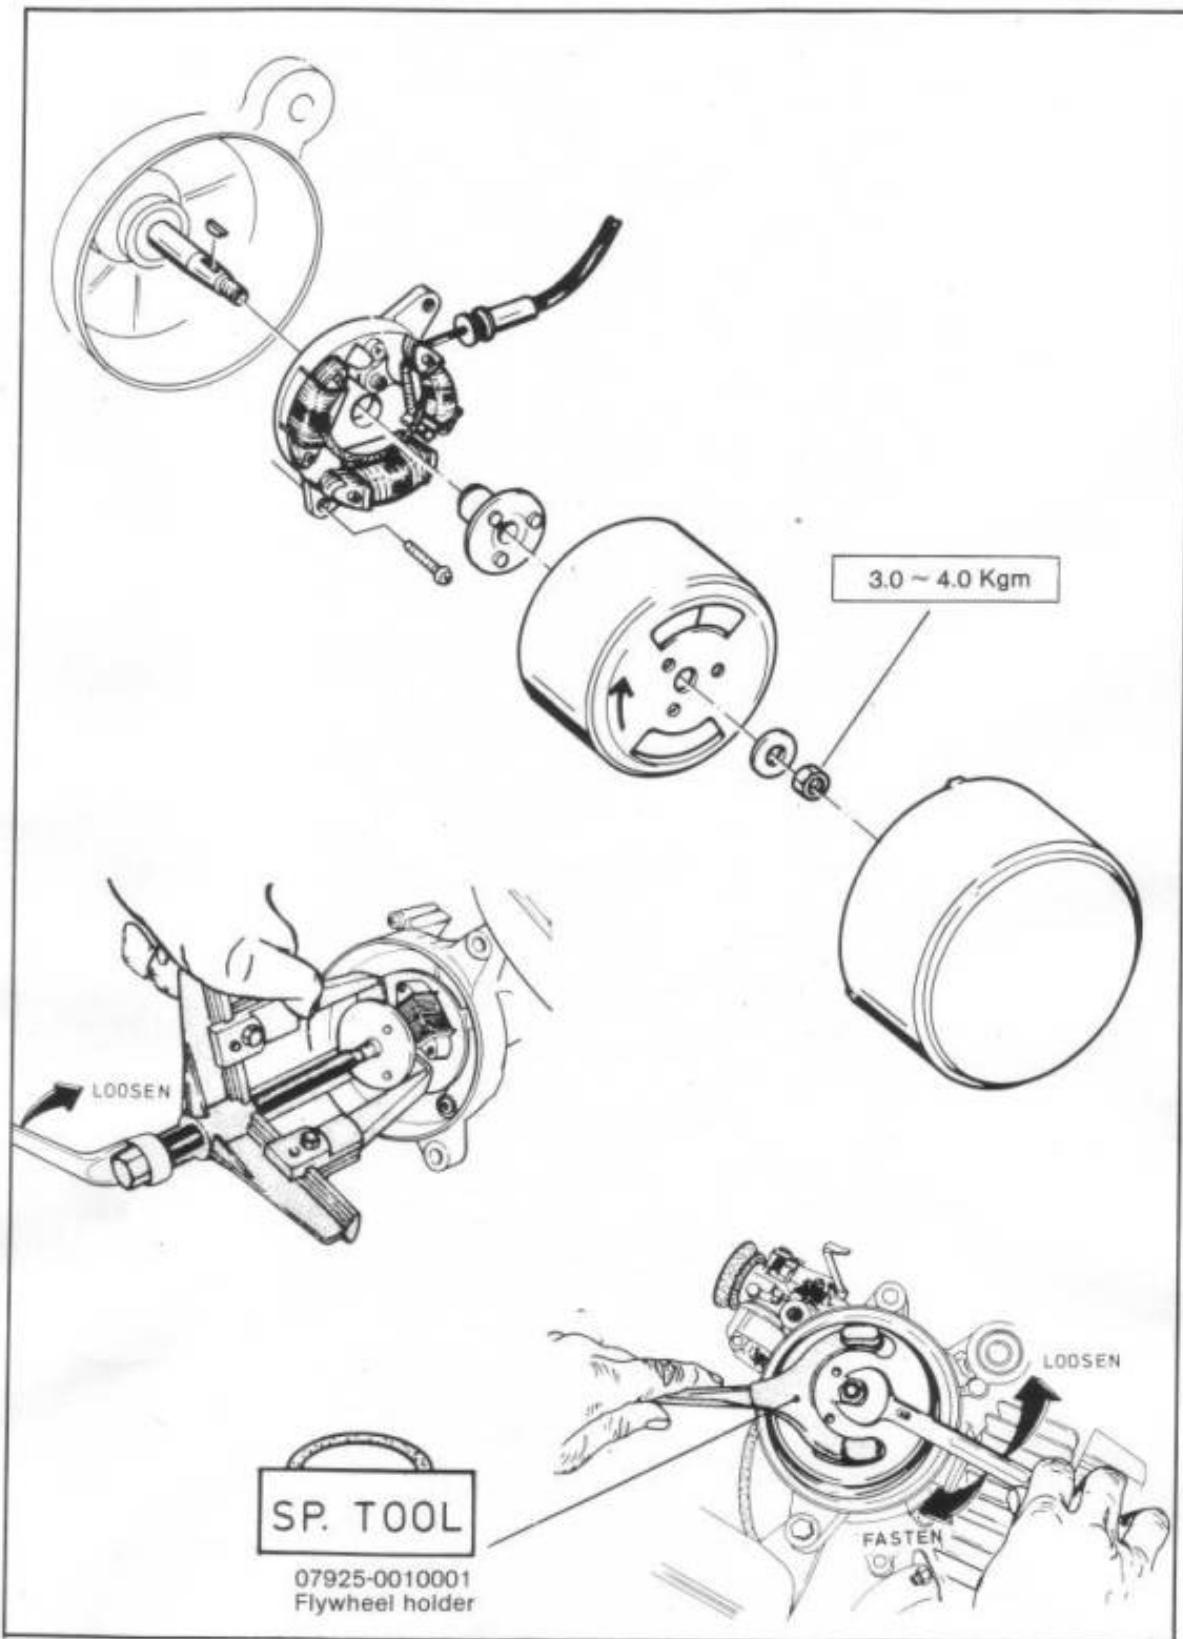


Flywheel.
13 Volant magnétique.
Schwungrad.
Vliegwiel.

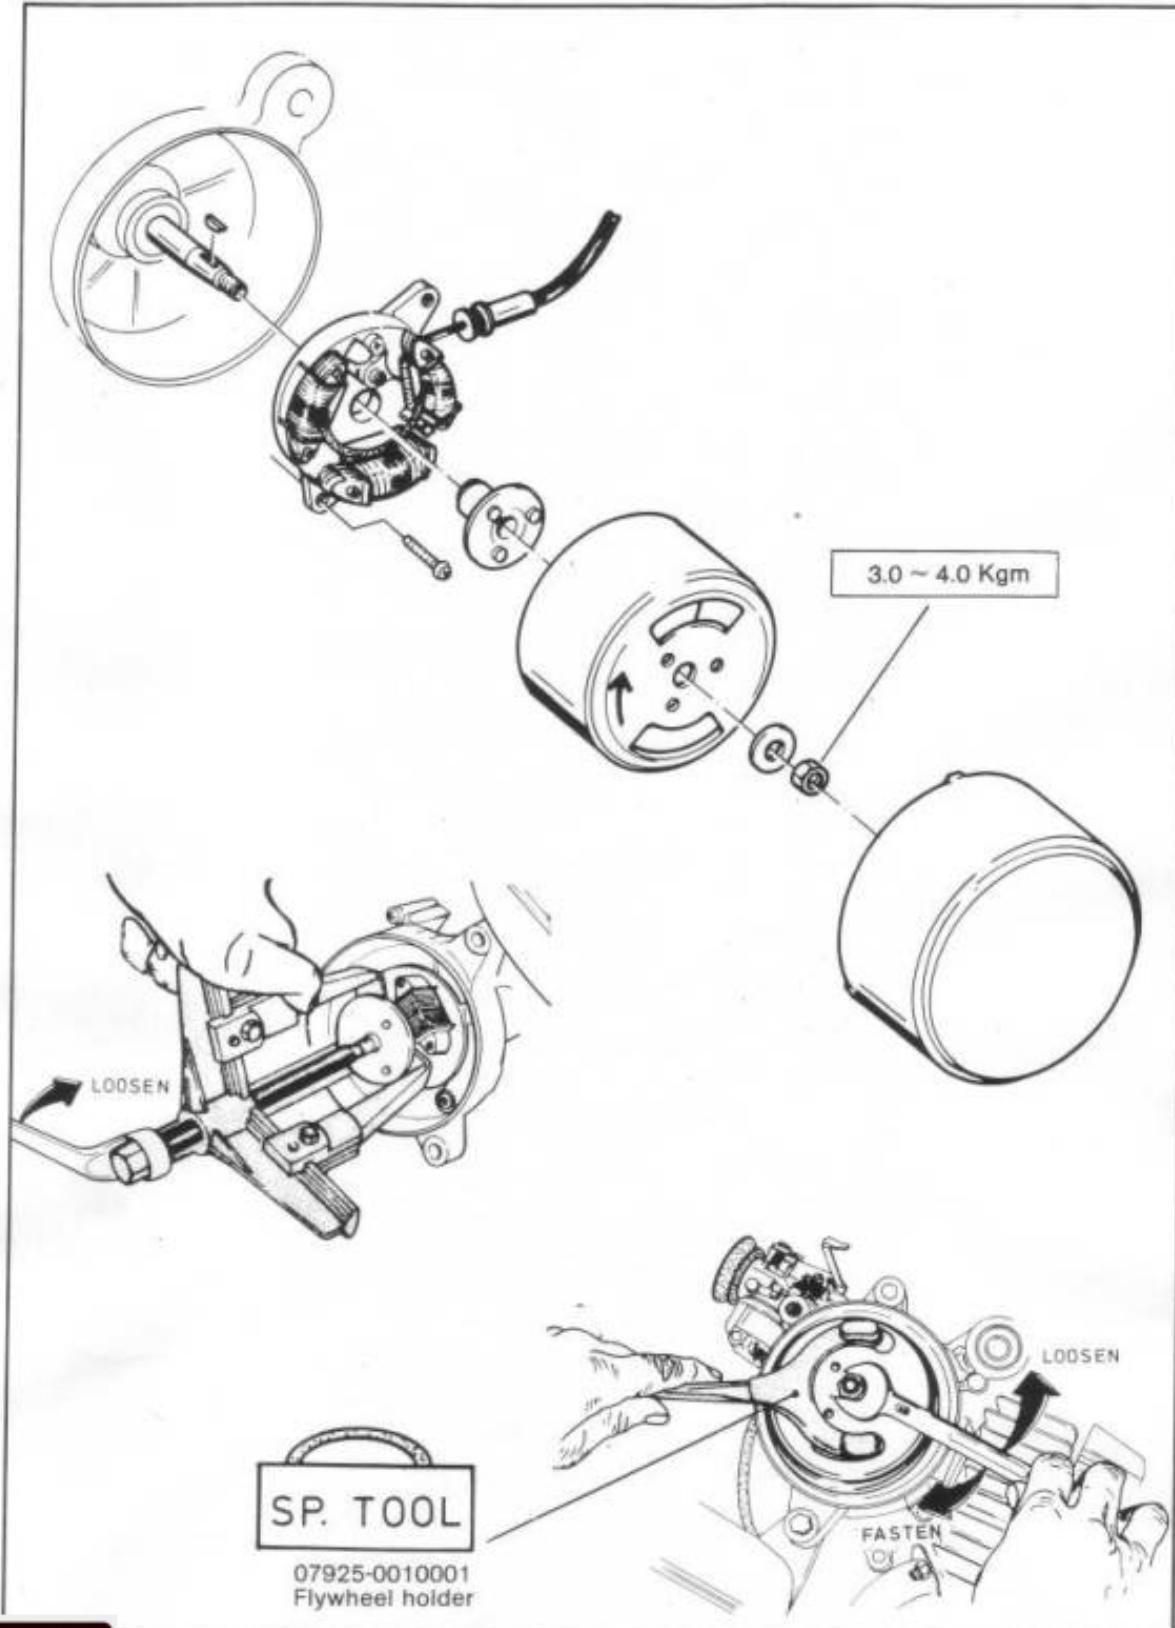

14 Ignition timing and contact breaker point gap.


Réglage du point d'allumage et écartement des contacts du rupteur.
Der Zündzeitpunkt und die Einstellung vom Unterbrecher.
Ontstekkingstijdstip en kontaktpunten afstand.

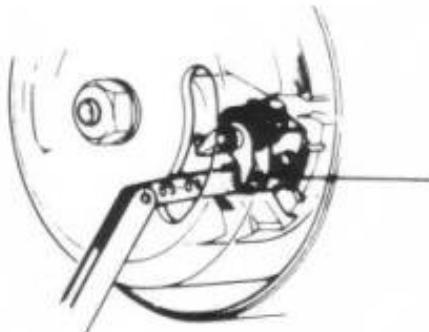

- (1) - Align «F» mark with index.
 - Alignez «F» avec le repère.
 - Setzen Sie «F» und die Markierung gegenüber.
 - Zet de «F» en het vast merkteken tegenover elkaar.

- black wire.
 - fil noir.
 - Schwarzes Kabel.
 - zwarte draad.

- (2) - Install test lamp as shown.
 - Installez la lampe témoin comme indiqué.
 - Die Prüflampe anschliessen (Siehe Zeichnung)
 - Sluit de testlamp aan zoals aangegeven op de figuur.
- (3) - Test lamp should glow when «F» mark aligns index.
 - La lampe témoin doit s'allumer lorsque «F» se trouve en face du repère fixé sur le carter.
 - Die Prüflampe muss brennen, wenn «F» genau gegenüber der Markierung steht !
 - De testlamp moet branden wanneer de «F» en het vast merkteken op het carter overeenkomen.
- (4) - To adjust, loose screw and move point by using screwdriver so that test lamp glows, when «F» marks aligns with index.
 - Pour ajuster, desserrer la vis de fixation du rupteur, et faire bouger le rupteur à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la lampe témoin s'allume, quand «F» s'aligne avec le repère.
 - Brennt Sie nicht. Zum Einstellen, lösen Sie die Schraube vom Unterbrecherkontakt und verschieben Sie die Kontakte mit einem Schraubenzieher bis die Prüflampe brennt.
 - Voor de afstelling, de schroef van de onderbrekerkontakte losdraaien en met een schroevendraaier het kontakt verdraaien tot de testlamp brandt wanneer «F» overeenstemt met het vast merkteken.

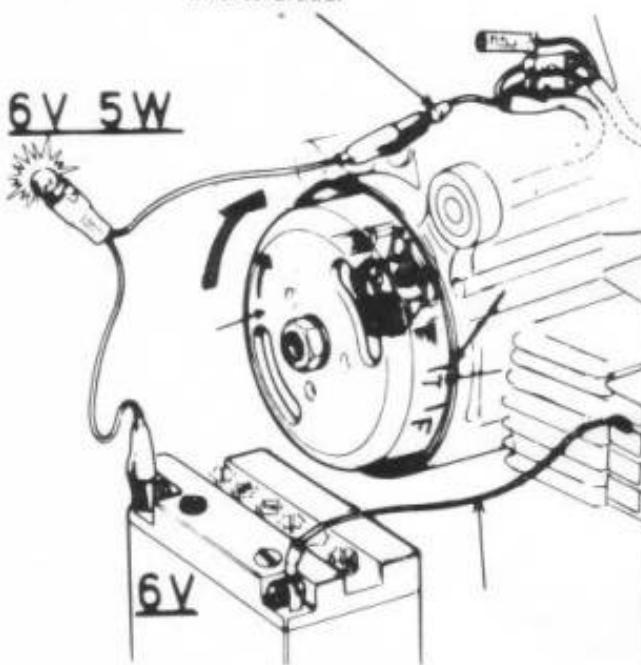


- (5) - Retighten the screw.
 - Reserrer la vis.
 - Die Schraube zurück anziehen.
 - De schroef vastzetten.
- (6) - Recheck point gap, and if out of limits, replace points.
 - Contrôler l'écartement, et si hors des spécifications, renouveler les points.
 - Messen Sie den Kontaktabstand, wenn nötig, neue montieren.
 - Kontaktpuntafstand kontroleren, en indien buiten de limiet, vervangen door nieuwe.

14 Ignition timing and contact breaker point gap.

Réglage du point d'allumage et écartement des contacts du rupteur.

Der Zündzeitpunkt und die Einstellung vom Unterbrecher.

Ontstekingsstijdstip en kontaktpunten afstand.

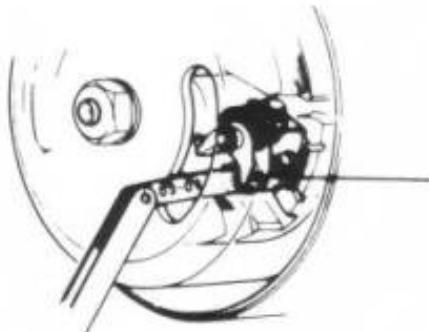

- (1) - Align «F» mark with index.

- Alignez «F» avec le repère.
- Setzen Sie «F» und die Markierung gegenüber.
- Zet de «F» en het vast merkteken tegenover elkaar.

- black wire.

- fil noir.

- Schwarzes Kabel.

- zwarte draad.

- (2) - Install test lamp as shown.

- Installez la lampe témoin comme indiqué.
- Die Prüflampe anschliessen (Siehe Zeichnung)
- Sluit de testlamp aan zoals aangegeven op de figuur.

- (3) - Test lamp should glow when «F» mark aligns index.

- La lampe témoin doit s'allumer lorsque «F» se trouve en face du repère fixé sur le carter.
- Die Prüflampe muss brennen, wenn «F» genau gegenüber der Markierung steht !
- De festlamp moet branden wanneer de «F» en het vast merkteken op het carter overeenkomen.


- (4) - To adjust, loose screw and move point by using screwdriver so that test lamp glows, when «F» marks aligns with index.

- Pour ajuster, desserrer la vis de fixation du rupteur, et faire bouger le rupteur à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la lampe témoin s'allume, quand «F» s'aligne avec le repère.

- Brennt Sie nicht. Zum Einstellen, lösen Sie die Schraube vom Unterbrecherkontakt und verschieben Sie die Kontakte mit einem Schraubenzieher bis die Prüflampe brennt.

- Voor de afstelling, de schroef van de onderbrekerkontakte losdraaien en met een schroevendraaier het kontakt verdraaien tot de testlamp brandt wanneer «F» overeenstemt met het vast merkteken.

6V 5W

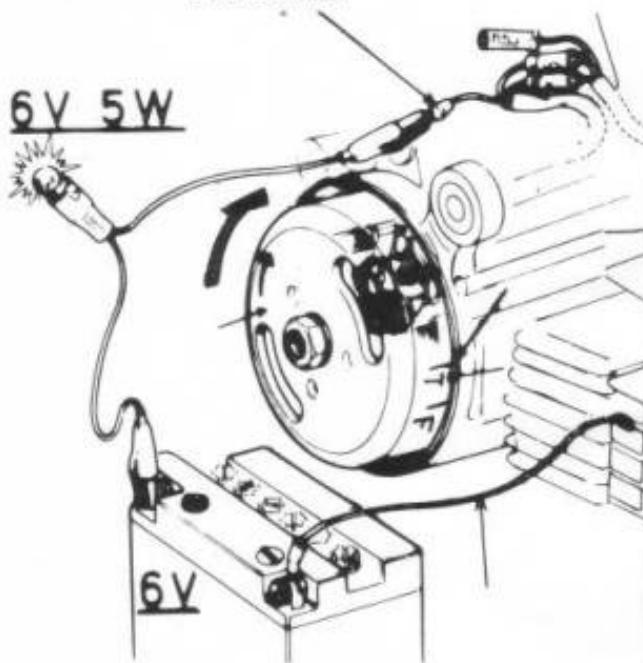


- (5) - Retighten the screw.


- Reserrer la vis.
- Die Schraube zurück anziehen.
- De schroef vastzetten.

- (6) - Recheck point gap, and if out of limits, replace points.


- Contrôler l'écartement, et si hors des spécifications, renouveler les points.

- Messen Sie den Kontaktabstand, wenn nötig, neue montieren.
- Kontaktpuntafstand controleren, en indien buiten de limiet, vervangen door nieuwe.


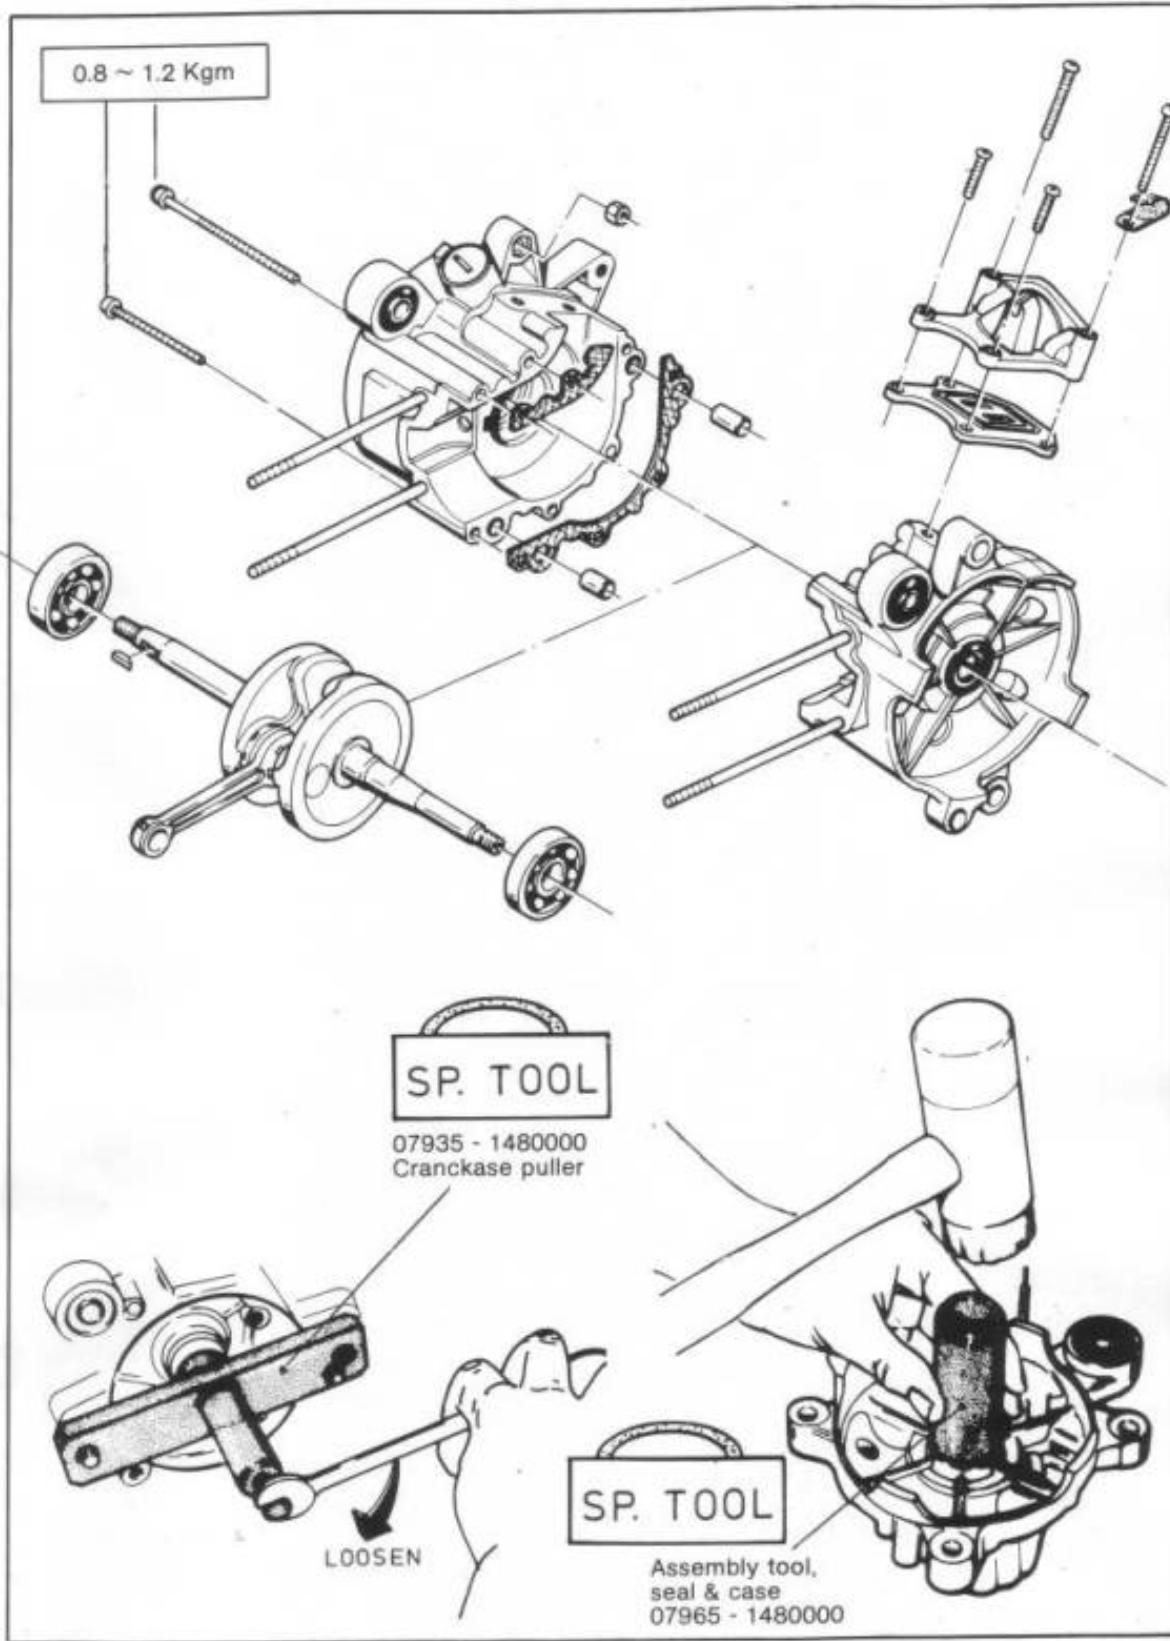


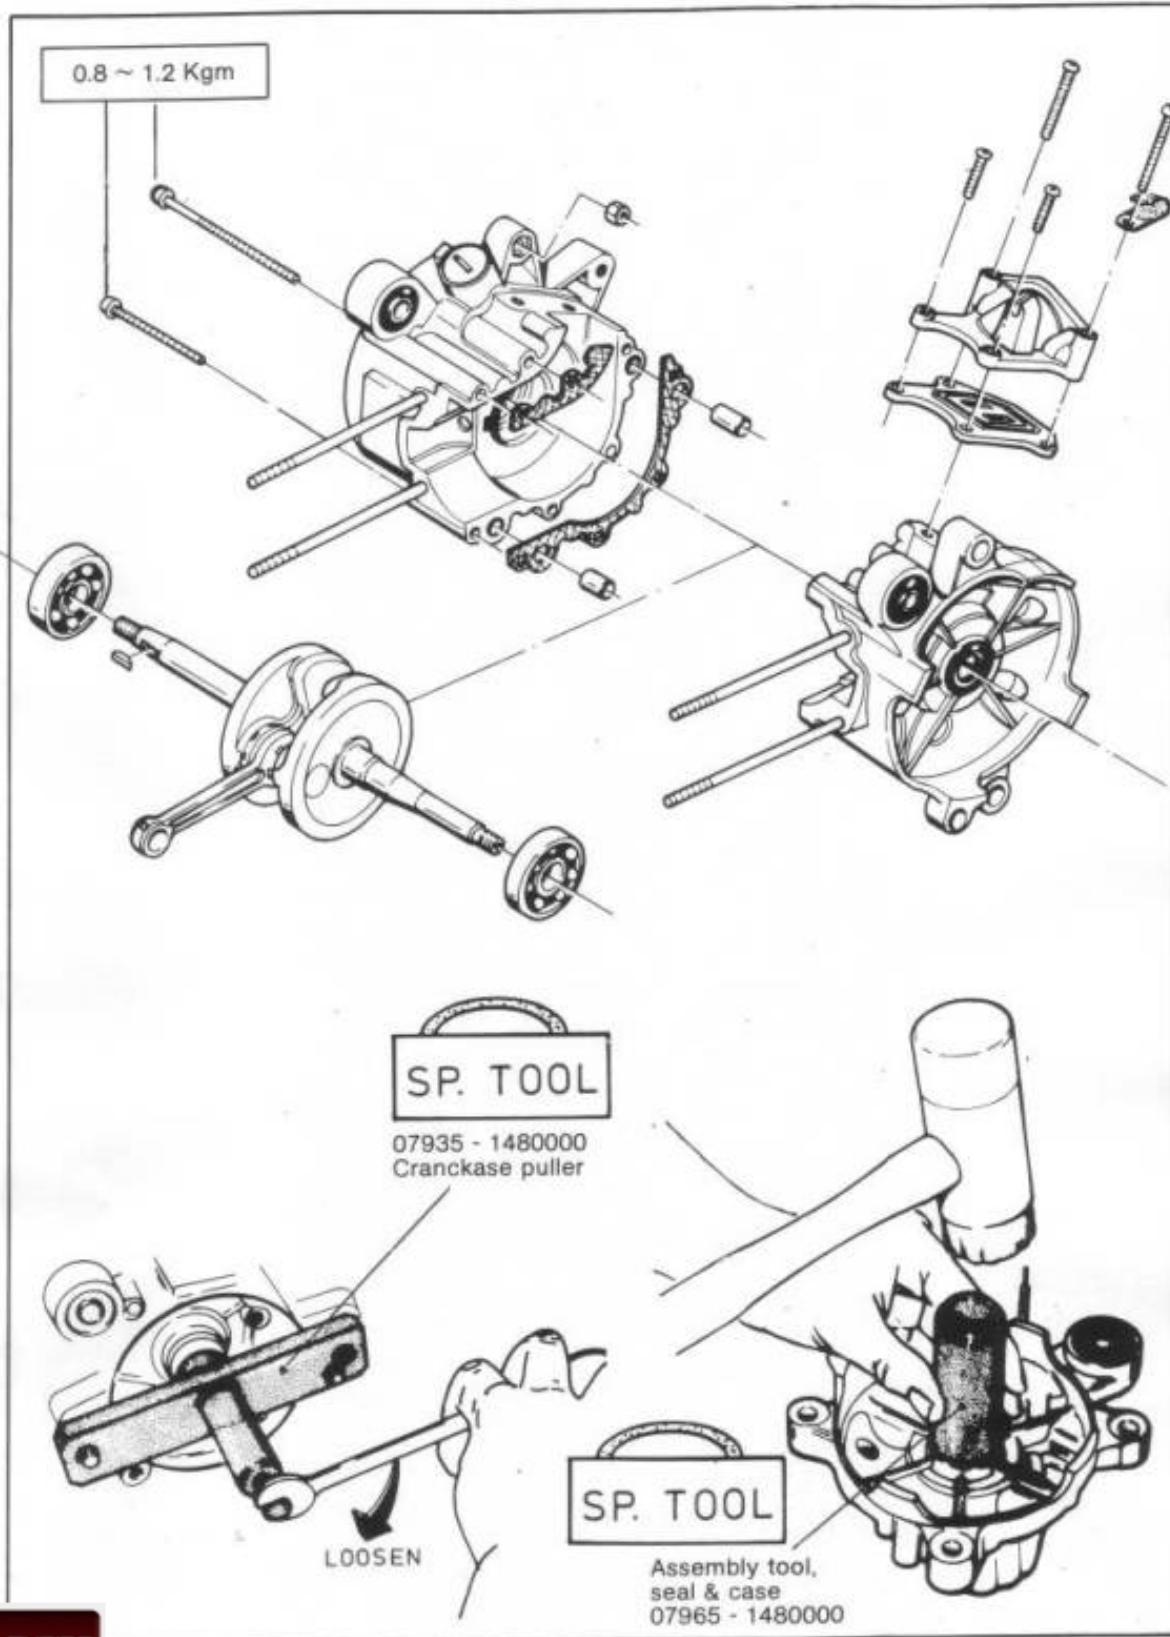

16 Carburetor.
Carburateur.
Carburetor.

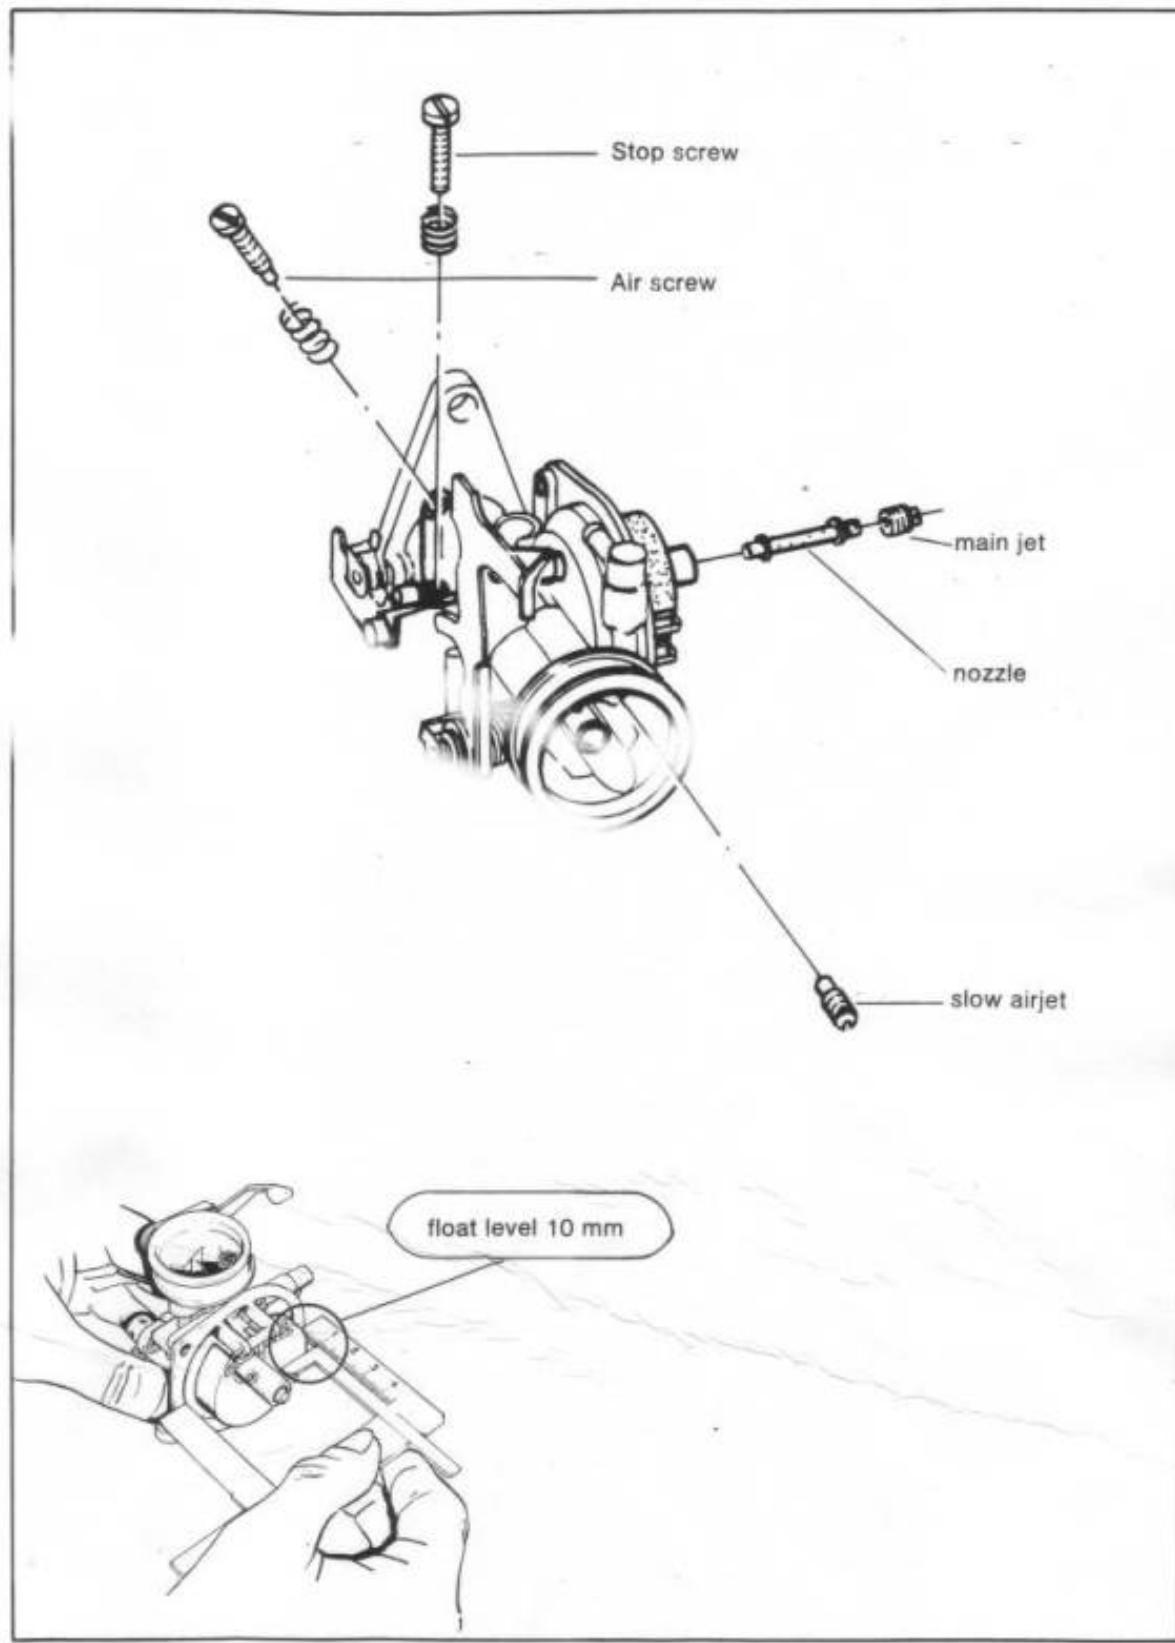


16 Carburetor.
Carburateur.
Carburetor.

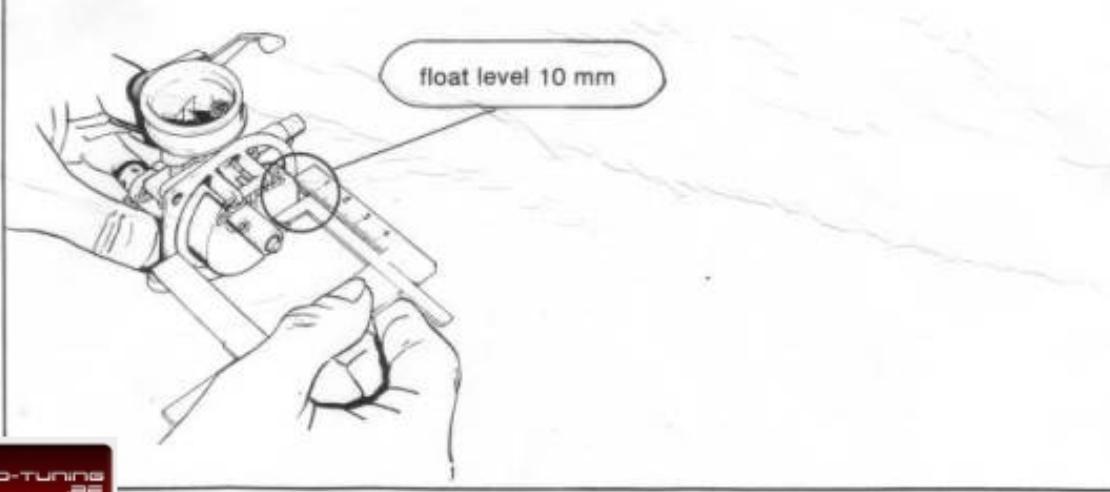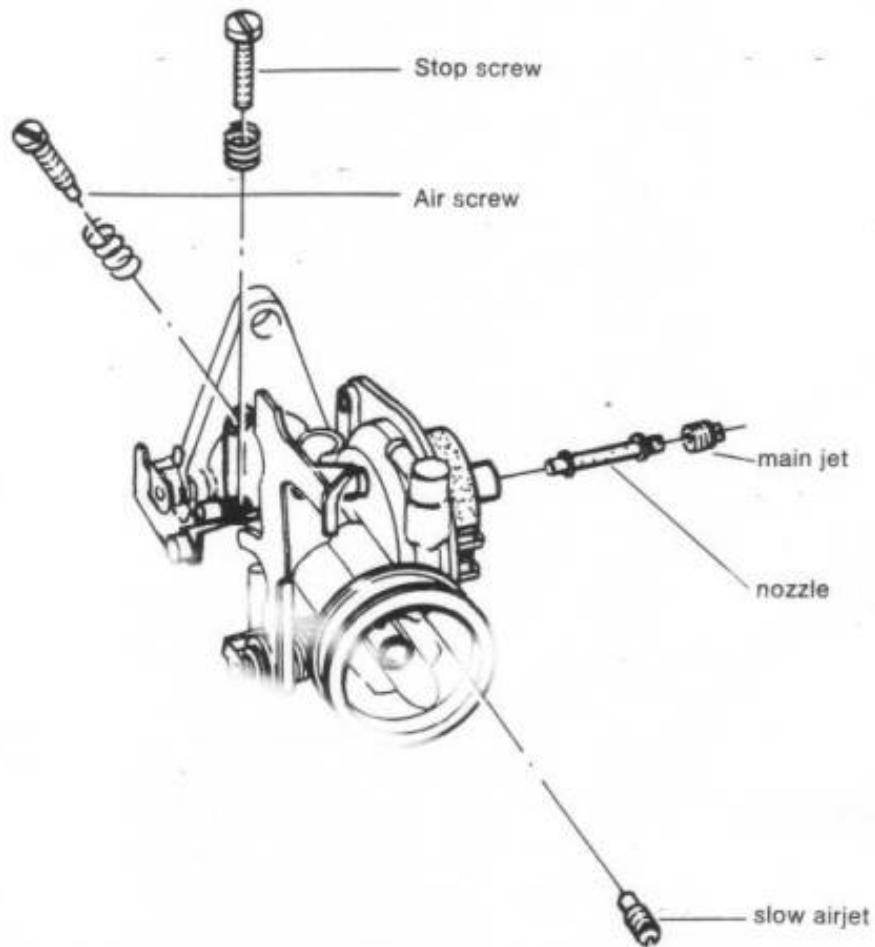

Frame.
Partie cycle.
Rahmen.
Kader.

17

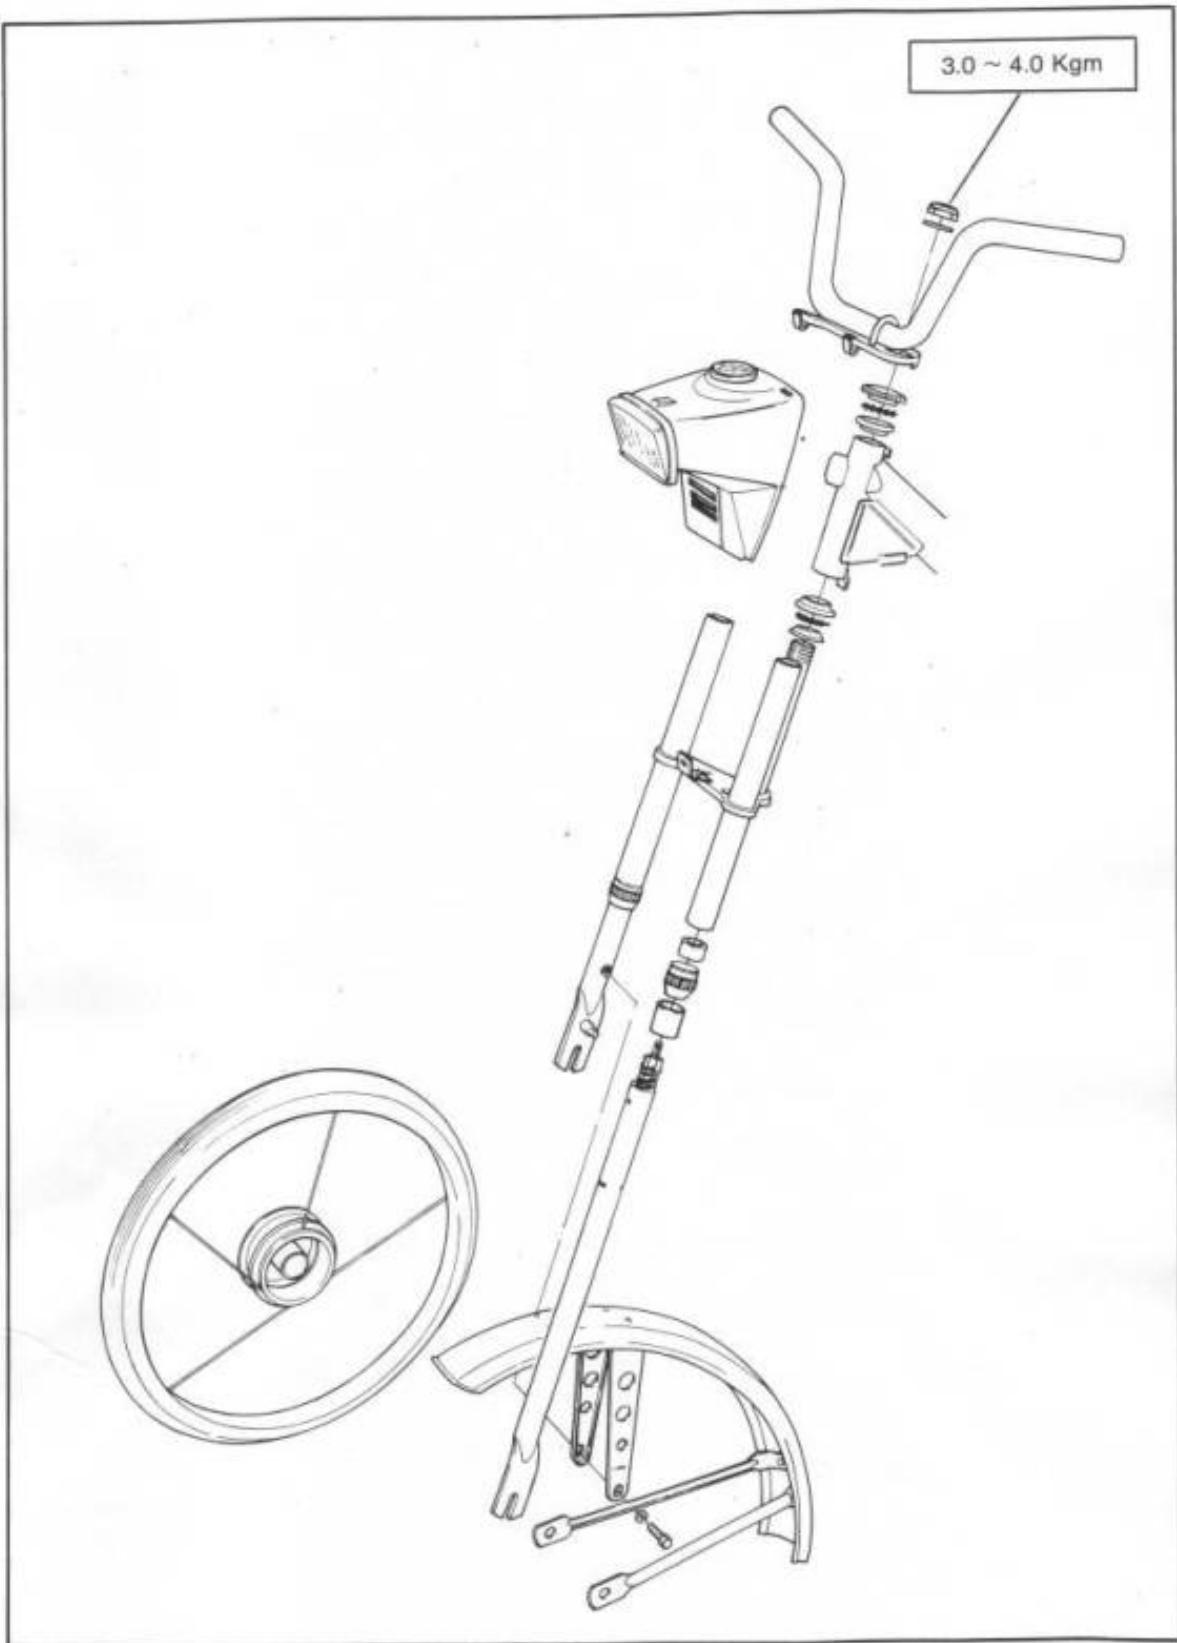



17 Frame.
Partie cycle.
Rahmen.
Kader.



18 Brakes. Freins. Bremsen. Remmen.

Standard A = 79,7 ~ 79,9 mm.
(3,138 - 3,146 inch)

Service limit 77,5 mm.
(3,051 inch)

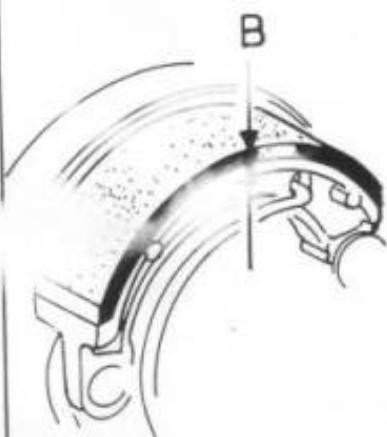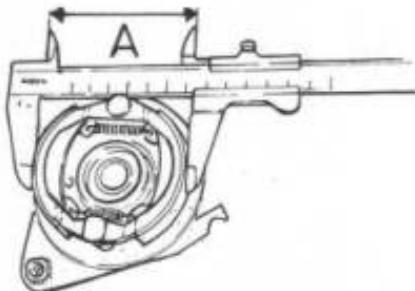


Standard B = 3,5 mm
(0,14 inch)

Service limit 2 mm.
(0,079 inch)

Standard C = 79,9 ~ 80,1 mm
(3,145 - 3,153 inch)



Service limit 81 mm
(3,188 inch)

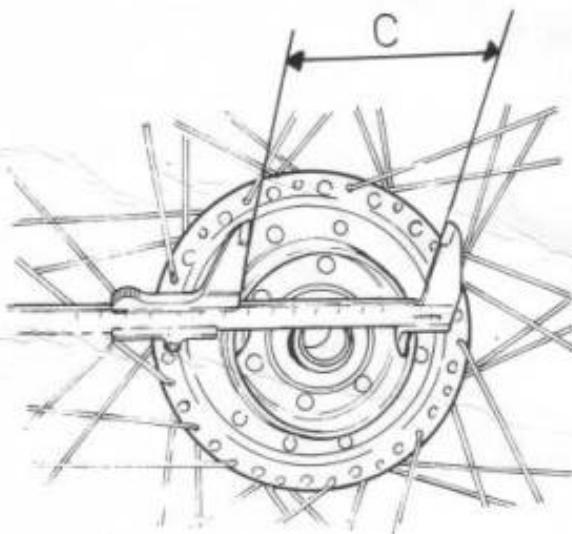

18 Brakes. Freins. Bremsen. Remmen.

Standard A = 79,7 ~ 79,9 mm.
(3,138 - 3,146 inch)

Service limit 77,5 mm.
(3,051 inch)

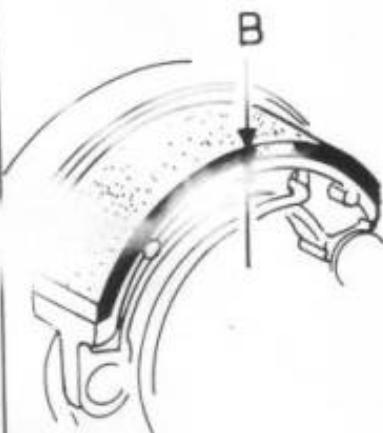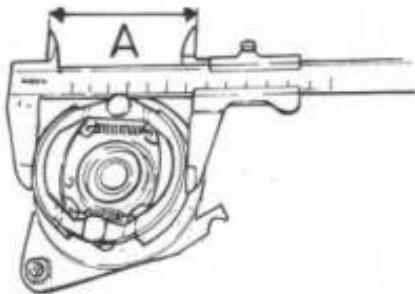


Standard B = 3,5 mm
(0,14 inch)


Service limit 2 mm.
(0,079 inch)

Standard C = 79,9 ~ 80,1 mm
(3,145 - 3,153 inch)


Service limit 81 mm
(3,188 inch)

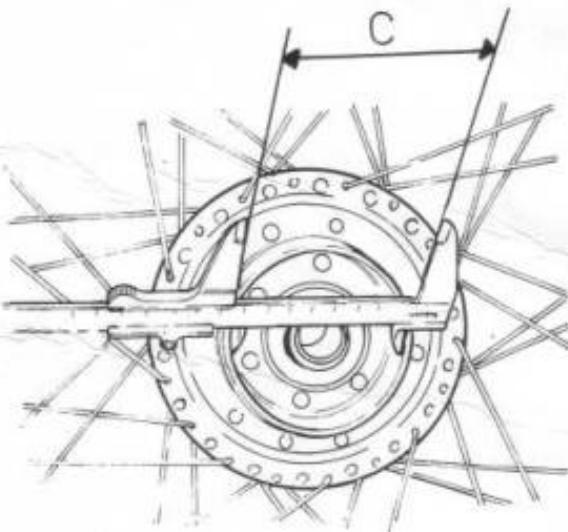


Driven pulley.
19 Angetriebene Riemscheibe.
Poulie entraînée.
Aangedreven riemschijf

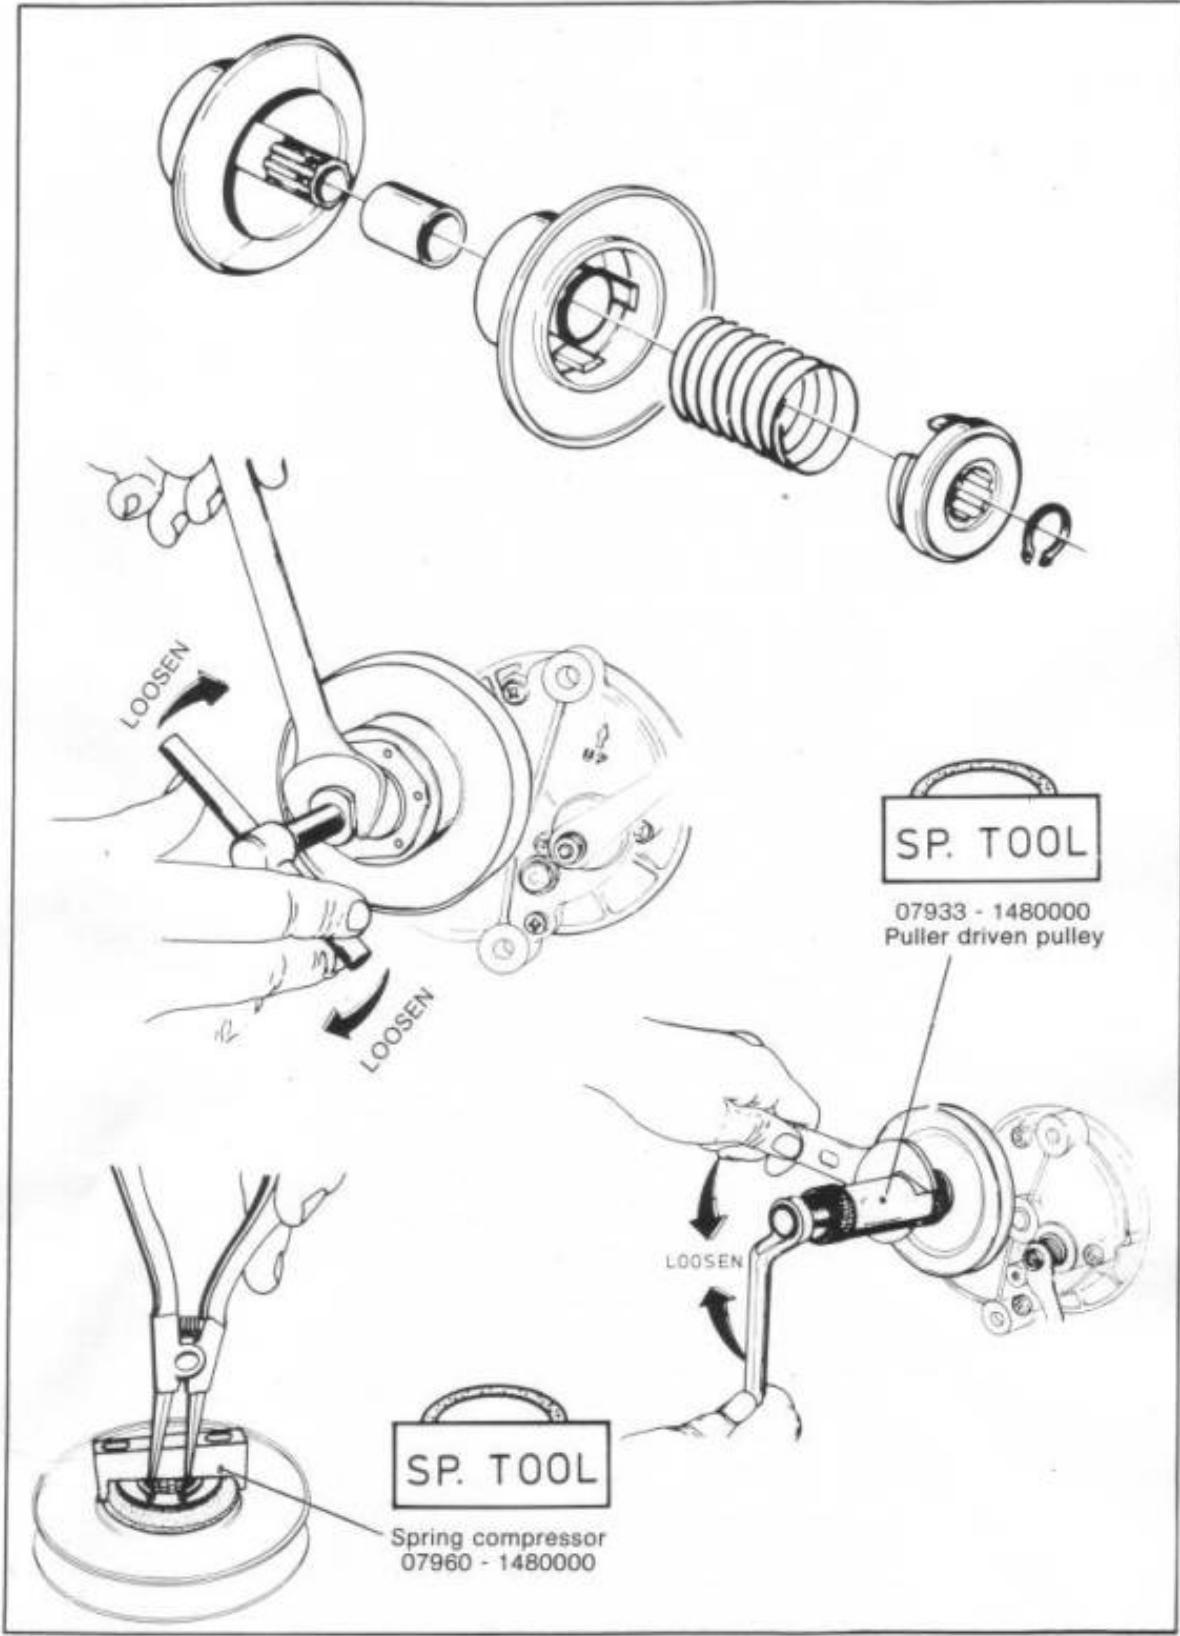


Driven pulley.
19 Angetriebene Riemscheibe.
Poulie entraînée.
Aangedreven riemschijf

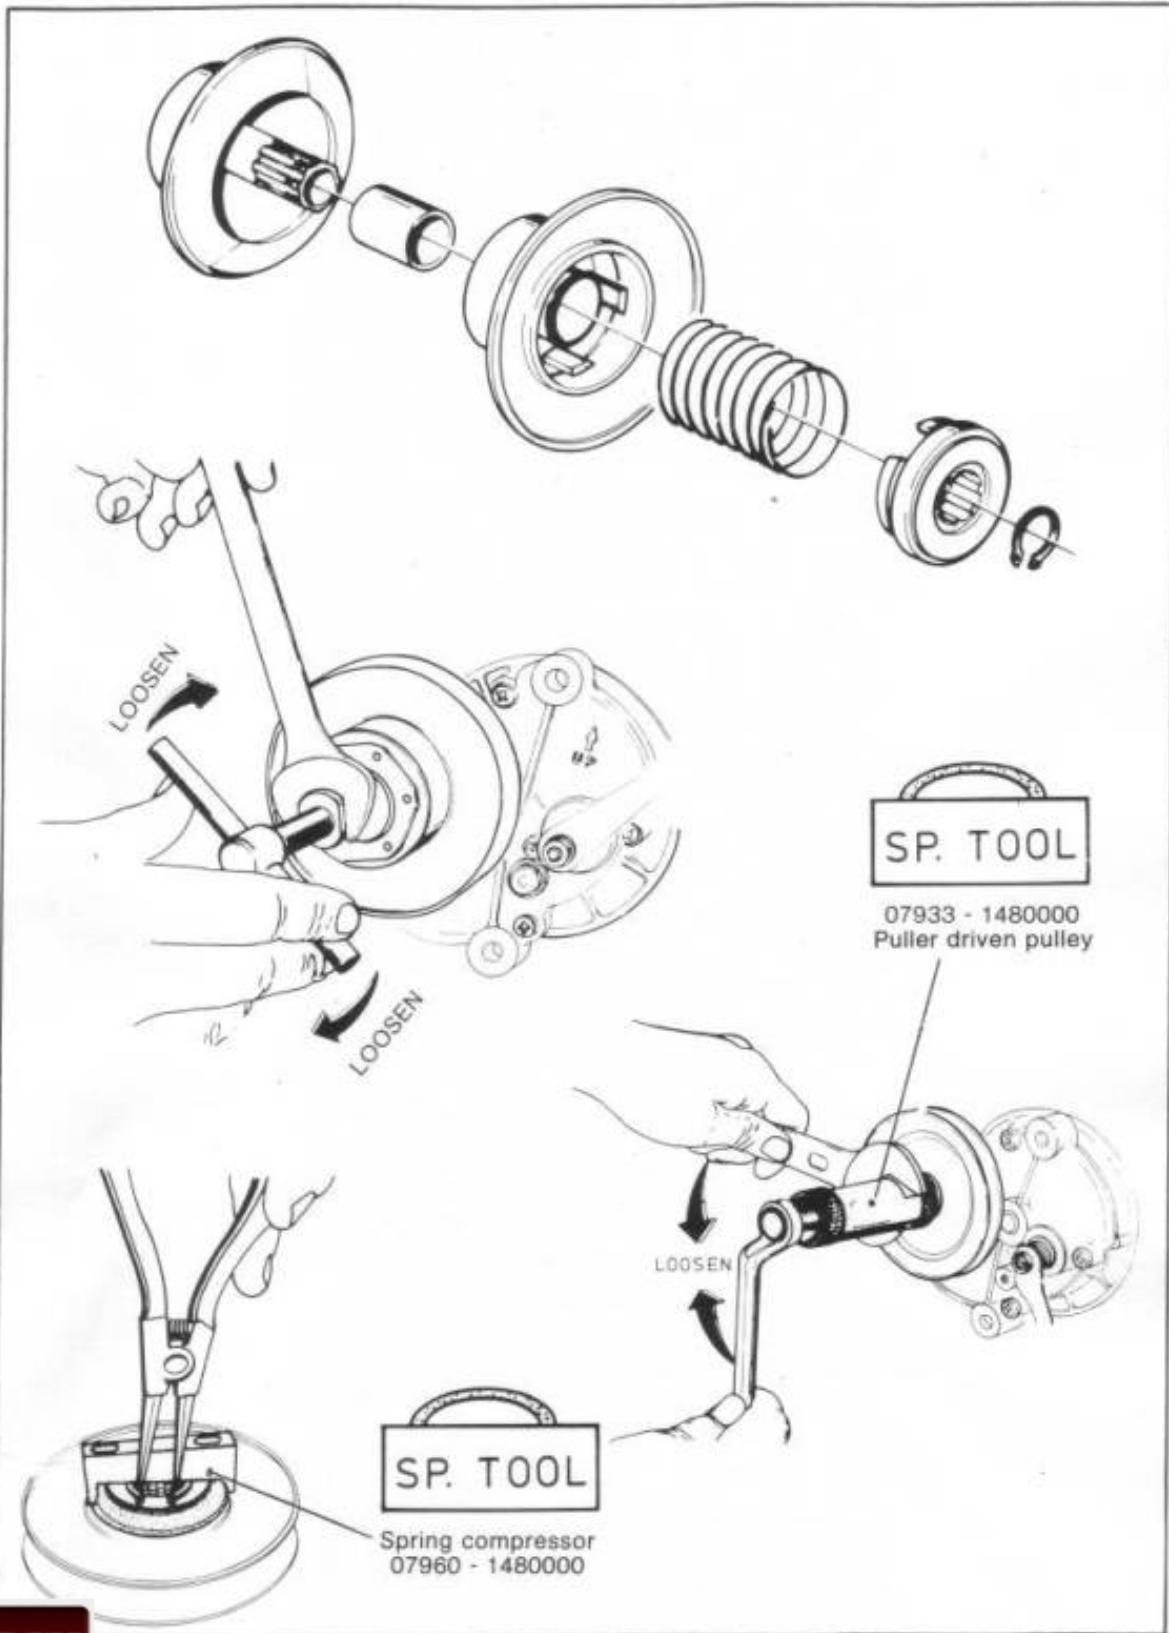

20 Reduction gear box.
Réducteur.
Reduktion.
Reductie.

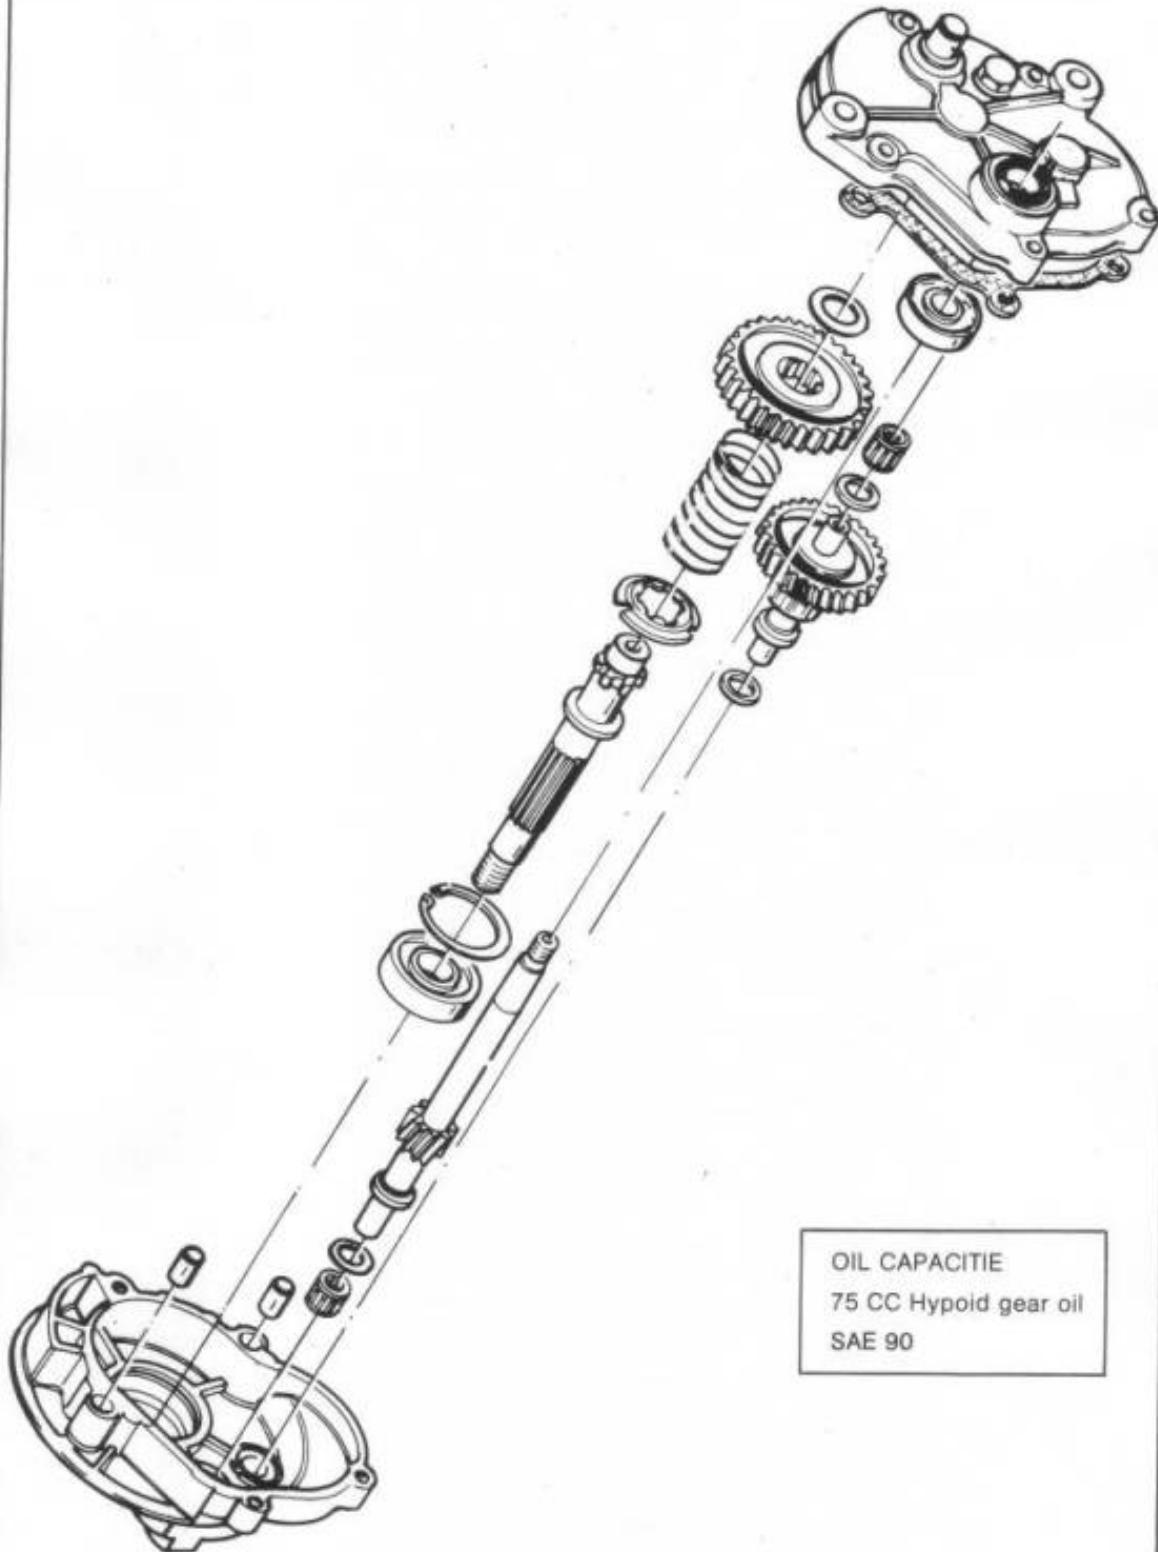


20 Reduction gear box.
Réducteur.
Reduktion.
Reductie.

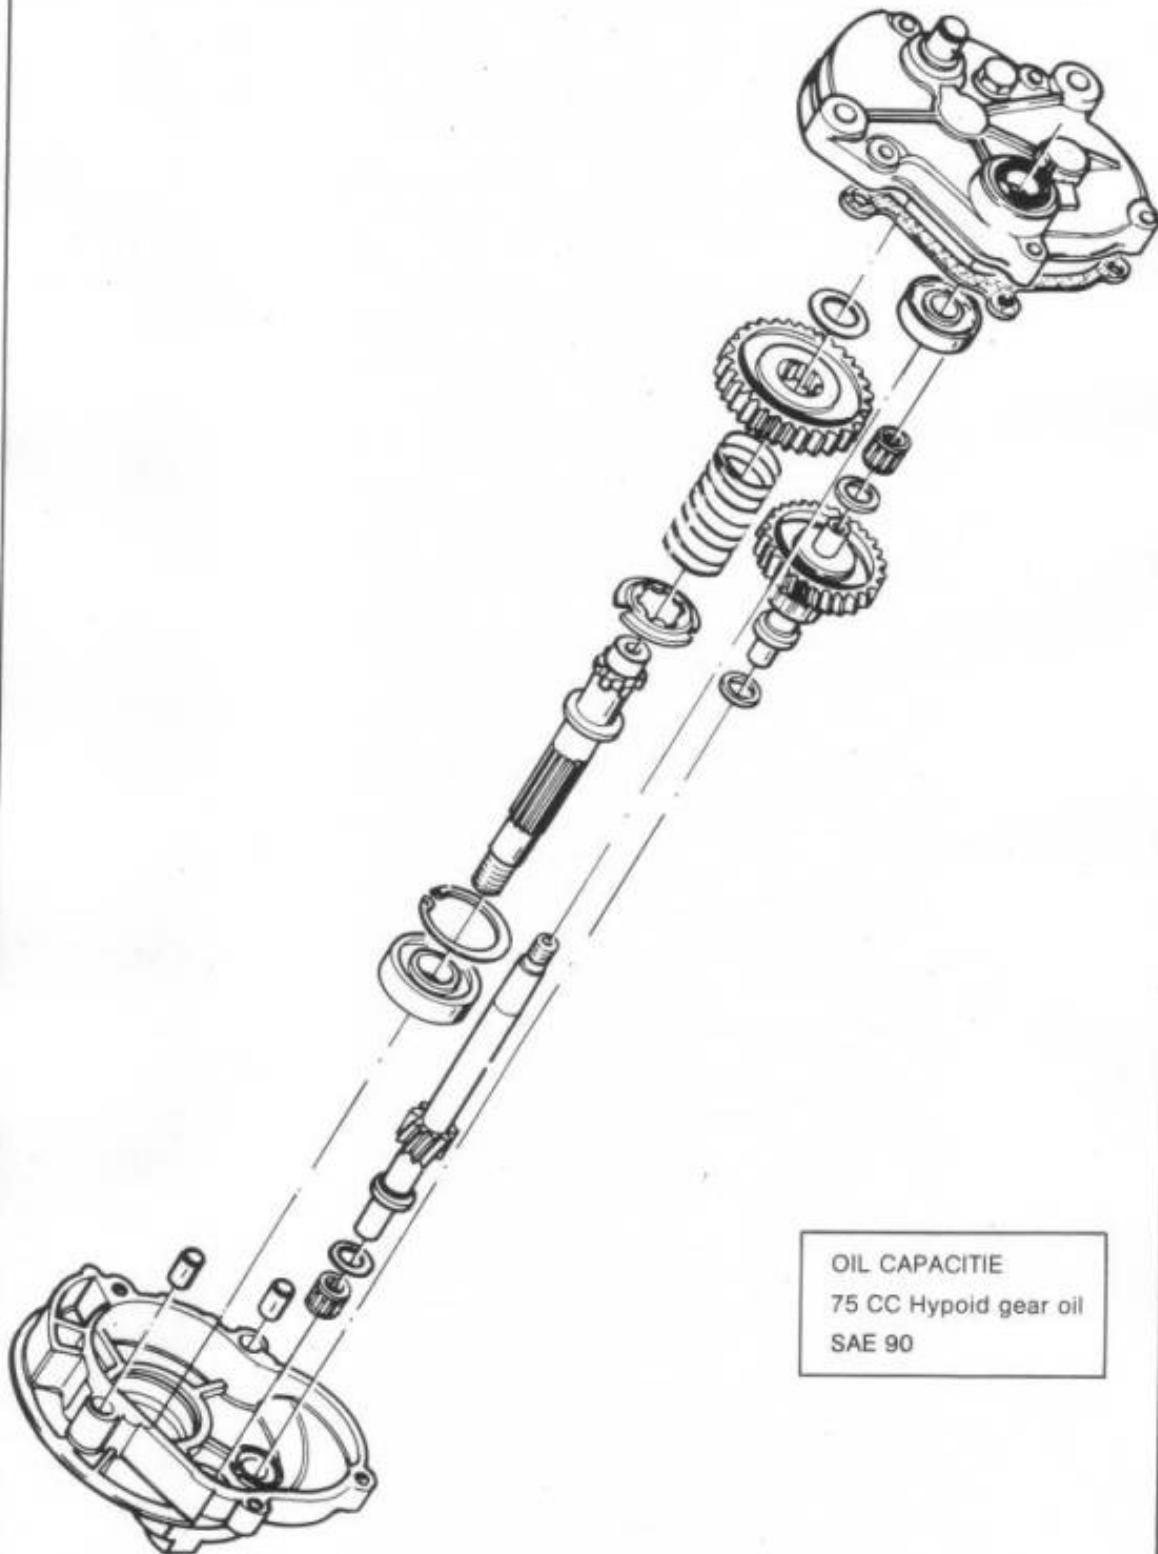


OIL CAPACITIE
75 CC Hypoid gear oil
SAE 90


Inspection of coil and condenser.
21 Inspection de la bobine et du condensateur.
Inspektion von Zündspule und Kondensator.
Inspectie v/d bobijn en de condensator.

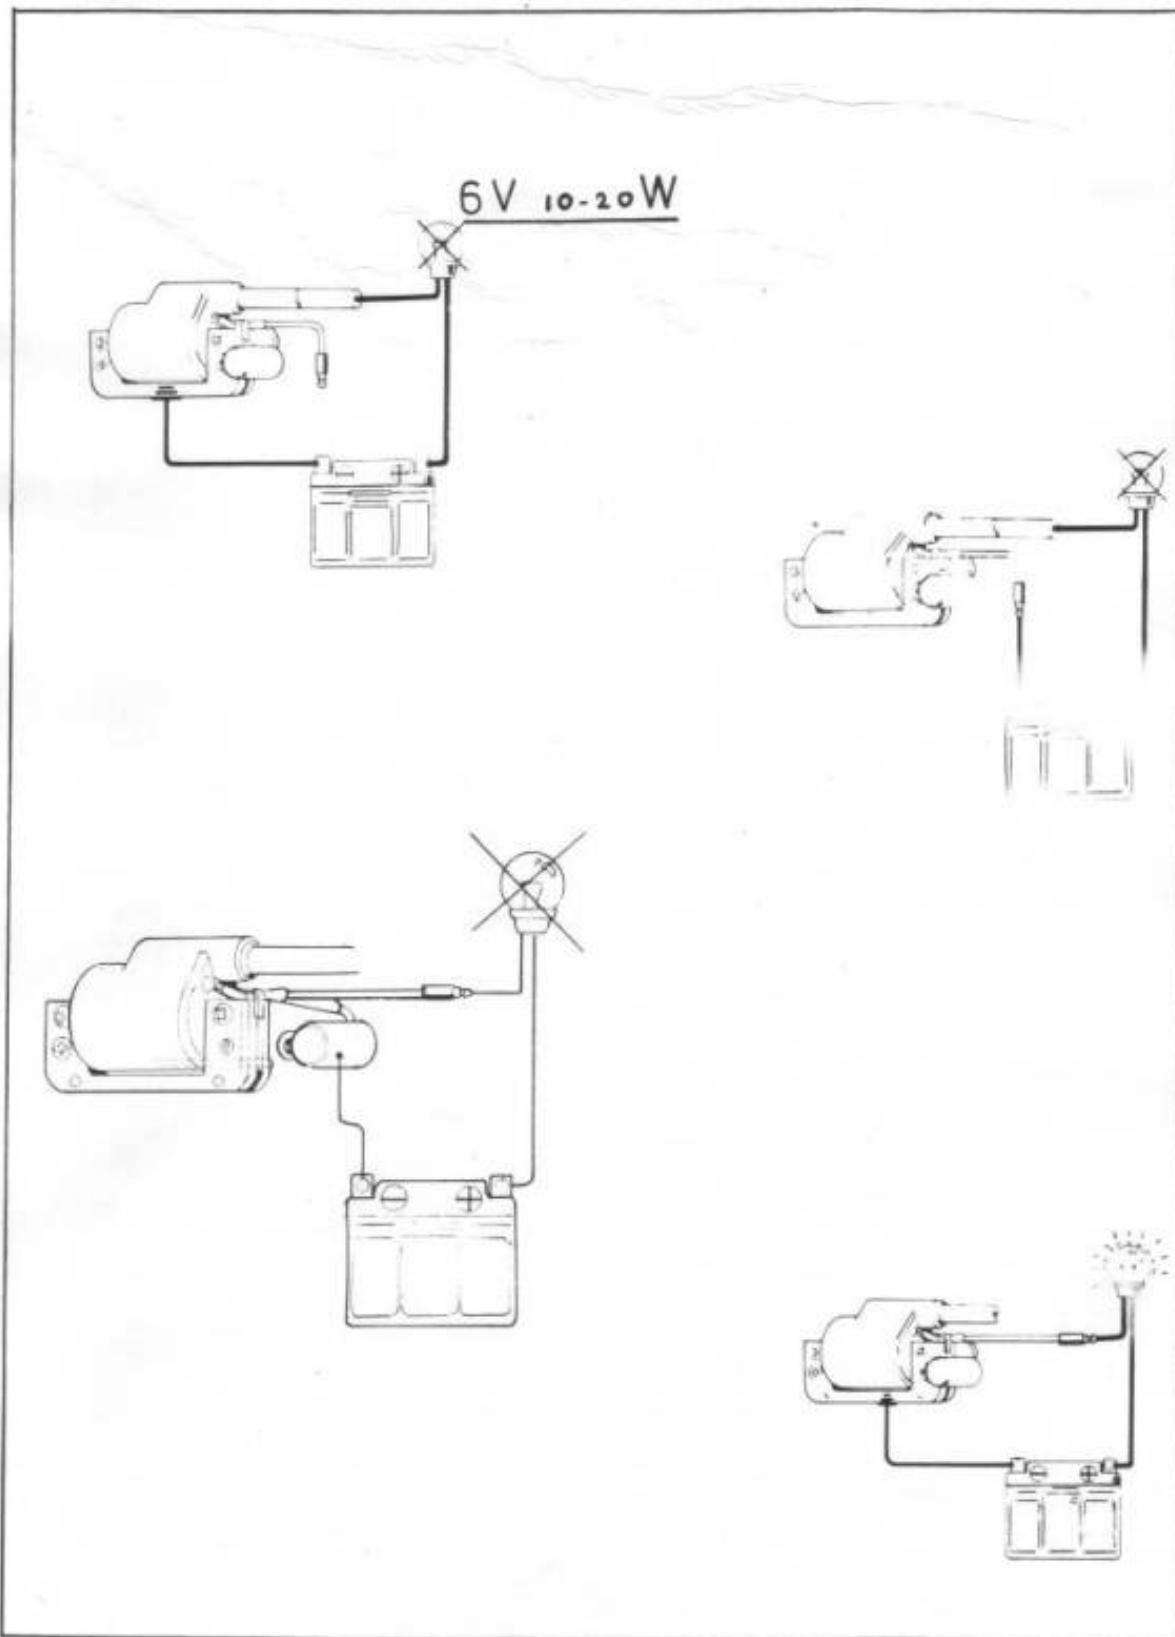


Inspection of coil and condenser.
21 Inspection de la bobine et du condensateur.
Inspektion von Zündspule und Kondensator.
Inspectie v/d bobijn en de condensator.

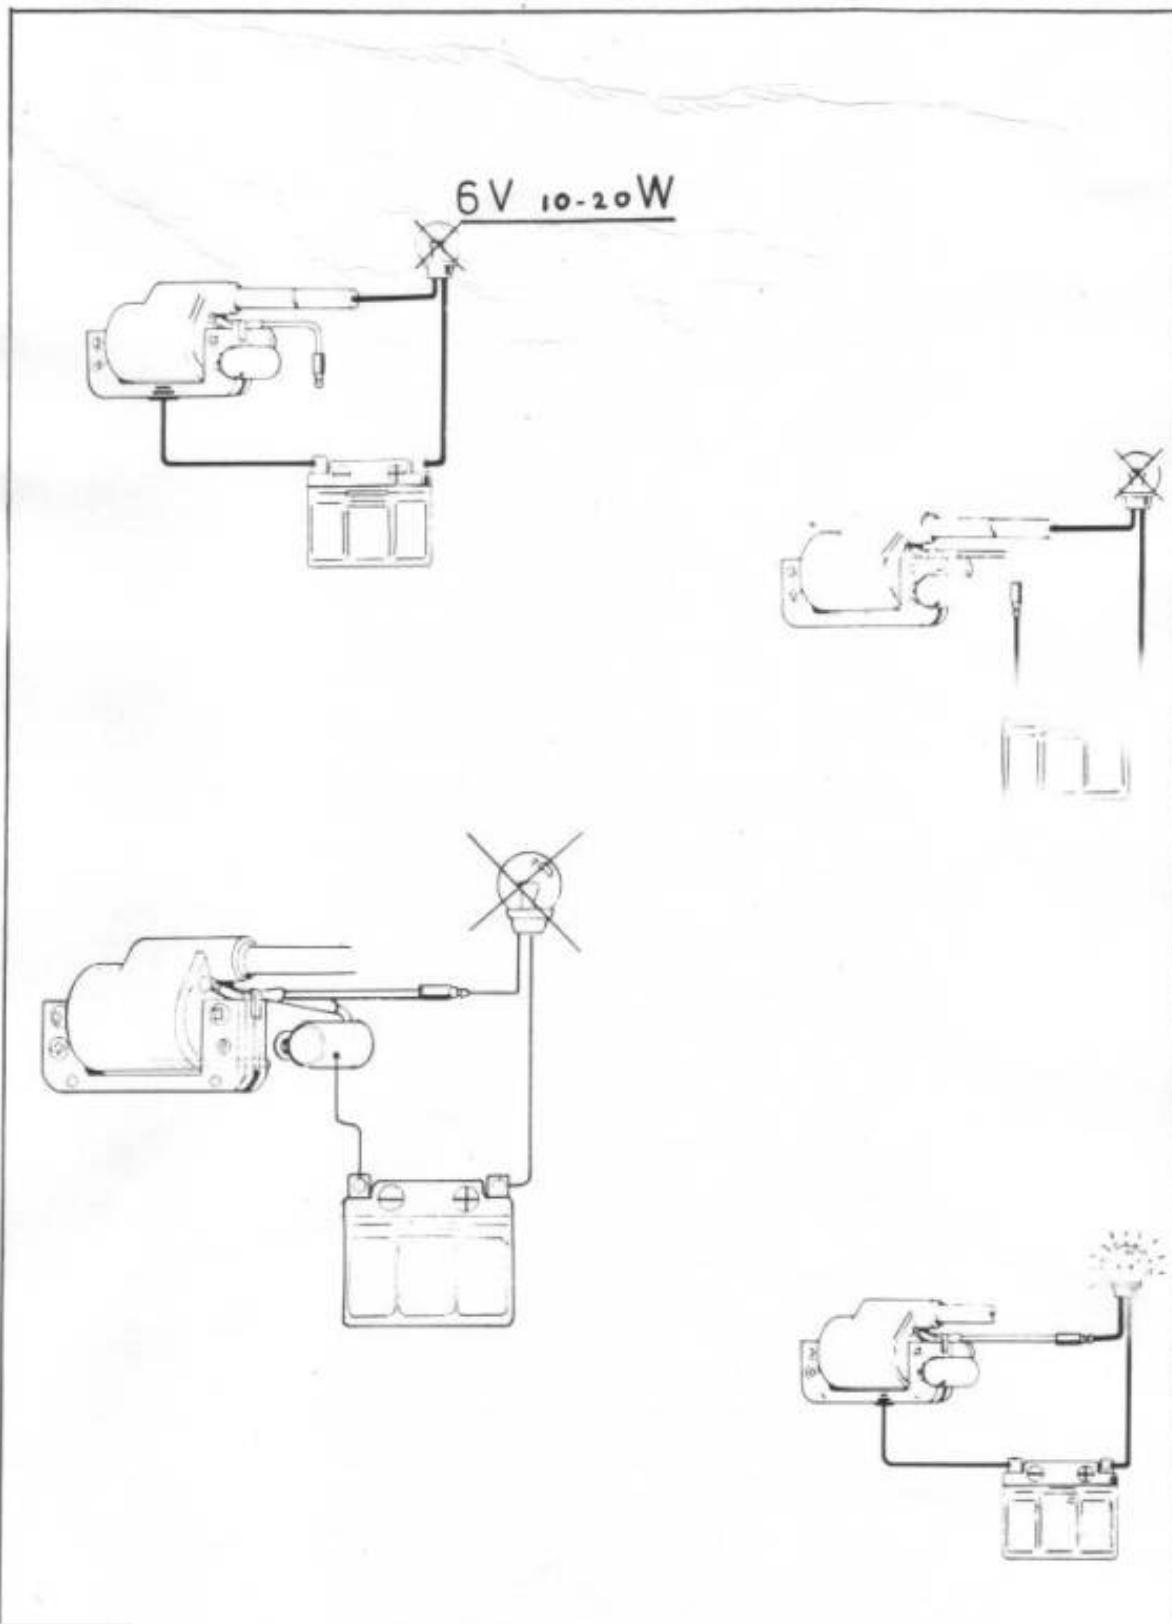


DESTINATION : FRANCE (L, VL)

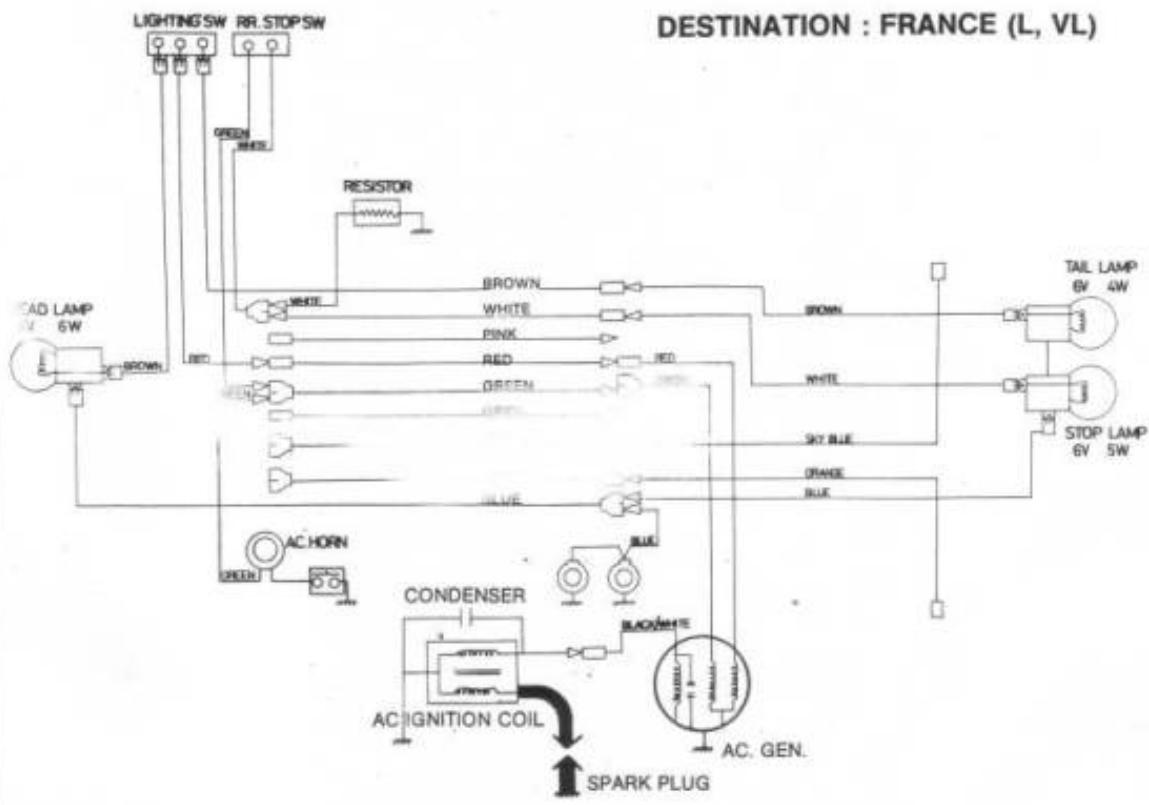


DESTINATION : FRANCE (STD, V)

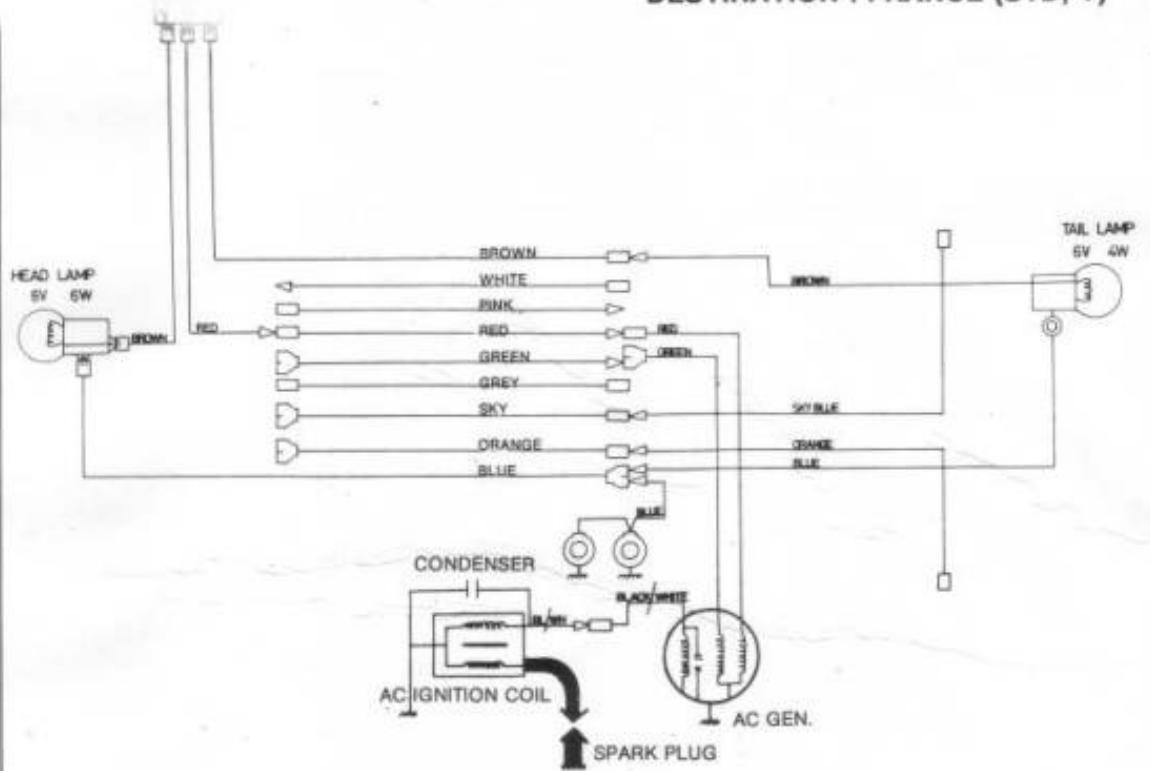


DESTINATION : FRANCE (L, VL)

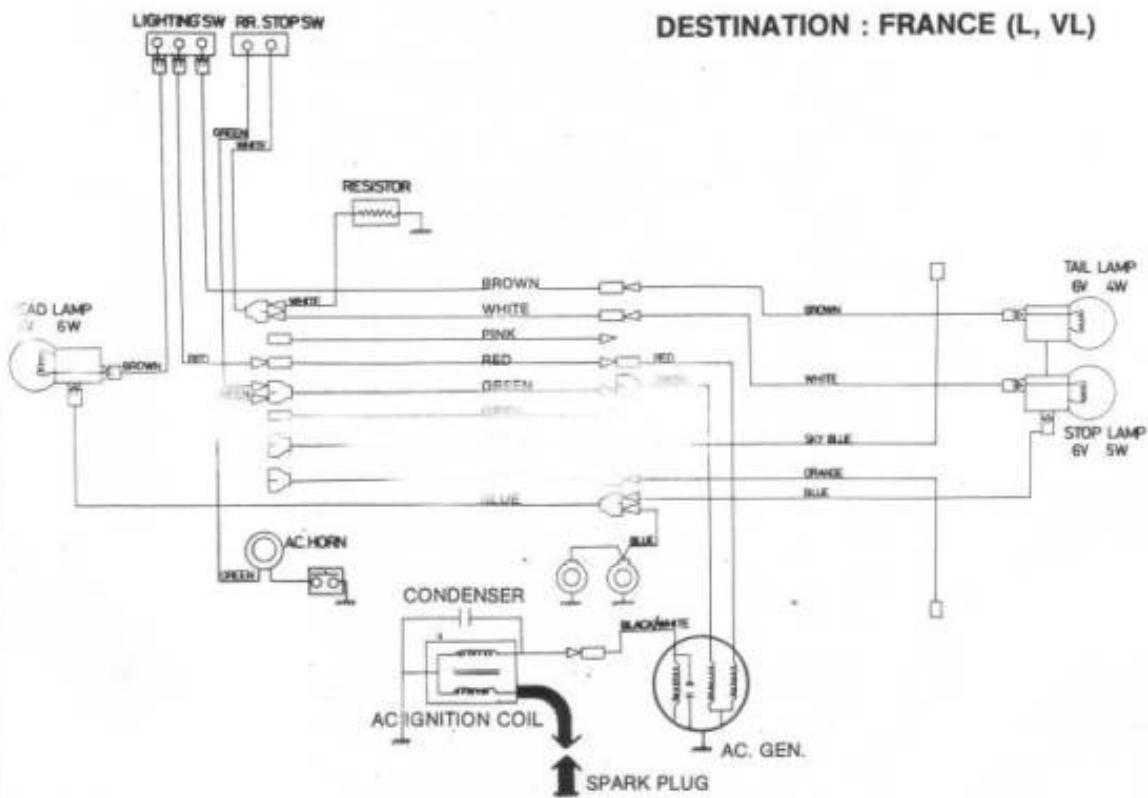


DESTINATION : FRANCE (STD, V)

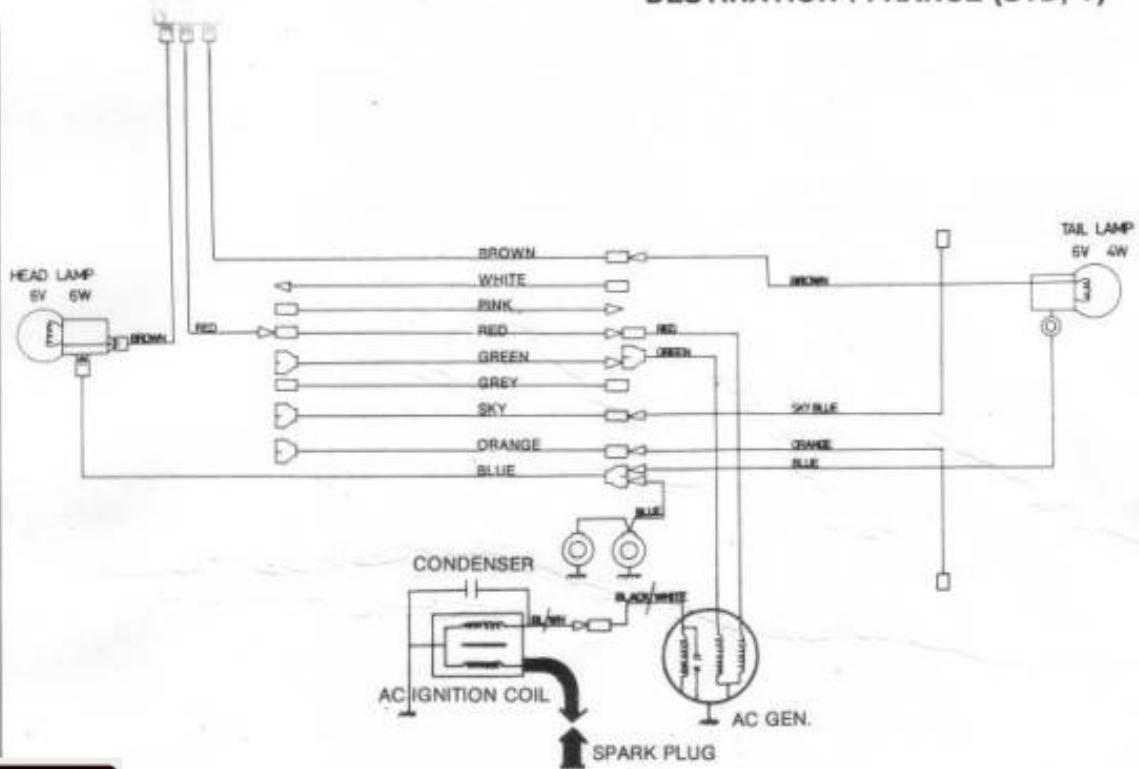


**ENKEL VOOR BELGIE (L, VL)
NEDERLAND**

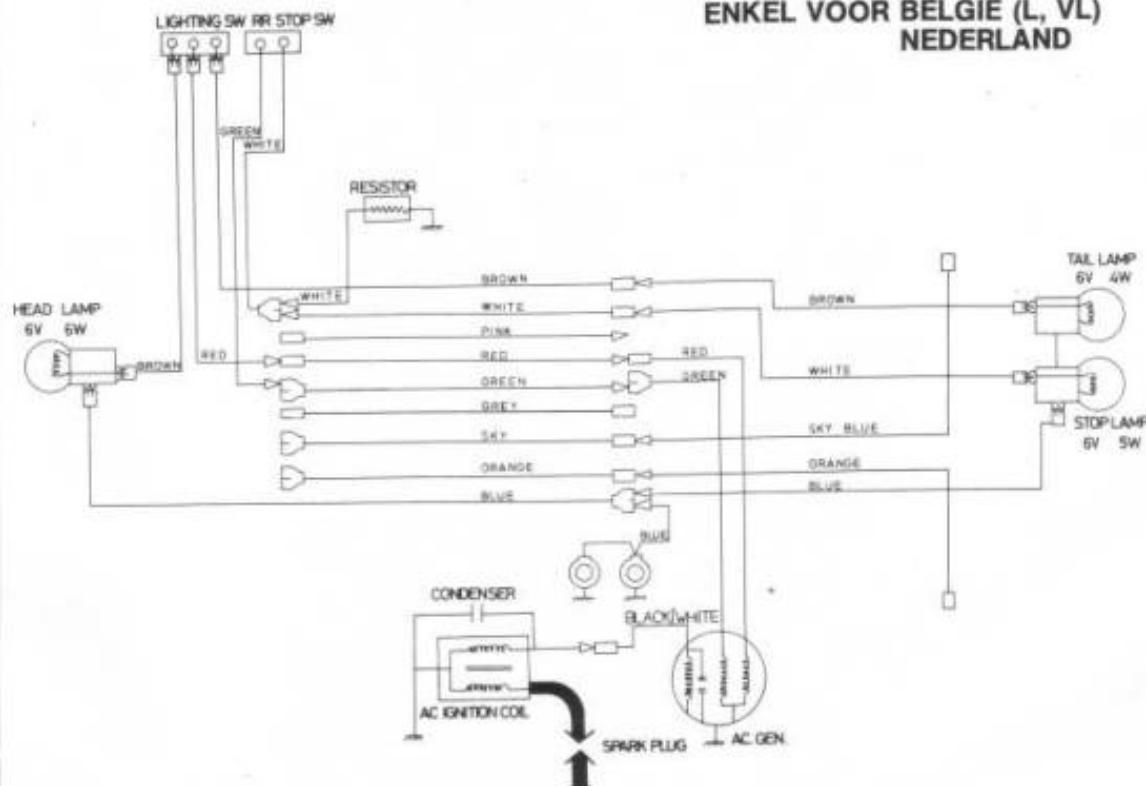


DESTINATION SUISSE

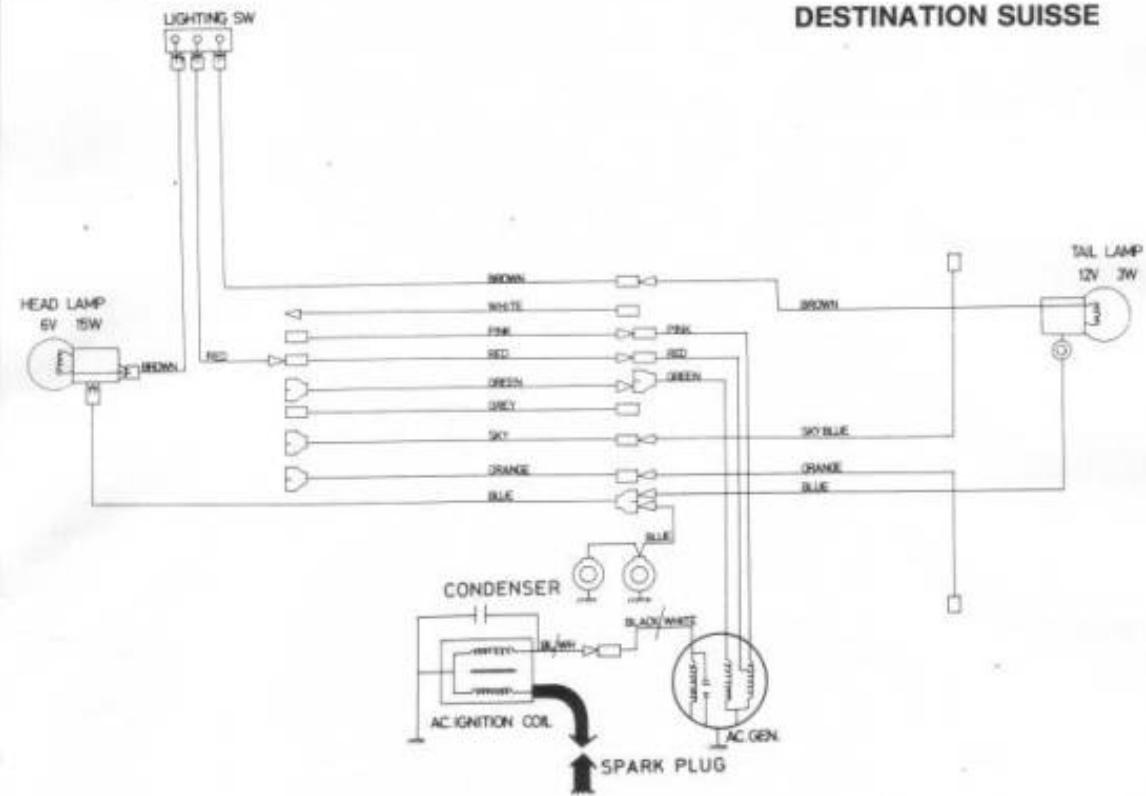


**ENKEL VOOR BELGIE (L, VL)
NEDERLAND**

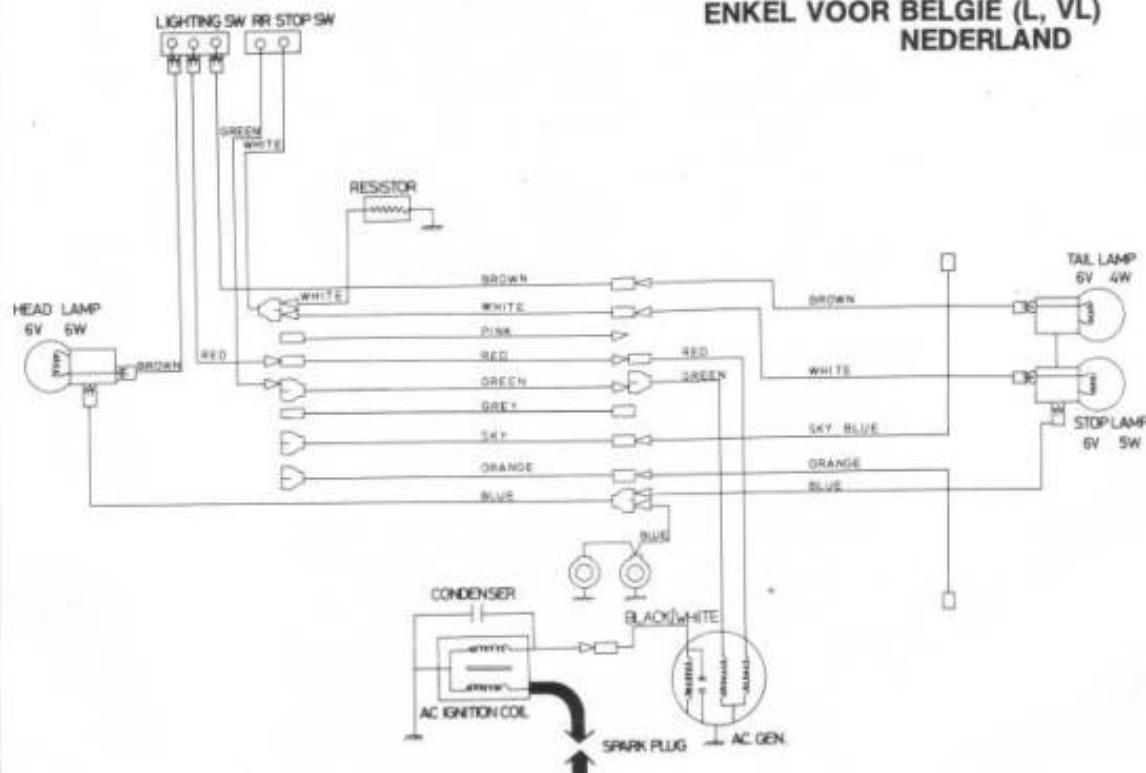


DESTINATION SUISSE

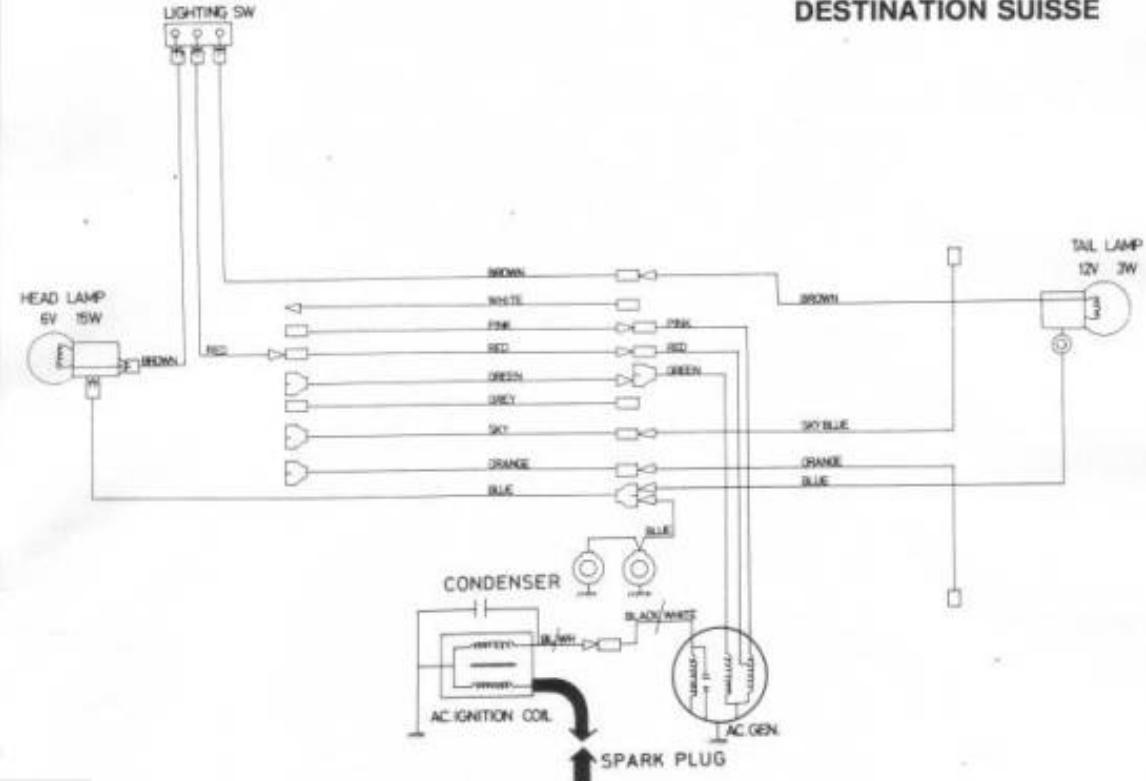


BESTIMMUNG DEUTSCHLAND (L, VL)

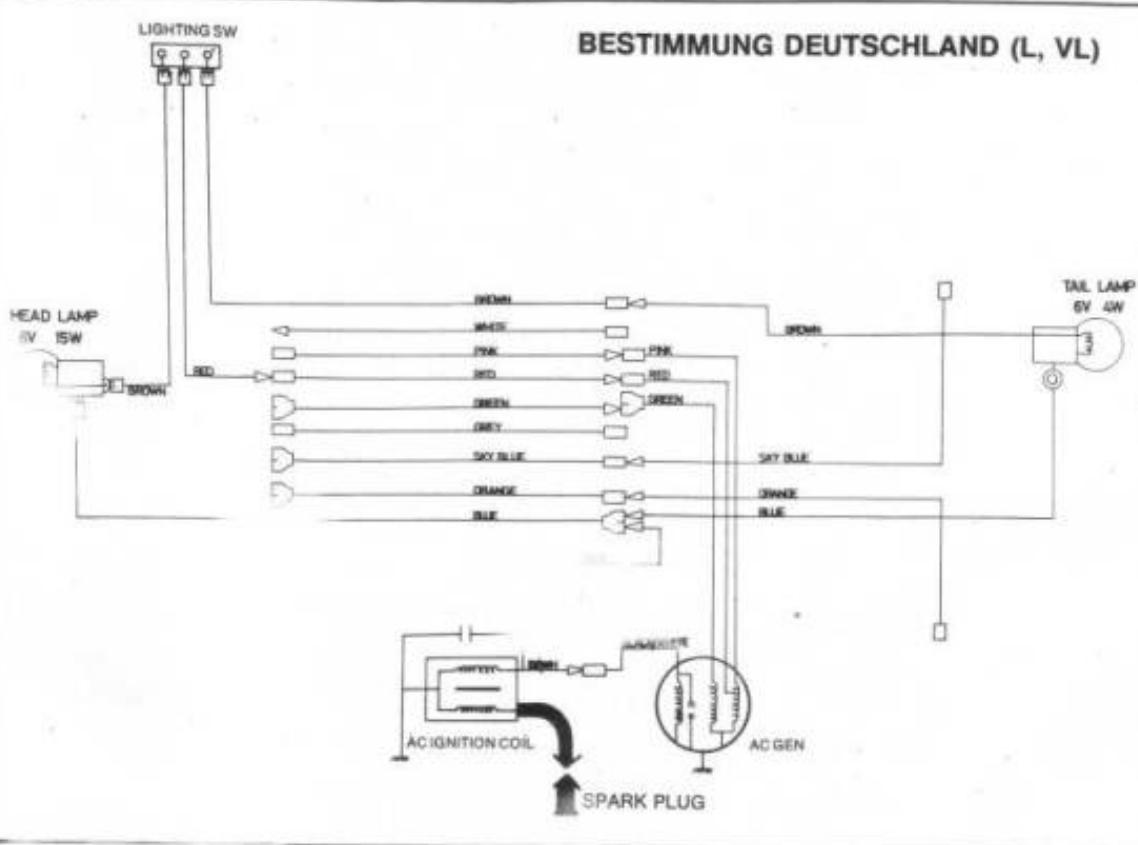


DESTINATION UNITED KINGDOM

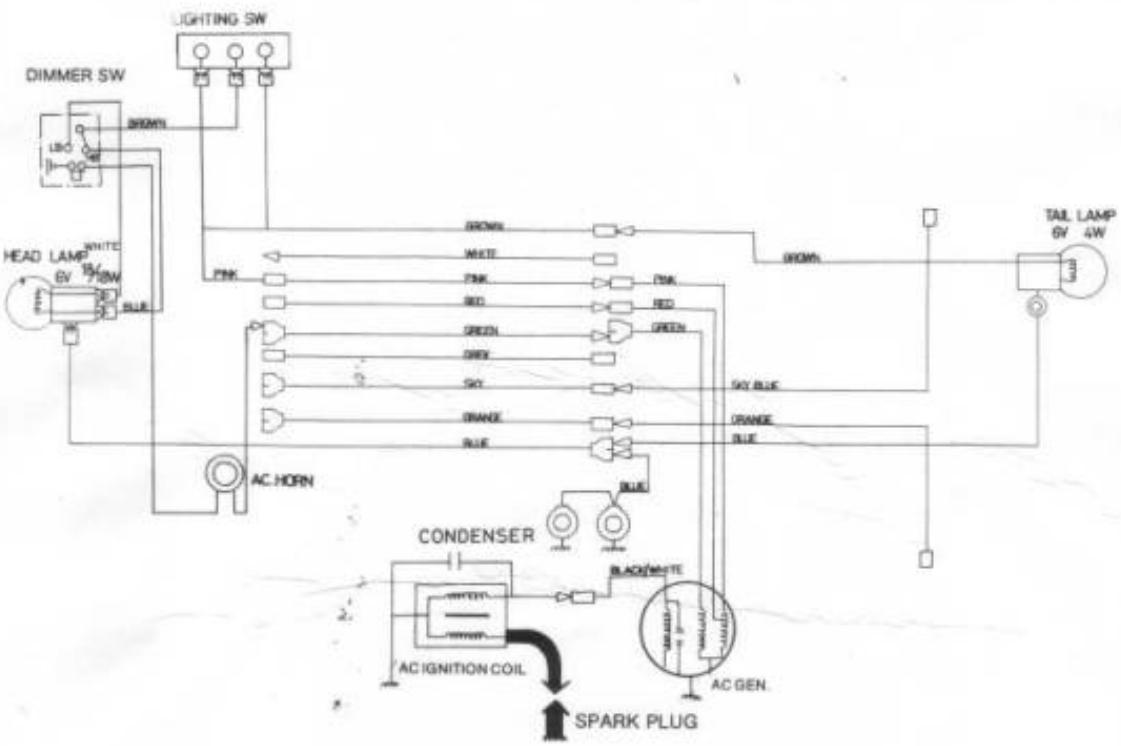


BESTIMMUNG DEUTSCHLAND (L, VL)

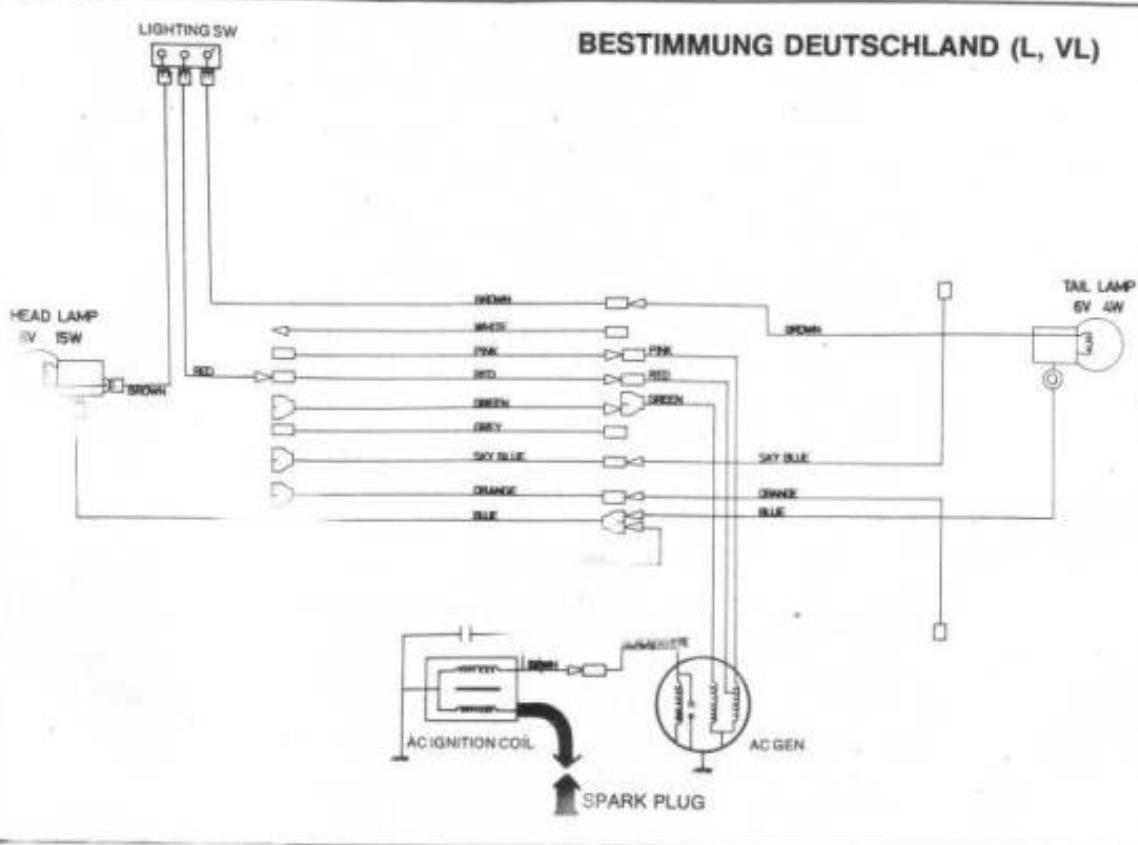


DESTINATION UNITED KINGDOM

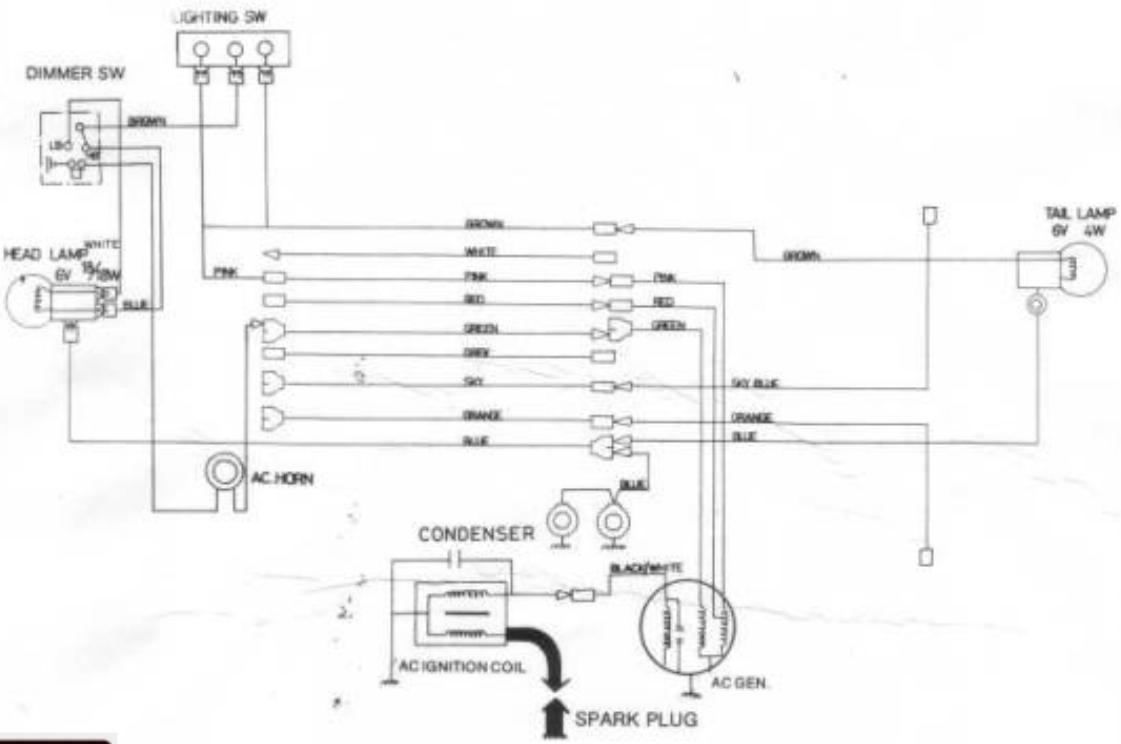


BESTIMMUNG DEUTSCHLAND LC, VLC

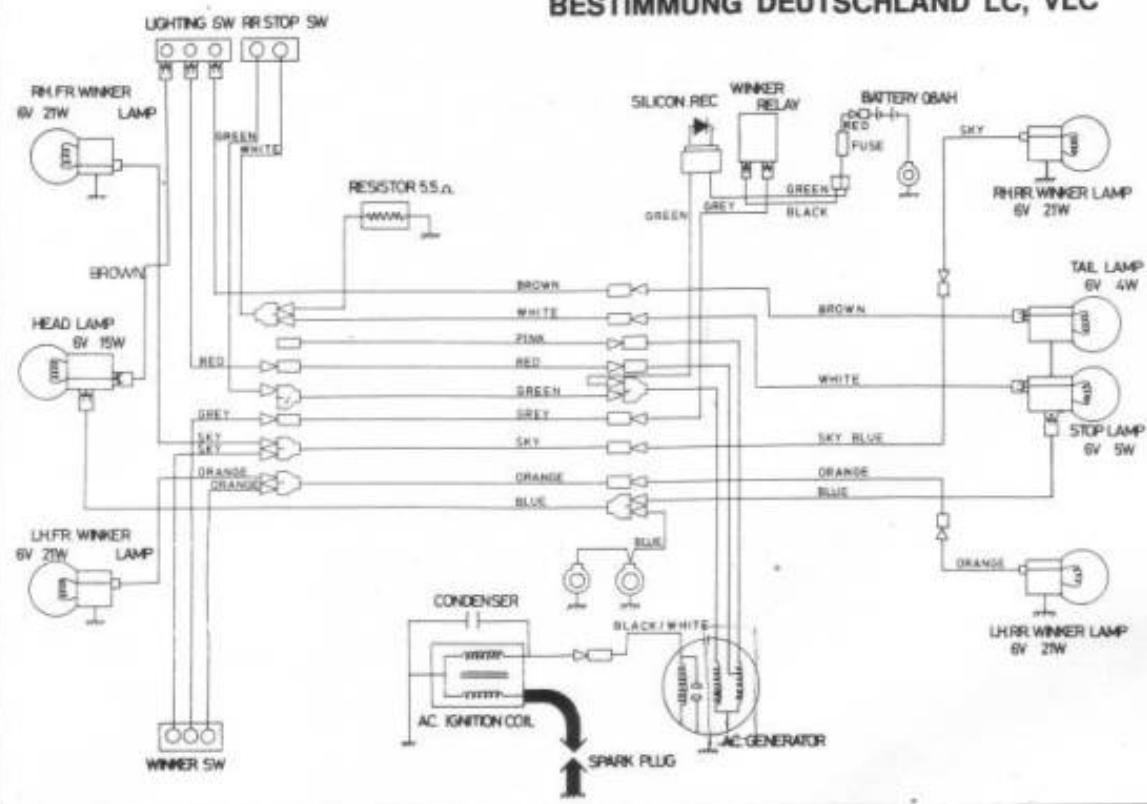


DESTINATION BELGIQUE LC, VLC FRANCE VLC

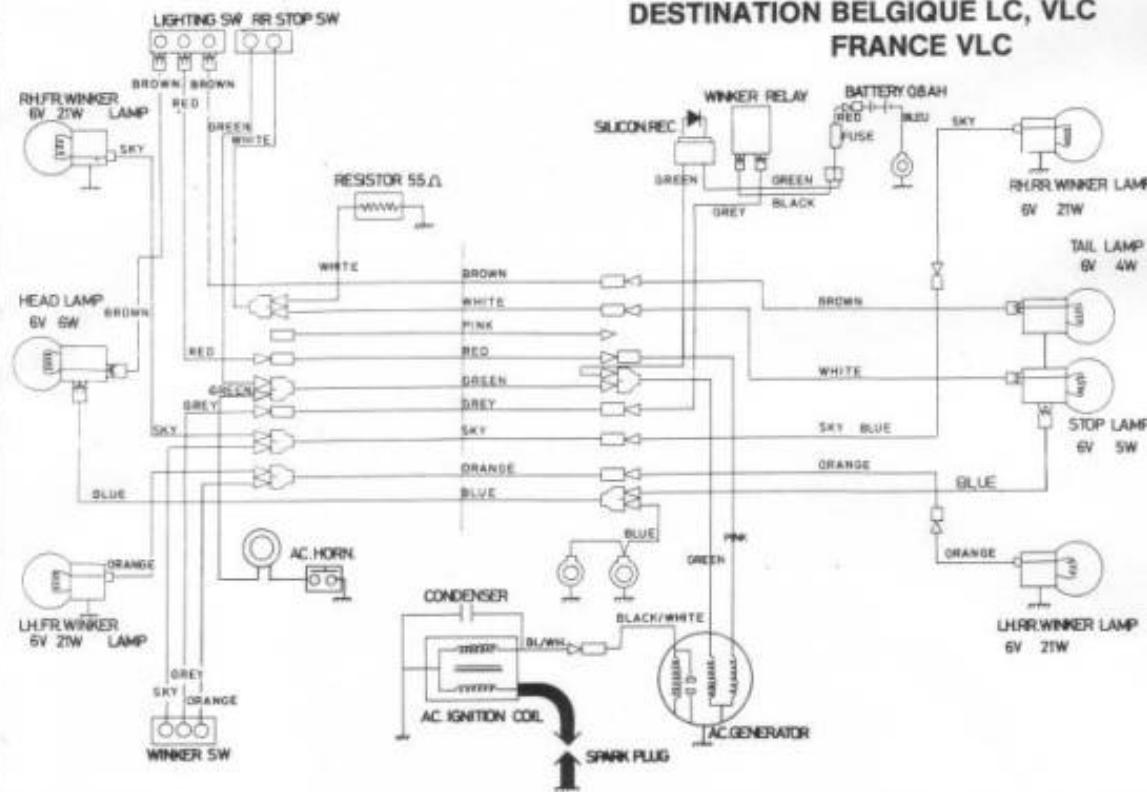

BESTIMMUNG DEUTSCHLAND LC, VLC

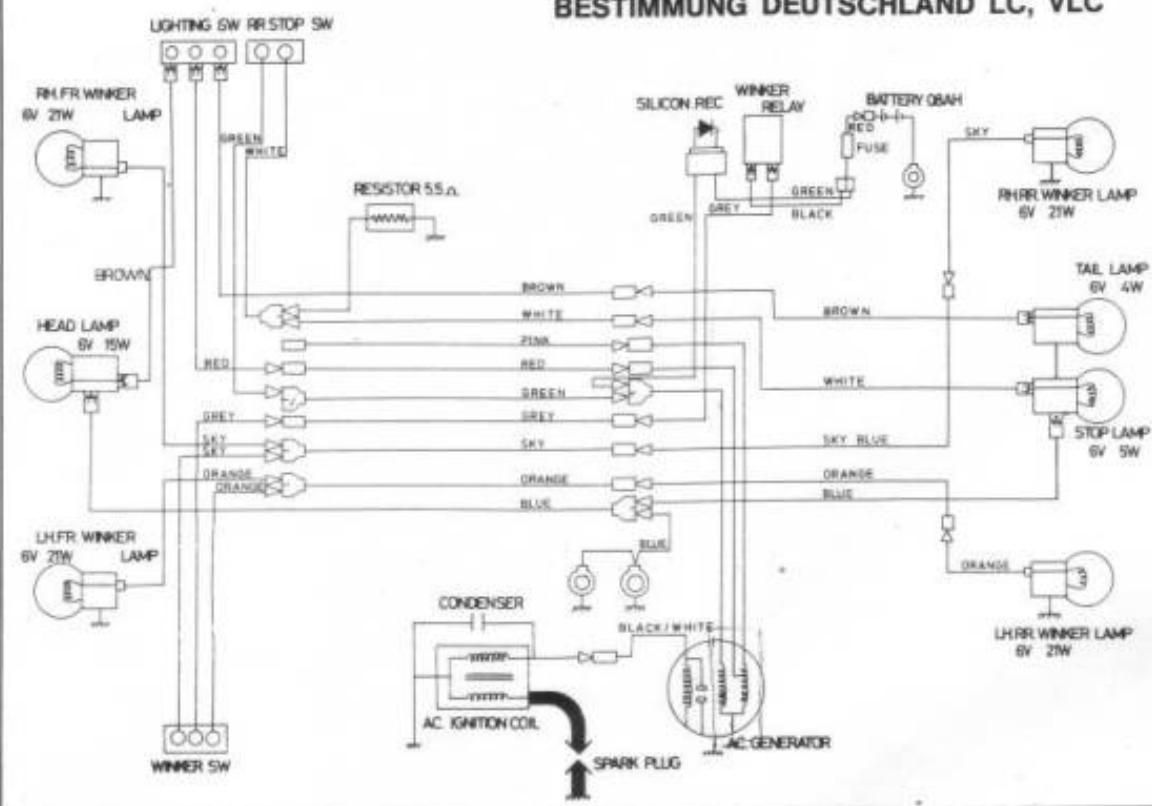

DESTINATION BELGIQUE LC, VLC FRANCE VLC

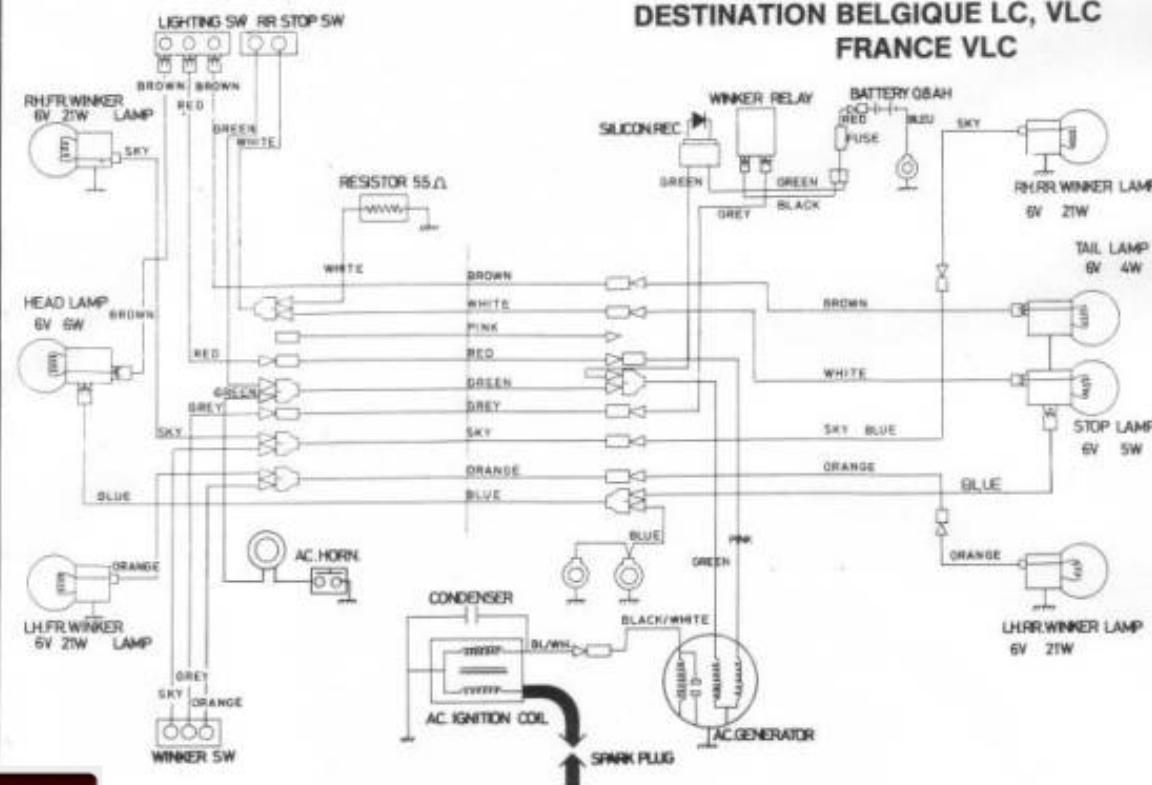

SERVICE LIMITS - LIMITES DE SERVICE

ENGINE - MOTEUR

ITEMS - PIÈCES	Standard Value Valeur standard mm	Serviceable limits. Limites de service mm	INCHES	INCHES
Clearance between cylinder & piston. Jeu entre cylindre et piston.	0.025 ~ 0.055	0.08	0.0008 ~ 0.0020	0.003
Piston ring to groove. Tolérance largeur rainure.	0.040 ~ 0.060 0.025 ~ 0.055	0.1	.17 .10	0.0039 0.0039
Piston ring gap Ouverture segment après montage dans le cylindre	0.15 ~ 0.35	0.6 *	0.0059 ~ 0.0120	0.024
Crankshaft runout : Alignement vilebrequin	0.05	0.3	0.0020	0.0118
Axial clearance crankshaft Jeu longitudinal vilebrequin	0. ~ 0.64	1.0	0. ~ 0.026	0.039
Clutch diameter Diamètre extérieur masselottes embrayage	104. ~ 104.1	05.	4.094 ~ 4.098	4.133
Start clutch diameter Diamètre embrayage démarrage	97. ~ 97	98	3.814 ~ 3.818	3.858
Length of clutch spring Longueur libre ressort d'embrayage	-	-	1.149	-
Installed length of clutch spring (lbs/ft.) Longueur installée ressort d'embrayage (kg/mm)	4.1 ~ 4.9/35	3.8/35	0.614 ~ 0.1929/1.3780	0.1473/ 1.3780
Free length of start clutch spring Longueur libre ressort d'embrayage dé- marrage	19.5	-	0.7677	-
Installed length of start clutch spring (lbs/ft) Longueur installée ressort d'embrayage dé- marrage (kg/mm)	0.850 ~ 0.990/26.8	750/26.8	0.033 ~ 0.039	-

SERVICE LIMITS - LIMITES DE SERVICE

ENGINE - MOTEUR

ITEMS - PIÈCES	Standard Value Valeur standard mm	Serviceable limits. Limites de service mm	INCHES	INCHES
Clearance between cylinder & piston. Jeu entre cylindre et piston.	0.025 ~ 0.055	0.08	0.0008 ~ 0.0020	0.003
Piston ring to groove. Tolérance largeur rainure.	0.040 ~ 0.060 0.025 ~ 0.055	0.1	.17 .10	0.0039 0.0039
Piston ring gap Ouverture segment après montage dans le cylindre	0.15 ~ 0.35	0.6	0.0059 ~ 0.0120	0.024
Crankshaft runout : Alignement vilebrequin	0.05	0.3	0.0020	0.0118
Axial clearance crankshaft Jeu longitudinal vilebrequin	0. ~ 0.64	1.0	0. ~ 0.026	0.039
Clutch diameter Diamètre extérieur masselottes embrayage	104. ~ 104.1	05.	4.094 ~ 4.098	4.133
Start clutch diameter Diamètre embrayage démarrage	97	98	3.814 ~ 3.818	3.858
Free length of clutch spring Longueur libre ressort d'embrayage	-	-	1.149	-
Installed length of clutch spring (lbs/ft.) Longueur installée ressort d'embrayage (kg/mm)	4.1 ~ 4.9/35	3.8/35	0.614 ~ 0.1929/1.3780	0.1473/ 1.3780
Free length of start clutch spring Longueur libre ressort d'embrayage dé- marrage	19.5	-	0.7677	-
Installed length of start clutch spring (lbs/ft) Longueur installée ressort d'embrayage dé- marrage (kg/mm)	0.850 ~ 0.990/26.8	750/26.8	0.033 ~ 0.039	-

VERSCHLEISSGRENZEN - STANDAARDAFMETINGEN.

MOTOR

BENENNUNG - BENAMING	Sollwert Standaardmaat mm	Verschliessgrenze Herstellimiet mm
Spiel zwischen Zylinder u/Kolben Speling tussen cilinder en zuiger	0,025 ~ 0,055	0,08
Spiel in nut Veergroefspeling	oberster Ring bovenste zuigerveer	0,040 ~ 0,060
Spiel in nut Veergroefspeling	zweiter Ring tweede zuigerveer	0,025 ~ 0,055
Öffnung Ring Slotopening zuigerveren		0,15 ~ 0,35
Unrundheit Kurbelwelle Ovalisatie krukas		0,05
Horizontal Spiel Kurbelwelle Axiale speling op krukas		0 ~ 0,64
Kupplungs Durchmesser Buitendiameter koppelingsschoenen		104 ~ 104,1
Startkupplungsdurchmesser Buitendiameter startkoppelingsschoenen		96,9 ~ 97,0
Ungespannte Länge Kupplungsfedern Vrije lengte koppelingsveren		29,2
Montierte Länge (kg/mm.) Gemonteerde lengte (kg/mm.)		4,1 ~ 4,9/35
Ungespannte Länge Startfedern Vrije lengte koppelingsveren		19,5
Montierte Länge (kg/mm.) Gemonteerde lengte (kg/mm.)	0,850 ~ 0,990/26,8	0,750/26,8

VERSCHLEISSGRENZEN - STANDAARDAFMETINGEN.

MOTOR

BENENNUNG - BENAMING	Sollwert Standaardmaat mm	Verschliessgrenze Herstellimiet mm
Spiel zwischen Zylinder u/Kolben Speling tussen cilinder en zuiger	0,025 ~ 0,055	0,08
Spiel in nut Veergroefspeling	oberster Ring bovenste zuigerveer	0,040 ~ 0,060
Spiel in nut Veergroefspeling	zweiter Ring tweede zuigerveer	0,025 ~ 0,055
Öffnung Ring Slotopening zuigerveren		0,15 ~ 0,35
Unrundheit Kurbelwelle Ovalisatie krukas		0,05
Horizontal Spiel Kurbelwelle Axiale speling op krukas		0 ~ 0,64
Kupplungs Durchmesser Buitendiameter koppelingsschoenen		104 ~ 104,1
Startkupplungsdurchmesser Buitendiameter startkoppelingsschoenen		96,9 ~ 97,0
Ungespannte Länge Kupplungsfedern Vrije lengte koppelingsveren		29,2
Montierte Länge (kg/mm.) Gemonteerde lengte (kg/mm.)		4,1 ~ 4,9/35
Ungespannte Länge Startfedern Vrije lengte koppelingsveren		19,5
Montierte Länge (kg/mm.) Gemonteerde lengte (kg/mm.)		0,850 ~ 0,990/26,8
		0,750/26,8

FRAME - CADRE

ITEMS - PIÈCES	Standard value Valeur standard mm	Serviceable limits Limites de service mm	INCHES	INCHES
Front axle bent. Alignement axe de la roue	0.05	0.1	0.002	0.004
Rim bent Jante volée	1	1.5	0.039	0.059
Thickness brake shoe lining Enaisseur garniture de frein	3.5	2	0.14	0.079
Inner diameter wheel hub Diamètre intérieur moyeu	79.9 ~ 80.1	81	3.145 3.153	3.188
Clarence between brake shoe and hub Jeu entre mâchoire et moyeu	0.2	2.2	0.0079	0.087
Fork spring Longueur ressort fourche avant	207	-	8.15	-
Installed length front fork spring (lbs/ft) Longueur installée ressort fourche avant (kg/mm)	49 ~ 55/142	45/142	1.93 2.17/5.60	1.78/5.60
Front fork slide pipe bush Buseulure de guidage fourche avant	1.67	1.4	0.066	4.094

FRAME - CADRE

ITEMS - PIÈCES	Standard value Valeur standard mm	Serviceable limits Limites de service mm	INCHES	INCHES
Front axle bent. Alignement axe de la roue	0.05	0.1	0.002	0.004
Rim bent Jante volée	1	1.5	0.039	0.059
Thickness brake shoe lining Ennasceur garniture de frein	3.5	2	0.14	0.079
Inner diameter wheel hub Diamètre intérieur moyeu	79.9 ~ 80.1	81	3.145 3.153	3.188
Clarence between brake shoe and hub Je - mâchoire et moyeu	0.2	2.2	0.0079	0.087
Fork spring Longueur ressort fourche avant	207	-	8.15	-
Installed length front fork spring (lbs/ft) Longueur installée ressort fourche avant (kg/mm)	49 ~ 55/142	45/142	1.93 2.17/5.60	1.78/5.60
Front fork slide pipe bush Buseulure de guidage fourche avant	1.67	1.4	0.066	4.094

RAHMEN - KADER

BENENNUNG - BENAMING	Sollwert Standaardmaat mm	Verschliessgrenze Herstellimiet mm
Biegung der Vorderradachse Buiging v/d voorwielas	0,05	0,1
Felgenschlag Slag wielvelg	1	1,5
Bremsbelagsdicke Remschoendikte	*	2
Nabeninnendurchmesser Binnendiameter naaf	3,5	
Abstand zwischen Nabe und Bremsbelag Speling tussen naaf en remvoering	79,9 ~ 80,1	81
Freie Länge Vordergabelfeder. Vrije lengte voorvorkveren.	0,2	2,2
Geinstalleerde lengte voorvorkveren (kg/mm)	207	8,15
Installierte Länge Vordergabelfeder (kg/mm) Geinstalleerde lengte voorvorkveren (kg/mm)	49 ~ 55/142	45/142
Büchse Vorderrad-telescop Geleidingsbus voorvork	1,67	1,4

RAHMEN - KADER

BENENNUNG - BENAMING	Sollwert Standaardmaat mm	Verschliessgrenze Herstellimiet mm
Biegung der Vorderradachse Buiging v/d voorwielas	0,05	0,1
Felgenschlag Slag wielvelg	1	1,5
Bremsbelagsdicke Remschoendikte	*	2
Nabeninnendurchmesser Binnendiameter naaf	3,5	
Abstand zwischen Nabe und Bremsbelag Speling tussen naaf en remvoering	79,9 ~ 80,1	81
Freie Länge Vordergabelfeder. Vrije lengte voorvorkveren.	0,2	2,2
Geinstalleerde lengte voorvorkveren (kg/mm)	207	8,15
Installierte Länge Vordergabelfeder (kg/mm) Geinstalleerde lengte voorvorkveren (kg/mm)	49 ~ 55/142	45/142
Büchse Vorderrad-telescop Geleidingsbus voorvork	1,67	1,4

HONDA V-MATIC

ITEMS - PIECES	STANDARD VALUE VALEUR STANDARD mm	Serviceable Limits. Limites de Service. mm	INCHES	INCHES
Clearance between fixed-and sliding chain pulley Jeu entre la chaîne et la joue mobile de ..	0.05 ~ 0.13	0.5	0.0020 ~ 0.0052	0.002
Clearance between drive face and bush (18 x 22 x 30) Jeu entre joue fixe d'entrainement et buselure (18 x 22 x 30)	0.16 ~ 0.052	0.15	0.0063 ~ 0.00021	0.006
Clearance between movable driven face and bush (18 x 22 x 30) Jeu entre joue mobile d'entrainement et buselure (18 x 22 x 30)	0.020 ~ 0.062	0.15	0.0079 ~ 0.0024	0.006
Clearance between drive shaft and mission case. Jeu entre axe d'entrainement et boîtier réducteur	0.01 ~ 0.03	0.15	0.0004 ~ 0.012	0.006
Clearance between countershaft and mission axle cover Jeu entre axe secondaire et couvercle de réducteur.	0.01 ~ 0.03	0.15	0.0004 ~ 0.012	0.006
Clearance between axle shaft and mission cover. Jeu entre axe entraîné et couvercle réducteur.	0.020 ~ 0.062	0.15	0.00079 ~ 0.0024	0.006

HONDA V-MATIC

ITEMS - PIECES	STANDARD VALUE VALEUR STANDARD mm	Serviceable Limits. Limites de Service. mm	INCHES	INCHES
Clearance between fixed-and sliding chain pulley Jeu entre la chaîne et la joue mobile de ..	0.05 ~ 0.13	0.5	0.0020 ~ 0.0052	0.002
Clearance between drive face and bush (18 x 22 x 30) Jeu entre joue fixe d'entrainement et buselure (18 x 22 x 30)	0.16 ~ 0.052	0.15	0.0063 ~ 0.00021	0.006
Clearance between movable driven face and bush (18 x 22 x 30) Jeu entre joue mobile d'entrainement et buselure (18 x 22 x 30)	0.020 ~ 0.062	0.15	0.0079 ~ 0.0024	0.006
Clearance between drive shaft and mission case. Jeu entre axe d'entrainement et boîtier réducteur	0.01 ~ 0.03	0.15	0.0004 ~ 0.012	0.006
Clearance between countershaft and mission axle cover Jeu entre axe secondaire et couvercle de réducteur.	0.01 ~ 0.03	0.15	0.0004 ~ 0.012	0.006
Clearance between axle shaft and mission cover. Jeu entre axe entraîné et couvercle réducteur.	0.020 ~ 0.062	0.15	0.00079 ~ 0.0024	0.006

HONDA V-MATIC.

BENENNUNG - BENAMING	SOLLWERT STANDAARDMAAT MM	VERSCHLEISSGRENZE HERSTELLIMIET mm
Abstand zwischen Stehende Antriebsoberfläche und Bewegliche Antriebsoberfläche Speling tussen beweegbaar en vast deel van de aandrijfriemschijf.	0,05 - 0,13	0,5
Abstand zwischen Stehende Antriebsoberfläche und Büchse (18 x 22 x 30) Speling tussen vast deel van de aandrijfriemschijf en afstandsbus (18 x 22 x 30)	0,016 ~ 0,052	0,15
Abstand zwischen Bewegliche Antriebsoberfläche und Büchse (18 x 22 x 30) Speling tussen beweegbaar deel van de aandrijfriemschijf en afstandsbus. (18 x 22 x 30)	0,020 ~ 0,062	0,15
Spiel zwischen Antriebsachse u/Reduktiondeckel Speling tussen aandrijfas en reduktiedeksel.	0,01 ~ 0,03	0,15
Spiel zwischen Zekundärachse und Reduktionsdeckel Speling tussen secondeaire as en reduktiedeksel	0,01 ~ 0,03	0,15
Spiel zwischen Antriebsachse und Reduktor Speling tussen aangedreven as en reductiehuis	0,020 ~ 0,062	0,15

HONDA V-MATIC.

BENENNUNG - BENAMING	SOLLWERT STANDAARDMAAT MM	VERSCHLEISSGRENZE HERSTELLIMIET mm
Abstand zwischen Stehende Antriebsoberfläche und Bewegliche Antriebsoberfläche Speling tussen beweegbaar en vast deel van de aandrijfriemschijf.	0,05 - 0,13	0,5
Abstand zwischen Stehende Antriebsoberfläche und Büchse (18 x 22 x 30) Speling tussen vast deel van de aandrijfriemschijf en afstandsbus (18 x 22 x 30)	0,016 ~ 0,052	0,15
Abstand zwischen Bewegliche Antriebsoberfläche und Büchse (18 x 22 x 30) Speling tussen beweegbaar deel van de aandrijfriemschijf en afstandsbus. (18 x 22 x 30)	0,020 ~ 0,062	0,15
Spiel zwischen Antriebsachse u/Reduktiondeckel Speling tussen aandrijfas en reduktiedeksel.	0,01 ~ 0,03	0,15
Spiel zwischen Zekundärachse und Reduktionsdeckel Speling tussen secondaire as en reduktiedeksel	0,01 ~ 0,03	0,15
Spiel zwischen Antriebsachse und Reduktor Speling tussen aangedreven as en reductiehuis	0,020 ~ 0,062	0,15

SPECIAL TOOLS PA 50

TOOL SET 07900-1480000

Composition of the set:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| (1) Holder drive pulley | 07902-1480000 |
| (2) Wrench lock nut 36 x 46 | 07916-6340101 |
| (3) Holder flywheel | 07925-0010001 |
| (4) Puller driven pulley | 07933-1480000 |
| (5) Puller case | 07935-1480000 |
| (6) Assembly tool, seal & case | 07965-1480000 |
- Optional tool: spring compressor 07960-1480000

SPECIAL TOOLS PA 50

TOOL SET 07900-1480000

Composition of the set:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| (1) Holder drive pulley | 07902-1480000 |
| (2) Wrench lock nut 36 x 46 | 07916-6340101 |
| (3) Holder flywheel | 07925-0010001 |
| (4) Puller driven pulley | 07933-1480000 |
| (5) Puller case | 07935-1480000 |
| (6) Assembly tool, seal & case | 07965-1480000 |

Optional tool: spring compressor 07960-1480000

